

Модель: POLARIS PHS 0746

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

I. Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.


II. Специальные указания по безопасности для этого прибора

- Внимание! Во время работы насадки прибора сильно нагреваются.
- Если фен-расческа используется в ванной комнате, то не забывайте по окончании использования вынимать вилку из розетки, так как близость к воде представляет опасность. Это распространяется и на тот случай, если прибор выключен.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30мА, в цепь электропитания ванной комнаты. Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во время работы прибора. Это может привести к перегреванию прибора.
- При перегревании прибор автоматически отключается. После остывания, через несколько минут, прибор снова может быть включен.
- Перед тем как упаковать прибор дайте ему полностью остыть.
- Не допускайте попадания волос, пыли и пуха внутрь прибора.
- Не используйте спреи и лаки для укладки волос во время работы прибора.

III. Сфера использования прибора

Прибор используется для сушки и укладки волос в домашних условиях.

IV. Описание прибора

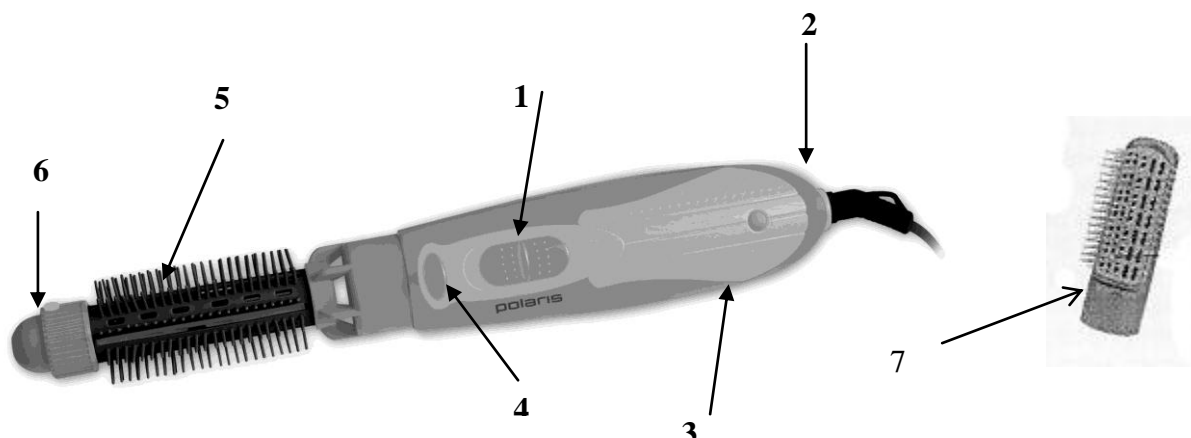

- | | |
|--|--|
| 1. Переключатель температуры потока воздуха. | 5. Щетка-трансформер. |
| 2. Фильтр. | 6. Кнопка для регулирования диаметра щётки-трансформера. |
| 3. Корпус. | 7. Расческа для укладки. |
| 4. Кнопка для снятия насадок. | |

V. Эксплуатация прибора

- Полностью размотайте сетевой кабель.
- Установите необходимую насадку.
- Подключите прибор к источнику питания.
- Установите желаемую температуру потока воздуха:
Позиция «0»: ВЫКЛ.
Позиция «1»: Режим «Прохладный поток воздуха».

Позиция «2»: Теплый (для мягкой сушки и бережной укладки волос).
Позиция «3»: Горячий (для быстрой сушки волос).

Использование насадок

Расческа для укладки

- Позволяет сделать волосы волнистыми.
- Расческа для более эффективного захвата волос
- При использовании расчески волосы должны плотно прилегать к щётке.

Щетка-трансформер с регулируемым диаметром для придания объема и завивки

Насадка, позволяющая увеличивать объем прически и укладывать волосы локонами.

- Диаметр щётки можно регулировать в пределах 25-40 мм в зависимости от желаемого уровня завивки.
- Для изменения диаметра нажмите и удерживайте кнопку 6 (см рис. на стр. 3), одновременно вращая насадку по часовой стрелке для увеличения диаметра, до тех пор, пока не установится желаемый диаметр.

Установите насадку.

- Отделите прядь волос. Аккуратно накрутите прядь на насадку, двигаясь к корням волос.
- Высушите волосы.
- Аккуратно раскрутите локон.

Установка насадок

- Совместите выступ на насадке с пазами в сопле прибора, поверните насадку по часовой стрелке, пока она не встанет на место.
- Чтобы снять насадку, нажмите на кнопку для снятия насадок и потяните за насадку.

VI. Чистка и уход за прибором

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Регулярно прочищайте всасывающее отверстие при помощи мягкой щетки.
- Корпус прибора нужно чистить сухой мягкой тканью без использования дополнительных очищающих средств.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.

VII. Технические данные

Мощность: 700 Вт
Напряжение: 230 В
Частота: ~50 Гц

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

VIII. Комплектация

1. Прибор – 1 шт.
2. Расческа для укладки – 1 шт.
3. Щетка-трансформер с регулируемым диаметром – 1 шт.
4. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

1 год со дня покупки

Производитель: Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA

1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США