

Радиосистема P2T, P2L >>>> Инструкция

Благодарим вас за выбор продукции SYNCO. Пожалуйста, прочтите внимательно все предупреждения и инструкцию по эксплуатации перед использованием. Пожалуйста следуйте всем указаниям в данной инструкции.


Примечания по использованию

- Храните изделие в сухом, чистом месте.
- Держите изделие вдали от агрессивных химикатов и источников тепла.
- Для очистки изделия используйте только мягкую и сухую ткань.
- Неисправность изделия может быть вызвана падением или воздействием внешней силы.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать изделие. Это приводит к потере гарантии.
- Диагностику и ремонт изделия производите только у авторизованных специалистов, если возникли какие-либо неполадки.
- Несоблюдение инструкции может привести к механическим повреждениям.
- Гарантия не распространяется на человеческий фактор.

Комплектация



Элементы и функции управления

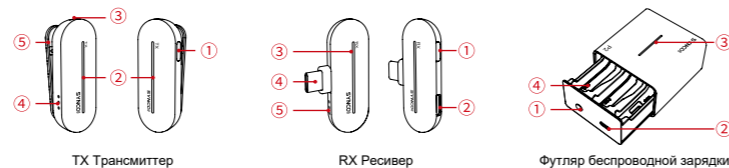

TX Трансмиссер

- 1 Включение
- 2 Индикатор рабочего состояния
- 3 Встроенный микрофон
- 4 Контактная Группа
- 5 Клипса

RX Ресивер

- 1 Звуковые эффекты/Моно/Стере
- 2 Разъем USB-C/Lighting (в зависимости от модели)
- 3 Индикатор рабочего состояния
- 4 Коннектор
- 5 Контактная Группа

Футляр беспроводной зарядки

- 1 Подключение/Питание
- 2 Разъем USB-C
- 3 Индикатор рабочего состояния
- 4 Контактная Группа

Индикатор — TX Трансмиссер (нажмите дважды "Включение", что-бы активировать индикатор)

Индикатор рабочего состояния (Белый)	Вспыхивает одновременно	Система не подключена
	Вспыхивает последовательно (Зв. эф. выкл.) « « « « « «	Система подключена, В рабочем состоянии.
	Горит один сегмент (Зв. эф. выкл.)	
Индикатор рабочего состояния (Красный)	Single light flashes	Низкий заряд батареи
	Горит один сегмент (В Футляре)	Зарядка, выключится при полном заряде

Индикатор — Ресивер

Индикатор рабочего состояния (Белый)	Вспыхивает одновременно	Система не подключена
	Вспыхивает последовательно « « « « « «	Система подключена
	Первый сегмент вспыхивает один раз, остальные последовательно « « « « « «	Моно - Оригинальный звук
	Первый сегмент вспыхивает дважды, остальные последовательно « « « « « «	Моно - Звуковые эффекты вкл.
	Средний сегмент горит постоянно, остальные последовательно « > > « « « «	Стерео - (Только Оригинальный звук)

Индикатор — Футляр

Индикатор рабочего состояния (Белый)	Вспыхивает последовательно « « « « « «	Система подключена
--------------------------------------	---	--------------------

Управление

1. Подготовка к работе
 - 1 Нажмите на правую сторону футляра зарядки для открытия
 - 2 Извлеките TX Трансмиссер и RX Ресивер
 - 3 TX трансмиттер должен автоматически включиться при извлечении из футляра. Автоматическое выключение производится при закрыти. (Для принудительного включения нажмите кнопку "Включение" на 3 секунды)
 - 4 RX ресивер автоматически включится при подключении с смартфоу
2. Ручное подключение
 - 1 Поместите TX и RX в футляр так , чтобы их контакты были соединены с контактами футляра
 - 2 Длительно нажмите на "Подключение" в течение 3 секунд при открытом футляре
 - 3 Индикаторы на TX и RX должны вспыхивать последовательно при успешном подключении. Примечание: Передатчик автоматически выключится, если он не подключен или отключен в течение 5 минут.
3. Зарядка


Зарядка TX: Поместите TX в футляр так, чтобы контакты были соединены с контактами футляра.

Зарядка футляра: Подключите Футляр к источнику питания с помощью зарядного кабеля.
4. Проверка Заряда



TX: При коротком нажатии на кнопку Включение, индикатор укажет уровень заряда в течении 5 сек.

Футляр зарядки: При коротком нажатии на кнопку Проверка Заряда, индикатор укажет уровень заряда в течении 5 сек.
5. Звуковые эффекты

Для изменения звуковых эффектов необходимо нажать на кнопку Звуковой эффект: Оригинальный >> Studio FX >> KTV FX >> Усиление голоса >> EDM (Electronic Dance Music) >> Детский >> Мужской в Женский >> Женский в Мужской >> Монстер. Установка по умолчанию: Оригинальный. Примечание: Звуковые эффекты доступны только в режиме Моно.
6. Моно/Стере

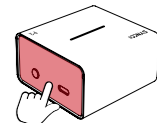

Длительное нажатие в течение 3-х сек

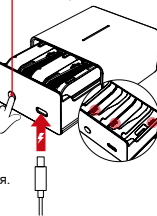

7. Зарядка телефона

Подключите кабель для зарядки телефона к порту Type-C на RX Ресивере

8. Контроль записи

Подключите прилагаемый адаптер Type-C - Jack 3,5 мм к порту Type-C на Ресивере. Затем подключите наушники, чтобы в режиме реального времени отслеживать запись микрофона.

Примечание: Входящий в комплект адаптер Type-C - Jack 3,5 мм является эксклюзивным и недоступен для других устройств.

Характеристики

TX Трансммиттер

Передача Сигнала	2.4ГГц
Рабочий диапазон частот	2400-2483.5МГц
Частотный диапазон	20Гц-20КГц
Рабочая дистанция	150м (прямая видимость), 50м (не в прям. вид.)
Частота дискретизации	48КГц
Разрядность	16Бит
Чувствительность	-26дБ
Сигнал/шум	>75дБ
Выходная РЧ мощность	10дБ
Тип батареи	Встроенная литиевая, 120мАч
Время зарядки	1.5ч
Время работы	5ч
Размеры	49x19x19 мм
Материал корпуса	Пластик ABS
Вес	10г

RX Ресивер

Передача Сигнала	2.4ГГц
Рабочий диапазон частот	2400-2483.5МГц

Рабочая дистанция	150м (прямая видимость), 50м (не в прям. вид.)
Частота дискретизации	48КГц
Разрядность	16Бит
Антенна	Встроенная
Выход на монитор	3.5мм
Разъем	Type-C/Lighting (в зависимости от модели)
Порт Зарядки	Type-C
Размеры	49x30x9 мм
Материал корпуса	Пластик ABS
Вес	5г

Футляр беспроводной зарядки

Тип батареи	Built-in Lithium Battery, 700mAh
Время зарядки	2ч
Порт Зарядки	Type-C
Требования к питанию	5В 2А
Размеры	70x68x38мм
Вес	87.5г

Гарантия

Гарантийный срок

Благодарим вас за покупку продукции SYNCO.

1. Клиенты имеют право на бесплатную замену или ремонт в случае неисправности или дефекта, которые будут обнаружены в течение 30 дней.

2. На продукцию SYNCO распространяется ограниченная 12-месячная гарантия. Гарантийный срок исчисляется с первого дня покупки конечным покупателем. В течение гарантийного срока, если дефект или отказ продукта будет связан с производственными или технологическая проблемами, дефектный продукт или дефектная деталь будет отремонтированы или заменены бесплатно.

Исключения и ограничения гарантии:

- Неисправности возникли в результате ненадлежащего использования продукта или несоблюдение данной инструкции.
- Следы внешних воздействий, повреждение корпуса, царапины. Следы воздействия влаги.
- Внесение изменений в продукт его пользователем или третьей стороной без предварительного письменного согласия SYNCO, например замена элемента или схемы, изменение маркировки.
- Все расходные материалы, прилагаемые к изделию, такие как кабель, ветрозащита, аккумулятор.
- Неисправности, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар, наводнение, и т. д.

Порядок предъявления гарантийных претензий:

- Если после покупки обнаружится неисправность с вашим продуктом или возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами (support@syncoaudio.com). Обратитесь к местному Дистрибьютору за помощью.

- Сохраните товарный чек и гарантийный талон в качестве доказательства покупки. При отсутствии этих документов в бесплатном гарантийном ремонте может быть отказано..

Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd

📍 Block 15th, No.200 Fangcun Avenue East, Liwan District, Guangzhou, China, 510000

✉ support@syncoaudio.com

🌐 www.syncoaudio.com

🌐 https://www.facebook.com/syncomicrophones

