

polaris

Retro collection

Руководство по эксплуатации / Гарантія
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



EVO 0448DS Retro

Мультиварка
Мультиварка електрична
Мультипісiргiш
Multi cooker

**Мультиварка
POLARIS
Модель EVO 0448DS Retro
Руководство по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации, оно содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните Руководство по эксплуатации вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1.	Общая информация.....	2
2.	Сфера использования.....	2
3.	Описание прибора.....	2
3.1.	Устройство прибора.....	3
3.2.	Панель управления и дисплей.....	4
4.	Подготовка к работе.....	6
5.	Эксплуатация прибора	
5.1.	Порядок работы.....	6
5.2.	Функция «Отложенный старт»	8
5.3.	Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ.....	9
5.4.	Функция взвешивания продукта в чаше мультиварки.....	9
5.5.	Прерывание программы.....	9
5.6.	Изменение времени и температуры приготовления при прохождении программы.....	9
5.7.	Автоматическое определение времени и режима приготовления.....	10
5.8.	Программы приготовления.....	10
5.9.	Краткая таблица программ приготовления.....	50
6.	Чистка и уход за прибором.....	53
7.	Транспортировка и хранение.....	53
8.	Требования по утилизации.....	54
9.	Реализация.....	54
10.	Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.....	54
11.	Меры предосторожности при работе с данным прибором.....	55
12.	Если у вас возникла проблема.....	56
13.	Комплектация.....	56
14.	Технические характеристики.....	57
15.	Информация о сертификации.....	57

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультиварки бытовой электрической, модель POLARIS EVO 0448DS Retro (далее по тексту – мультиварка, прибор).

2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством по эксплуатации:
 - в местах общественного питания магазинов, офисов и других рабочих местах;
 - в фермерских хозяйствах
 - в местах, предназначенных для постоянного проживания, в гостиницах и отелях;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством по эксплуатации использования.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультиварка EVO 0448DS RETRO – это современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, хлебопечки, устройства для приготовления йогурта, мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. Также данный прибор оснащен весами для определения количества необходимых ингредиентов в соответствии с рецептом приготавливаемого блюда, что, несомненно, упростит процесс готовки.

С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда. 36 автоматических программ дадут Вам широкий выбор способов приготовления: варка на пару и жарка, тушение и запекание, томление и выпечка, специальные режимы для приготовления супов, блюд из крупы, бобов, макаронных изделий, плова и пиццы, а также напитков.


Функция Мой рецепт PLUS создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените преимущество функций отложенного старта и автоподогрева блюд, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.

3.1. Устройство прибора



Аксессуары



плоская ложка


столовая ложка для
супа

мерный стакан

контейнер для варки
на пару

стаканчики для йогурта

3.2. Панель управления и дисплей

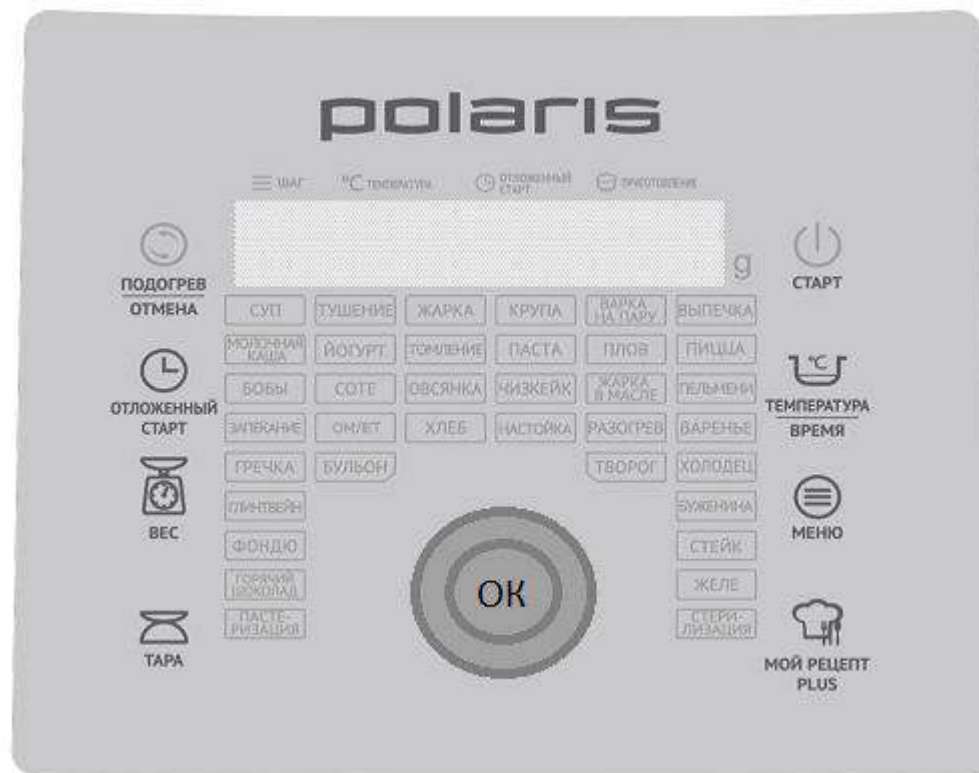

ДИСКОВЫЙ МАНИПУЛЯТОР

- При помощи данного манипулятора можно выбрать одну из 36-ти автоматических программ приготовления. Каждый последующий поворот по/против часовой стрелки на 15° переключает программы в списке меню вперед/назад на одну, при этом загорается название выбранной программы.

ВНИМАНИЕ! Таблички с названиями программ на дисплее не являются кнопками выбора программ.

- Данный манипулятор позволяет регулировать время отсрочки старта, время приготовления в автоматических программах, а также время и температуру в программах «Жарка», «Жарка в масле», «Пицца», «Варенье», и «Мой рецепт Plus».

При вращении манипулятора по часовой стрелке значение времени или температуры увеличивается, при вращении против – уменьшается.

“OK”

- Данная кнопка активирует дисплей, если мультиварка находится в режиме ожидания, и переводит в режим выбора одной из 36 автоматических программ приготовления.

“СТАРТ”	<ul style="list-style-type: none"> • После выбора программы приготовления нажатие данной кнопки позволяет перейти к настройке времени приготовления. • Сенсор активации программ приготовления. • Для запуска предварительно выбранной в меню программы приготовления коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение двух секунд. • Для отмены/активации перехода программы в режим ПОДОГРЕВ, после завершения программы приготовления, коснитесь сенсора “СТАРТ”. Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет/загорится.
“ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”	<ul style="list-style-type: none"> • При помощи данного сенсора можно прервать любую программу до ее завершения. После этого прибор перейдет в режим ожидания. • Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены и горит подсветка дисплея), прикосновение к сенсору “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” и его удержание в течение 2 секунд запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени. • В режиме выбора программ приготовления прикосновение к данному сенсору сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.
“ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”	<ul style="list-style-type: none"> • Прикосновение к этому сенсору позволяет перейти от настройки времени приготовления к настройке температуры (если предусмотрено программой) и обратно. • При установке параметров программы «Хлеб», касание данного сенсора позволяет перейти к программированию второго этапа.
“ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”	<ul style="list-style-type: none"> • Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. <i>Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.</i> • Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ. Выберите программу приготовления при помощи Дискового манипулятора, установите параметры программы, затем коснитесь сенсора “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, на дисплее загорится индикатор «Отложенный старт». С помощью Дискового манипулятора установите время, через которое блюдо должно быть готово сначала в минутах. Шаг изменения времени 1 минута. Затем нажмите кнопку «ОК» и с помощью Дискового манипулятора установите время в часах. Шаг изменения времени 1 час. • Коснитесь сенсора “СТАРТ” и мультиварка начнет отсчет времени до окончания программы.
“МЕНЮ”	<ul style="list-style-type: none"> • Данный сенсор служит для выбора одной из 36-ти автоматических программ приготовления. Каждое последующее касание переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом название выбранной программы начинает мигать. ВНИМАНИЕ! Таблички с названиями программ на дисплее не являются кнопками выбора программ.
“ВЕС”	<ul style="list-style-type: none"> • Данный сенсор активирует/отключает функцию весов в мультиварке.
“ТАРА”	<ul style="list-style-type: none"> • Касание данного сенсора, во время взвешивания продукта в чаше, обнуляет значение веса на дисплее.
“МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”	<ul style="list-style-type: none"> • Сенсор для активации универсальной программы с ручной установкой температуры и времени для приготовления любых блюд.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и Руководство по эксплуатации.
3. Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»)
4. Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной губкой.
5. Промойте чашу тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное Руководство по эксплуатации и следуйте его указаниям. При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.

5.1. Порядок работы

Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши наполовину. После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться с приоткрытой крышкой.

Рабочий режим «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» активируется с помощью длительного 2-х секундного удержания сенсора.

При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Придерживайте крышку при открывании.
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из мультиварки.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые продукты в чашу
 - Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.
 - Внимание!**
В программах «Жарка», «Жарка в масле», «Паста» и «Пельмени» помещайте продукты в чашу только после предварительного прогрева чаши до рабочей температуры.
В указанных режимах мультиварка подает звуковой сигнал, когда рабочая температура достигнута.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
 - Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления
 - Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.
 - Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите мультиварку в сеть
 - Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
 - На дисплее загорится индикация, индикатор сенсора «СТАРТ» будет мигать.
 - Внимание!**
Технические характеристики прибора должны соответствовать параметрам сети (см. раздел «Технические

- характеристики»)
6. Выберите программу приготовления
- Нажмите кнопку “ОК” на Дисковом манипуляторе или коснитесь сенсора “МЕНЮ” и, поворачивая Дисковый манипулятор по либо против часовой стрелки, выберете программу приготовления. Каждый последующий поворот по/против часовой стрелки на 15° переключает программы в списке меню вперед/назад на одну.
 - На дисплее загорится и будет мигать название программы и время ее выполнения по умолчанию.
 - Температура приготовления по умолчанию отображается только для тех программ, где можно изменить ее значение.
 - Для многоступенчатых режимов «Хлеб» и «Мой рецепт Plus» загорится индикатор этапа приготовления.
7. При необходимости, измените время приготовления согласно рецепту блюда. Если в рецепте нет четкого указания либо время указано неверно – используйте время по умолчанию, либо определите необходимое время опытным путем, исходя из собственного опыта.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, на дисплее замигает значение времени по умолчанию для выбранной программы. Поворачивая Дисковый манипулятор по либо против часовой стрелки, установите необходимое время приготовления.
 - Диапазон изменения времени – согласно программе приготовления.
 - Шаг изменения времени переменный.
 - Во время установки времени горит название выбранной программы и мигает таймер.
 - Максимальное время работы многоступенчатой программы «Мой рецепт Plus» – 16 часов.
- Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда. Изменение температуры доступно только для программ «Жарка», «Жарка в масле», «Пицца», «Варенье» и «Мой рецепт Plus»
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, чтобы от установки времени перейти к установке температуры.
 - Если настройка выбранной программы позволяет изменять температуру, на дисплее будет мигать значение температуры приготовления блюда по умолчанию.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор по либо против часовой стрелки, измените температуру приготовления.
 - Диапазон и шаг изменения температуры - согласно программе приготовления.
 - Шаг изменения температуры переменный.
- Внимание!**
Изменение температуры приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
9. Запустите программу приготовления
- Коснитесь сенсора “СТАРТ”
 - Если вы не коснетесь сенсора “СТАРТ” в течение 30 секунд после установки параметров приготовления, мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. Значения температуры и времени при этом не сохранятся.
 - Мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - После старта на дисплее будет гореть название программы, индикатор выполнения программы и таймер, температура отображается для программ, где доступно ее изменение.
 - Также на панели загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически (можно отключить в процессе приготовления) и, если переход в подогрев по окончании предусмотрен программой приготовления (см. п. 5.3.)
 - При использовании программ «Настойка» и «Йогурт» мультиварка не переходит в режим ПОДОГРЕВ по окончании приготовления, и индикатор режима ПОДОГРЕВ не загорается
 - Для многоступенчатых режимов «Хлеб» и «Мой рецепт Plus» номер выполняющегося этапа приготовления будет гореть в течение времени его выполнения.
 - Начнется обратный отсчет времени приготовления.
 - В программах «Жарка», «Жарка в масле», «Стейк», «Паста», «Пельмени», «Стерилизация», «Варка на пару» и «Пастеризация» обратный отсчет начинается, когда рабочая температура достигнута.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
10. Окончание программы

11. Отключите устройство

- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее, и если переход в подогрев по окончании предусмотрен программой приготовления (см. п. 5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на панели горит индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” и отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ – отключите режим продолжительным касанием сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” в течение 2-х секунд.
- Отключите прибор от сети.
- Откройте крышку и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность, продукт в чаше может быть горячим.
- Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.

5.2. Функция «Отложенный старт»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время, через которое должна наступить готовность блюда, может составлять 24 часа.
Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.
- В программах «Жарка», «Жарка в масле», «Стейк», «Паста», «Пельмени», «Стерилизация», «Варка на пару» и «Пастеризация» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).
- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ.

Для активации режима «Отложенный старт»:

- Выберите программу приготовления, используя сенсор “МЕНЮ” и Дисковый манипулятор.
- Задайте параметры программы (время и температуру приготовления).
- Коснитесь сенсора “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”.
- На дисплее загорится индикация «Отложенный старт», значение минут на таймере будет мигать.
- С помощью Дискового манипулятора установите время в минутах.
- Шаг установки времени 1 минута.
- Нажмите кнопку “ОК” на Дисковом манипуляторе, значение часов на таймере начнет мигать.
- С помощью Дискового манипулятора установите время в часах, через которое блюдо должно быть готово.
- Шаг установки времени 1 час.
- На дисплее отобразится суммарное время отсрочки и времени приготовления.
- Коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Мультиварка начнет обратный отсчет времени.
- Когда время отсрочки подойдет к концу индикатор «Отложенный старт» на дисплее погаснет и мультиварка начнет выполнение программы с заданными параметрами.
- Загорится индикатор работы программы.
- Обратный отсчет времени продолжится.

5.3. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ

Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.

- Коснитесь сенсора “СТАРТ” во время прохождения программы.
- Прозвучит звуковой сигнал.
- Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” погаснет.
- Чтобы снова активировать ПОДОГРЕВ, повторно коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
- Прозвучит звуковой сигнал.
- Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” загорится вновь.
- Прибор не переходит автоматически в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой на последнем этапе приготовления менее 73°C.

5.4. Функция взвешивания продукта в чаше мультиварки

Во время приготовления блюда по рецепту очень часто возникает необходимость отмерить и добавить точное количество некоторых ингредиентов. С мультиваркой EVO 0448DS RETRO больше нет необходимости использовать дополнительный прибор, такой как кухонные весы, т.к. функция взвешивания встроена в саму мультиварку.

Чтобы добавить точное количество определенного ингредиента в чашу мультиварки:

- Коснитесь сенсора “ВЕС” в момент, когда мультиварка находится в режиме ожидания.
- Прозвучит звуковой сигнал.
- Дождитесь, пока на дисплее отобразится значение «0 g».
- Постепенно добавляйте необходимый ингредиент в чашу, пока на дисплее не отразится значение веса данного ингредиента, равное указанному в рецепте приготавливаемого блюда.
- Чтобы добавить следующий ингредиент коснитесь сенсора “ТАРА” и дождитесь, пока на дисплее отобразится значение «0 g». После этого можно добавлять следующий ингредиент.
- После завершения добавления и взвешивания продуктов повторно коснитесь сенсора “ВЕС” и мультиварка перейдет в режим ожидания.

5.5. Прерывание программы

При необходимости можно прервать прохождение программы в любое время длительным касанием сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд. При этом прибор издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.

Внимание!

При отключении электропитания прибор запоминает текущие настройки времени и температуры. При подаче электричества выполнение программы продолжается.

5.6. Изменение времени и температуры приготовления при прохождении программы

Вы можете изменить настройки времени (для всех программ) и температуры приготовления блюда (для программ «Жарка», «Жарка в масле», «Пицца», «Варенье» и «Мой рецепт Plus») при прохождении программы. Для этого:

- Во время работы программы коснитесь и удерживайте сенсор “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” в течение 2 секунд.
- Таймер на дисплее начнет мигать.
- Измените время приготовления блюда, поворачивая Дисковый манипулятор по/против часовой стрелки.
- Для перехода к изменению температуры повторно коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”.
- Значение температуры на дисплее начнет мигать.
- Измените температуру приготовления блюда, поворачивая Дисковый манипулятор по/против часовой стрелки.
- Коснитесь сенсора “СТАРТ”, или программа перейдет в режим выполнения с новыми параметрами самостоятельно через 10 секунд после окончания внесения изменений.
- При изменении параметров необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

5.7. Автоматическое определение времени и режима приготовления.

Программы «Суп», «Варенье», «Молочная каша», «Выпечка», «Разогрев» обладают возможностью определения оптимального времени и температурного режима приготовления в зависимости от веса приготавливаемого продукта.

- Для активации функции определения оптимального времени приготовления выберите программу стандартным способом, после нажмите сенсор вес (чаша должна быть пустой, крышка открыта). На индикаторе мультиварки будет отображаться текущее значение веса.
 - Через несколько секунд нажмите сенсор тара для обнуления значения веса. После этого чашу можно достать из мультиварки для добавления ингредиентов.
 - Поместите ингредиенты приготавливаемого блюда в чашу мультиварки, поставьте чашу в мультиварку.
 - На дисплее мультиварки отобразится значение веса ингредиентов. Через несколько секунд на экране отобразится расчетное оптимальное время приготовления.
 - Нажмите сенсор старт для начала приготовления.
 - Если вес ингредиентов недостаточен для нормального приготовления, на дисплее загорится LLL, если вес превышает максимально возможный для нормальной работы, на дисплее загорится ННН. В этом случае старт приготовления невозможен, нужно добавить или убрать лишние ингредиенты.
- Примечание.** Для программы суп оптимальное время рассчитывается для классических ингредиентов (говядина-свинина – твердые овощи).
- Для программы «Выпечка» оптимальное время рассчитывается для приготовления бисквитного теста.
 - В каждом конкретном виде приготавливаемых блюд результат может не отвечать требованиям, в этом случае рекомендуется изменить установленное время приготовления вручную, не задействуя функцию автоматического определения времени и режима приготовления.

5.8. Программы приготовления

«Мой рецепт Plus»

В данной модели реализована многоступенчатая программа «Мой рецепт Plus», которая управляется одноименным сенсором и позволяет устанавливать различную температуру на нескольких (от 1 до 9) последовательных этапах приготовления, а также устанавливать длительность каждого этапа. Индикация этапа приготовления расположена в крайнем левом сегменте дисплея.

Для программы «Мой рецепт Plus» доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 4. Закройте крышку или же оставьте ее открытой, в зависимости от требований рецепта
 - Руководствуясь особенностями задаваемого этапа приготовления (на этапах, где возможно сильное кипение с пенообразованием, либо жарка) крышка должна быть заблаговременно открыта во избежание убегания продукта, либо для помешивания и переворачивания ингредиентов.
- Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 6. Коснитесь сенсора “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”
 - На дисплее загорятся время и температура для первого этапа программы приготовления.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
- В левой части дисплея появится индикация первого этапа приготовления «1».
 - Поворачивая Дискосый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите необходимое время приготовления с переменным шагом:
 - 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут,
 - 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут,
 - 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов,
 - 20 минут – от 3 часов до 12 часов.
 - Максимальная суммарная продолжительность работы программы «Мой рецепт Plus» – 16 часов.
 - Максимальная продолжительность одного этапа приготовления – 12 часов.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
 - Максимальное время работы многоступенчатой программы «Мой рецепт Plus» – 16 часов.
- Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Измените температуру приготовления блюда согласно рецептуре
- Коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ», индикация температуры на дисплее будет мигать.
 - Поворачивая Дискосый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
 - Диапазон температуры может варьироваться от 35°C до 160°C с переменным шагом
 - 5°C – от 40°C до 110°C,
 - 10°C – от 110°C до 160°C.
- Внимание!**
Изменение температуры приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
9. Перейдите к программированию следующего этапа
- Коснитесь сенсора «МОЙ РЕЦЕПТ PLUS».
 - На дисплее загорится индикация второго этапа приготовления.
 - На дисплее появятся значения времени и температуры приготовления по умолчанию для данного этапа.
 - Следуйте приведенному выше алгоритму. Запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления от 1 до 9.
10. Запустите программу
- Коснитесь сенсора «СТАРТ». Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Запрограммированные этапы начнут выполняться, начиная с первого.
 - Начнется обратный отсчет времени приготовления.
 - При приготовлении на дисплее будут гореть таймер (поэтапно) и температура приготовления (поэтапно), а также индикатор работы программы.
11. Окончание программы
- Индикатор этапа приготовления показывает номер выполняемого этапа.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» горит.
12. Отключите устройство
- Коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».

«Суп»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

Важно! Во избежании выкипания продукта при приготовлении в режиме «Суп», исключайте из ингредиентов сильно пенящиеся продукты (молоко и молочные продукты и т.д.) При наличии в ингредиентах рецепта легко пенящихся продуктов (молока, сливок, кокосового молока и т. д.) использовать для приготовления режим “Молочная каша” или “Мой рецепт Plus” 100 ° С.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Суп»
 - Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Суп».
 - На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон изменения времени может варьироваться от 1 до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 10 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
 - Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Суп», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство

- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Молочная каша»
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов
 - Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Молочная каша».
 - На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
 - При использовании охлажденного молока необходимо увеличить рекомендованное рецептом время.
8. Запустите программу
 - Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Молочная каша», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

Совет: Если по окончании приготовления густота каши для Вас недостаточна– просто запустите программу повторно на 10

минут, каша загустеет.

Для программы «Молочная каша» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы.

10. Отключите устройство

- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Бобы»

Программа предназначена для приготовления блюд из бобовых.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

При наличии в ингредиентах рецепта легко пенящихся продуктов (горох шлифованный, чечевица, соя) рекомендуется использовать для приготовления режим “Молочная каша” или “Мой рецепт плюс” 100 ° С.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
5. Включите прибор
 - Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Бобы».
 - На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дискорый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
6. Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Бобы»
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Бобы», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
8. Запустите программу

9. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Запекание»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд во время приготовления по данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 2. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 3. Установите чашу в мультиварку
 4. Закройте крышку
 5. Включите прибор
 6. Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Запекание»
 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 8. Запустите программу
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
- Внимание!**
- При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Запекание».
 - На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
- Внимание!**
- Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Запекание», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

9. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Гречка»

Программа предназначена для приготовления полезного гарнира из гречки. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепный рассыпчатый гарнир.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Всегда хорошо промывайте крупу перед варкой.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
- Внимание!**
Не мойте крупу в чаше мультиварки, чтобы не повредить ее.
3. Установите чашу в мультиварку
 4. Закройте крышку
- Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Гречка»
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Гречка».
 - На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 25 минут.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
- Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
8. Запустите программу
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Гречка», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

9. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Глинтвейн»

Программа «Глинтвейн» служит для приготовления ароматного напитка Глинтвейн.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Глинтвейн»
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Глинтвейн».
 - На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут.
 - Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 до 40 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Глинтвейн», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.

10. Отключите устройство

- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Фондю»

Программа предназначена для плавления сыра для приготовления фондю.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 3. Установите чашу в мультиварку
 4. Закройте крышку
 5. Включите прибор
 6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Фондю»
 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 8. Запустите программу
 9. Окончание программы
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
- Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Фондю».
 - На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
- Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Фондю», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)

10. Отключите устройство
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Горячий шоколад»

Программа предназначена для приготовления теплого и ароматного напитка.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Горячий шоколад»
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Горячий шоколад».
 - На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 до 40 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - **Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Горячий шоколад», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается

10. Отключите устройство
- блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Пастеризация»

Программа может использоваться для обработки детского питания и молочных продуктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Пастеризация»
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Пастеризация».
 - На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 40 минут.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 1 часа 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
 - **Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Пастеризация», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство

- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
- Внимание!**
Наличие жидкости в чаше обязательно.
3. Установите чашу в мультиварку
 4. Закройте крышку
 5. Включите прибор
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
- Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Тушение»
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Тушение».
 - На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 30 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - **Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Тушение», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
 9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство

- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Йогурт»

В программе “Йогурт” поддерживается постоянная температура (+38 - +42 °С), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.
2. Поместите необходимые ингредиенты согласно рецептуре в стаканчики для йогурта (входят в комплект), погрузите их в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Йогурт»
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Йогурт».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 часов.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 4 до 12 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 30 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - **Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Йогурт», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - После окончания программы «Йогурт» устройство НЕ переходит в автоматический режим ПОДОГРЕВ.
10. Отключите устройство
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Соте»

Программа «Соте» предназначена для приготовления соте и других блюд из овощей.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Соте»
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Соте».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 30 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
 - **Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
8. Запустите программу
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Соте», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
10. Отключите устройство

«Омлет»

Программа «Омлет» предназначена для приготовления нежного, воздушного завтрака.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Омлет»
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Омлет».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 до 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
8. Запустите программу
 - **Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Омлет», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Бульон»

Программа «Бульон» предназначена для приготовления вкусных и полезных бульонов из мяса, рыбы и овощей.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
4. Закройте крышку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
5. Включите прибор
 - Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Бульон»
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Бульон».
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 50 минут.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
8. Запустите программу
 - Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Бульон», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой**. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу после начала обратного отсчета.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте в чашу небольшое количество масла, необходимое для обжарки
3. Установите чашу в мультиварку
4. Включите прибор
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Жарка».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут.
 - Загорится значение температуры приготовления по умолчанию – 160 °С.
 - Также загорится индикатор работы программы.
5. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Жарка»
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
6. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - **Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация температуры на дисплее начнет мигать.
 - Диапазон температуры может варьироваться от 100°С до 160°С в зависимости от рецепта приготовления блюда, шаг 10°С.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
7. Установите температуру приготовления блюда согласно рецептуре
 - **Внимание!**
Изменение температуры приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Жарка», индикатор работы, таймер и температура приготовления, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
8. Запустите программу
 - Мультиварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры.
9. Поместите ингредиенты в чашу после ее

разогрева

- На дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления.
- В процессе жарки блюдо необходимо помешивать и переворачивать во избежание пригорания и контролировать его готовность. Если готовность продукта наступает ранее окончания заданного времени – отключите программу вручную, удерживая сенсор “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” в течение 2 секунд.

НЕ закрывайте крышку.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы программы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

11. Отключите устройство

- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Томление»

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из прибора.
- Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

3. Установите чашу в мультиварку

4. Закройте крышку

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.

6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Томление»

- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Томление».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 часов.
- Также загорится индикатор работы программы.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Шаг изменения времени 5 минут.
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
- Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

8. Запустите программу
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Томление», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Овсянка»

Специальная программа предназначена для быстрого приготовления здорового и полезного завтрака из овсяной крупы. Благодаря оптимальным температурным режимам каша не подгорит и сохранит все свои полезные свойства.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Овсянка»

Внимание!
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится надпись «Овсянка».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.

*Установленное для данной программы время по умолчанию соответствует времени приготовления 1 порции каши.
Рекомендуемое количество ингредиентов – 1 мерный стакан овсяных хлопьев на 3 мерных стакана молока.*

 - Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не

- может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Овсянка», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
 9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
 10. Отключите устройство
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Хлеб»

Программа «Хлеб» служит для выпечки хлеба из предварительно замешанного теста. Тесто замешивается любым способом вне мультиварки. Данная программа является двухступенчатой. Первый этап - расстойка теста, идет при низкой температуре. Второй этап - выпечка, осуществляется при высокой температуре. Во время приготовления в данной программе следует держать **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.
2. Поместите замешанное согласно рецепту тесто
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Хлеб»
7. Установите время расстойки теста (1 этап)
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Хлеб» и индикатор первого этапа выполнения программы.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для первого этапа программы приготовления – 2 часа.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления хлеба.
 - Шаг изменения времени 10 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
 - **Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не

- может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Установите время выпечки хлеба (2 этап)
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, чтобы перейти к программированию второго этапа.
 - На дисплее загорится индикатор второго этапа.
 - На мигающем таймере загорится время второго этапа по умолчанию – 1 час.
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 10 минут.
 - Поворачивая Дискосый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
 9. Запустите программу
 - **Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Хлеб», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
 10. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
 11. Отключите устройство
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Крупа»

Программа предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Всегда хорошо промывайте крупу перед варкой.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.

Внимание!

Не мойте крупу в чаше мультиварки, чтобы не повредить ее.

3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Крупа»
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Крупа».
 - На таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 40 минут.
 - Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
8. Запустите программу
 - **Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Крупа», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Паста»

Данная программа предназначена для приготовления макаронных изделий.

Внимание!

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **до закипания** воды держать **крышку закрытой**, **после** добавления макаронных изделий в чашу - **открытой**, так как при варке образуется много пены.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
2. Налейте воду в чашу
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
 - Держите крышку закрытой до закипания воды

5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Паста»
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Паста».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 минут.
 - Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 8 до 20 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 1 минута.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Паста», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. После закипания воды добавьте в чашу макаронные изделия
 - Мультиварка издаст звуковой сигнал после закипания воды.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Аккуратно откройте крышку и загрузите макаронные изделия.

Внимание!
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
10. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
11. Отключите устройство
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Чизкейк»

Программа «Чизкейк» служит для выпекания пирогов и тортов с мягким сливочным сыром или творогом.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Выложите тесто в чашу и разровняйте
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - *Рекомендуется до укладки теста смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче извлекать.*
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Чизкейк»
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Чизкейк».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 40 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда. Шаг изменения времени 10 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
 - **Внимание!**
Время приготовления выпечки зависит от ее вида и объема.
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
8. Запустите программу
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Чизкейк», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Настойка»

Программа «Настойка» служит для приготовления различных настоек на травах и пр.
Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.
Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 3. Установите чашу в мультиварку
 4. Закройте крышку
 5. Включите прибор
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
- Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Настойка»
 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
- На дисплее загорится и будет мигать надпись «Настойка».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 12 часов.
 - Индикатор режима ПОДОГРЕВ не горит.
 - Диапазон времени может варьироваться от 6 до 12 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 1 час.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
- Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
8. Запустите программу
 9. Окончание программы
 10. Отключите устройство
- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Настойка», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - После окончания программы «Настойка», прибор НЕ переходит в режим ПОДОГРЕВ.
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Варка на пару»

Мультиварка может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа “Варка на пару” позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
2. Налейте в чашу воду
3. Поместите чашу в мультиварку
4. Поместите все необходимые ингредиенты в контейнер-пароварку, поместите контейнер в чашу
5. Закройте крышку
6. Включите прибор
7. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Варка на пару»
8. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Заполняйте чашу водой не более чем на 1/3 объема.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши
 - Соблюдайте рекомендованное количество ингредиентов.

Внимание!
Наличие воды в чаше обязательно.

Внимание!
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Варка на пару».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 1 минута.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Варка на пару», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
9. Запустите программу
10. Окончание программы
11. Отключите устройство

«Плов»

Данная программа предназначена для приготовления плова во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.
Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Плов»
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание!
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Плов».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Плов», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
8. Запустите программу
9. Окончание программы
10. Отключите устройство

«Жарка в масле»

Программа «Жарка в масле» служит для обжаривания продуктов в увеличенном количестве масла. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку отрытой**. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу после начала обратного отсчета.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка в масле».

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Рекомендуемое количество не более 0, 5 л.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
2. Налейте в чашу масло.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
5. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Жарка в масле»
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Жарка в масле».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.
 - Загорится значение температуры приготовления по умолчанию – 160 °С.
 - Также загорится индикатор работы программы.
6. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 3 до 15 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 1 минута.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

7. Установите температуру приготовления блюда согласно рецептуре
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация температуры на дисплее начнет мигать.
 - Диапазон температуры может варьироваться от 150°С до 170°С в зависимости от рецепта приготовления блюда, шаг 10°С.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение температуры приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

8. Запустите программу
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Жарка в масле», индикатор работы, таймер и температура приготовления, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Поместите ингредиенты в чашу после ее разогрева
 - Мультиварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры.
 - На дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления.
 - В процессе жарки блюдо необходимо помешивать и переворачивать во избежание пригорания и контролировать его готовность. Если готовность продукта наступает ранее окончания заданного времени – отключите программу вручную, удерживая сенсор “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” в течение 2 секунд.

НЕ закрывайте крышку.

Внимание!

10. Окончание программы
- При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
11. Отключите устройство
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Разогрев»

Программа используется для подогрева готовых блюд.

Во время использования данной программы рекомендуется **оставлять крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

- Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Поместите готовое блюдо в чашу
- Установите чашу в мультиварку
- Закройте крышку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание!
Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, при этом допускается открывание крышки.
При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени программы, отключите программу вручную, удерживая сенсор «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» в течение 2 секунд.
- Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
- При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Разогрев»
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Разогрев».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы – 20 минут.
 - Также загорится индикатор работы программы.
- Установите время разогрева готового блюда по желанию
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
- Запустите программу
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.

9. Окончание программы
- Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Разогрев», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» горит.
10. Отключите устройство
- Коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».

«Творог»

Программа «Творог» служит для приготовления творога из кефира или прокисшего молока.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 3. Установите чашу в мультиварку
 4. Закройте крышку
 5. Включите прибор
 6. При помощи сенсора «МЕНЮ» или кнопки «ОК» и Дискового манипулятора выберите программу «Творог»
 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
- Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора «СТАРТ» будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Творог».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 35 минут.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 до 50 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ», индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
- Внимание!**
Время приготовления выпечки зависит от ее вида и объема.
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

8. Запустите программу
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Творог», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
2. Выложите тесто в чашу и разровняйте
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - *Рекомендуется до укладки теста смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче извлекать.*
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Выпечка»
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Выпечка».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 10 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Время приготовления выпечки зависит от ее вида и объема.

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

8. Запустите программу
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Выпечка», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Пицца»

Данная программа предназначена для приготовления популярного итальянского блюда - пиццы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов (если того требует рецептура) производится на программе «Жарка».
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
5. Включите прибор
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Пицца»
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Пицца».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут.
 - Загорится значение температуры приготовления по умолчанию – 140 °С.
 - Также загорится индикатор работы программы.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
 - **Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Установите температуру приготовления
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация температуры на дисплее начнет мигать.

- блюда согласно рецептуре
- Диапазон температуры может варьироваться от 120°C до 160°C в зависимости от рецепта приготовления блюда, шаг 10°C.
 - Поворачивая Дискосый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
- Внимание!**
Изменение температуры приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
9. Запустите программу
- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Пицца», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
10. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
11. Отключите устройство
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Пельмени»

Программа «Пельмени» предназначена для варки сосисок, пельменей и аналогичных продуктов.

Внимание!

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **до закипания воды** держать крышку **закрытой**, после добавления продуктов в чашу - **открытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Держите крышку закрытой до закипания воды.
 2. Налейте воду в чашу
 3. Установите чашу в мультиварку
 4. Закройте крышку
- Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Пельмени».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 15 минут.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискосого манипулятора выберите программу «Пельмени»
 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 8 до 50 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 1 минута.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дискосый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Время приготовления зависит от количества и состава продуктов, а также жидкости в чаше.

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

8. Запустите программу
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Пельмени», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. После закипания воды добавьте в чашу продукты
 - Мультиварка издаст звуковой сигнал после закипания воды.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Аккуратно откройте крышку и загрузите продукты.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
10. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
11. Отключите устройство

«Варенье»

Программа предназначена для приготовления варенья.

Во время приготовления в данной программе после закипания рекомендуется держать **крышку открытой** и периодически помешивать продукт, так как возможно пенообразование.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
 - Держите крышку закрытой до закипания.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Варенье»
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Варенье».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Загорится значение температуры приготовления по умолчанию – 104 °С.
 - Также загорится индикатор работы программы.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дискový манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
- Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
8. Установите температуру приготовления блюда согласно рецептуре
- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация температуры на дисплее начнет мигать.
 - Диапазон температуры может варьироваться от 102°C до 106°C в зависимости от рецепта приготовления блюда, шаг 2°C.
 - Поворачивая Дискový манипулятор, по/против часовой стрелки, установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
- Внимание!**
Изменение температуры приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
9. Запустите программу
- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Пельмени», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
10. После закипания откройте крышку
- Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
11. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
12. Отключите устройство
- Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Холодец»

Программа предназначена для приготовления холодца.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 2. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 3. Установите чашу в мультиварку
 4. Закройте крышку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
- Внимание!**

5. Включите прибор
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Холодец»
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
8. Запустите программу
9. Окончание программы
10. Отключите устройство
- При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Холодец».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 6 часов.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 2 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 1 час.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
- Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
 - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Холодец», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Буженина»

Программа предназначена для запекания буженины.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Буженина»
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Буженина».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 40 минут.
 - Также загорится индикатор работы программы
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 1 часа.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
8. Запустите программу
 - **Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Буженина», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Стейк»

Программа служит для обжарки стейков.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой**. Продукты помещайте в уже разогретую чашу после начала обратного отсчета. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Стейк».

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте в чашу небольшое количество масла, необходимое для обжарки
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
5. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Стейк»
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Стейк».
6. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 до 40 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.

Внимание!

Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)

При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.

7. Запустите программу
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
8. Поместите ингредиенты в чашу после ее разогрева
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Стейк», индикатор работы, таймер и температура приготовления, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
 - Мультиварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры.
 - На дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления.
 - В процессе жарки стейк необходимо переворачивать во избежание пригорания и контролировать его готовность. Если готовность продукта наступает ранее окончания заданного времени – отключите программу вручную, удерживая сенсор “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” в течение 2 секунд.

НЕ закрывайте крышку.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Желе»

Программа предназначена для приготовления желе из фруктов и ягод.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 3. Установите чашу в мультиварку
 4. Закройте крышку
 5. Включите прибор
 6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискового манипулятора выберите программу «Желе»
 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 8. Запустите программу
 9. Окончание программы
 10. Отключите устройство
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
- Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Желе».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 10 минут.
 - Также загорится индикатор работы программы
 - Диапазон времени может варьироваться от 5 до 20 минут.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дисковый манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
- Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
- При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Желе», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

«Стерилизация»

Программа «Стерилизация» может использоваться для обработки детского питания и принадлежностей, посуды для консервирования, а также уже заполненные продуктами банки.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 2. Установите чашу в мультиварку
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

3. Установите в чашу контейнер-пароварку
4. Поместите в контейнер-пароварку, емкость с детским питанием, домашние заготовки или посуду для стерилизации
5. Налейте воду в чашу, так чтобы она не превышала 2/3 ее объема
11. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится и будет мигать надпись «Стерилизация».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут.
 - Также загорится индикатор работы программы.
 - Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа 30 минут.
 - Шаг изменения времени 5 минут.
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикация времени на дисплее начнет мигать.
 - Поворачивая Дискоский манипулятор, по/против часовой стрелки, установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
6. При помощи сенсора “МЕНЮ” или кнопки “ОК” и Дискоского манипулятора выберите программу «Стерилизация»
7. Установите время выполнения программы
 - **Внимание!**
Изменение времени приготовления возможно во время прохождения программы (см. 5.6.)
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
8. Запустите программу
 - Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ” в течение 2-х секунд.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Во время приготовления на дисплее будут гореть название программы «Стерилизация», индикатор работы, таймер, а также индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы программы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство
 - Коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

5.9. Краткая таблица программ приготовления

Программа приготовления	Время и температура* приготовления	Рекомендуемое положение крышки прибора	Возможность использования функции «Отложенный старт»
Суп	Время по умолчанию: 1 час, температура: 97°C Регулировка времени: 1–4 часа, минимальный шаг 10 минут	закрыта	Есть
Молочная каша	Время по умолчанию: 1 час, температура: 95°C Регулировка времени: 30 минут–3 часов 30 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Бобы	Время по умолчанию: 1 час, температура: 93°C Регулировка времени: 1–4 часа, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Запекание	Время по умолчанию: 30 минут, температура: 145°C Регулировка времени: 10 минут–2 часа 50 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Гречка	Время по умолчанию: 25 минут, температура: 115°C Регулировка времени: 20 минут–2 часа, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Глинтвейн	Время по умолчанию: 30 минут, температура: 75°C Регулировка времени: 20 минут–40 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Фондю	Время по умолчанию: 20 минут, температура: 95-100°C Регулировка времени: 5 минут–2 часа, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Горячий шоколад	Время по умолчанию: 30 минут, температура: 100°C Регулировка времени: 20 минут–40 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Пастеризация	Время по умолчанию: 40 минут, температура: 85-90°C Регулировка времени: 20 минут–1 час 30 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа, температура: 93°C Регулировка времени: 30 минут–8 часов, минимальный шаг 30 минут	закрыта	Есть
Йогурт	Время по умолчанию: 8 часов, температура: 38-42°C Регулировка времени: 4–12 часов, минимальный шаг 30 минут	закрыта	Есть
Соте	Время по умолчанию: 1 час, температура: 90°C Регулировка времени: 1–8 часов, минимальный шаг 30 минут	закрыта	Есть
Омлет	Время по умолчанию: 20 минут, температура: 100°C Регулировка времени: 10 минут–30 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Бульон	Время по умолчанию: 30 минут, температура: 97°C Регулировка времени: 5 минут–1 часа, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Жарка	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: 10 минут–1 час, минимальный шаг 5 минут Температура по умолчанию: 160°C Регулировка температуры: 100-160°C, шаг 10°C	открыта	Есть
Томление	Время по умолчанию: 5 часов, температура: первая четверть времени приготовления - 45°C, вторая - 65°C, третья - 85°C, четвертая - 95°C	закрыта	Есть

		Регулировка времени: 1–8 часов, минимальный шаг 10 минут		
Овсянка		Время по умолчанию: 5 минут, температура: 96°C Регулировка времени: 5 минут–1 час, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Хлеб	1 этап	Время по умолчанию: 2 часа, Регулировка времени: 30 минут–2 часа 30 минут, минимальный шаг 5 минут Температура по умолчанию: 35°C	закрыта	Есть
	2 этап	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: 30 минут–2 часа, минимальный шаг 5 минут Температура по умолчанию: 145°C		
Крупа		Время по умолчанию: 40 минут, температура: 115°C Регулировка времени: 20 минут–2 часа, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Паста		Время по умолчанию: 8 минут, температура: 105-115°C Регулировка времени: 8-20 минут, минимальный шаг 1 минута	До момента закипания закрыта, затем открыта	Есть
Чизкейк		Время по умолчанию: 1 час, температура: 120°C Регулировка времени: 40 минут–1 час, минимальный шаг 10 минут	закрыта	Есть
Настойка		Время по умолчанию: 12 часов, температура: 55°C Регулировка времени: 6–12 часов, минимальный шаг 1 час	закрыта	Есть
Варка на пару		Время по умолчанию: 5 минут, температура: 115-120°C Регулировка времени: 5 минут–1 час, минимальный шаг 1 минута	закрыта	Есть
Плов		Время по умолчанию: 1 час, температура: 120-125°C Регулировка времени: 20 минут–2 часа, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Жарка в масле		Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: 3 минут–15 минут, минимальный шаг 1 минута Температура по умолчанию: 160°C Регулировка температуры: 150-170°C, шаг 10°C	открыта	Есть
Разогрев		Время по умолчанию: 20 минут, температура: 105°C Регулировка времени: 10 минут–1 час, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Творог		Время по умолчанию: 35 минут, температура: 95°C Регулировка времени: 5–50 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Выпечка		Время по умолчанию: 1 час, температура: 130°C Регулировка времени: 30 минут–3 часа 30 минут, минимальный шаг 10 минут	закрыта	Есть
Пицца		Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: 20 минут–1 час, минимальный шаг 5 минут Температура по умолчанию: 140°C Регулировка температуры: 120-160°C, шаг 10°C	закрыта	Есть
Пельмени		Время по умолчанию: 15 минут, температура: 125°C Регулировка времени: 8–50 минут, минимальный шаг 1 минута	До момента закипания закрыта, затем открыта	Есть
Варенье		Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: 30 минут–4 часа, минимальный шаг 5 минут Температура по умолчанию: 104°C Регулировка температуры: 102-106°C, шаг 2°C	До момента закипания закрыта, затем открыта	Есть
Холодец		Время по умолчанию: 6 часов, температура: 93°C	закрыта	Есть

	Регулировка времени: 2–8 часов, минимальный шаг 1 час		
Буженина	Время по умолчанию: 40 минут, температура: 140°C Регулировка времени: от 30 минут до 1 часа, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Стейк	Время по умолчанию: 30 минут, температура: 160°C Регулировка времени: от 10 минут до 40 минут, минимальный шаг 5 минут	открыта	Есть
Желе	Время по умолчанию: 10 минут, температура: 100-105°C Регулировка времени: от 5 минут до 20 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Стерилизация	Время по умолчанию: 20 минут, температура: 115-120°C Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа 30 минут, минимальный шаг 5 минут	закрыта	Есть
Мой рецепт Plus	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени (суммарного): 5 минут- 16 часов Шаг переменный: – 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут, – 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут, – 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов, – 20 минут – от 3 часов до 12 часов. Температура по умолчанию: 120°C Регулировка температуры: 40-160 °C, шаг переменный: – 5°C – от 40°C до 110°C, – 10°C – от 110°C до 160°C.	Открыта или закрыта, в зависимости от блюда	Есть

* В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Например: при установленной температуре в 115 °C и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °C (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

При проведении измерений следует учитывать следующее:

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно – временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:

- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °C по законам физики.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.

6. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.




- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. Для ее снятия необходимо пальцами надавить на фиксаторы крышки и потянуть крышку на себя, держа ее за фиксаторы и выведя ее из верхнего паза крышки (см. рис.) После каждого приготовления съемную крышку рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки. Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя



кастрюля не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией по посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.

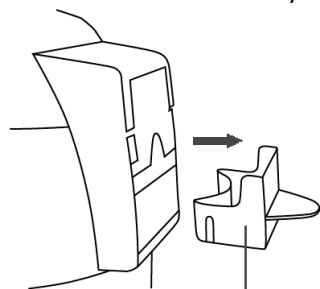

- После каждого приготовления необходимо снять, потянув на себя, и опустошить конденсатоприемник, расположенный на задней стенке прибора (см. рис.) Промойте, просушите его и установите на место
- Не допускайте засорения клапана-пароотделителя. Регулярно снимайте клапан и очищайте его. (см. рис.)
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.
- При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы сможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

9. РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

10. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее Руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- **Внимание!** Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт и замена сетевого шнура должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

11. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДАННЫМ ПРИБОРОМ

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из прибора выходит пар и дым, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте / не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие чаши. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания.
- Между чашей и внутренним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении риса или гарнира соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в кастрюле.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством по эксплуатации использования.
- Спустя некоторое время, внутренняя чаша может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Не используйте чашу, если она имеет видимые повреждения (деформацию). Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки.

12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проблема с электропитанием 2. Отказ термopедохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации). 3. Неисправность электроники 	<p>Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр</p>
Индикатор работы горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом либо деформирована, либо не соответствует модели.	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.
	4. Посторонний предмет (загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет (загрязнение)
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Неисправность цепи термодатчика или перегрев	Остудите мультиварку. Если проблема проявляется на холодном приборе -Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

13. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор 1 шт.
 Шнур питания 1 шт.
 Внутренняя чаша с керамическим покрытием 1 шт.
 Контейнер для варки на пару 1 шт.
 Плоская ложка 1 шт.
 Столовая ложка для супа 1 шт.
 Мерный стакан 1 шт.

Набор стаканчиков для йогурта
 Книга рецептов
 Руководство по эксплуатации
 Список сервисных центров
 Гарантийный талон
 Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между Руководством по эксплуатации и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию Руководства по эксплуатации Вы можете найти на сайте www.polar.ru.

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EVO 0448DS Retro – мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 860 Вт

Общий объем чаши: 4 л

15. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.
Сертификат соответствия № TC RU С-НК.АГО3.В.17236 серия RU № 0702106
Срок действия с 11.05.2018 по 10.05.2019



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью “АЛЬСЕНА” Адрес: 115230, г. Москва, проезд Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, офис 58.

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

3 года со дня покупки

Гарантийный срок на внутреннюю чашу:

6 месяцев со дня покупки

Дата производства указана на приборе.

Производитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ООО «Поларис Корпорейшн Лимитед»

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Блок 1801, 18/Ф, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Owner of TM Polaris - Astrata AG., Gewerbestrasse 5, Cham, canton Zug 6330, Switzerland.

Владелец ТЗ Polaris - Акционерное общество Астрата, Гевербештрассе 5, Хам, Кантон Цуг, 6330, Швейцария.

На заводе:

GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD - ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China

№5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, город Чжуншан, Гуандун, Китай

Уполномоченный представитель в РФ и Белоруссии

ООО «ДС-Сервис»

109518, г. Москва, Волжский б-р, д.5

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

Импортер: ООО "Поларис Инт", 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26.

16. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: EVO 0448DS Retro

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

В случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно связаться с сервисным центром.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

**Мультиварка
POLARIS
Модель EVO 0448DS Retro
Інструкція з експлуатації**

Дякуємо Вам за вибір продукції торговельної марки POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

УВАГА! Перед початком експлуатації приладу уважно і повністю прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації щодо правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації та зберігання мультиварки побутової електричної, модель POLARIS EVO 0448DS Retro (далі за текстом – мультиварка, прилад).

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений для побутового застосування при температурі і вологості житлового приміщення відповідно до цієї інструкції з експлуатації:
 - у місцях громадського харчування магазинів, офісів, та на інших робочих місцях;
 - у місцях, призначених для постійного проживання, а також у готелях;
 - у місцях, призначених для ночівлі та сніданку.
- Прилад не призначений для промислового і комерційного використання.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією Інструкцією з експлуатації використання.

ОПИС ПРИЛАДУ

Мультиварка EVO 0448DS RETRO – це сучасний багатофункціональний прилад нового покоління для приготування їжі. Поєднуючи в собі функції плити, духової шафи, пароварки, хлібопічки, пристрою для приготування йогурту, мультиварка допоможе вам заощадити місце на кухні. Цей прилад також оснащений вагою для визначення кількості необхідних інгредієнтів відповідно до рецепта страви, яка готується, що, без сумніву, спростить процес приготування.

З мультиваркою ви зможете легко і швидко приготувати свої улюблені страви. 36 автоматичних програм дадуть вам широкий вибір способів приготування: варіння на парі та смаження, тушкування та запікання, томління та випічка, спеціальні режими для приготування супів, страв з крупи, бобів, макаронних виробів, плову та піци, а також напоїв.

Функція Мій рецепт PLUS створена спеціально для творчих людей. Завдяки можливості самостійно задавати температуру і час приготування, ця функція надасть Вам справді необмежені можливості для приготування різноманітних страв – від найпростіших до кулінарних шедеврів.

Ви швидко оціните перевагу функцій відстроченого старту і автопідігріву страв, які дозволять Вам приготувати страву до певного часу і зберегти її теплою після приготування.

Будова приладу



Аксессуары




плоская ложка



столовая ложка для супа



мірний стакан




контейнер для варіння на парі



стаканчики для йогурту

Панель керування та дисплей

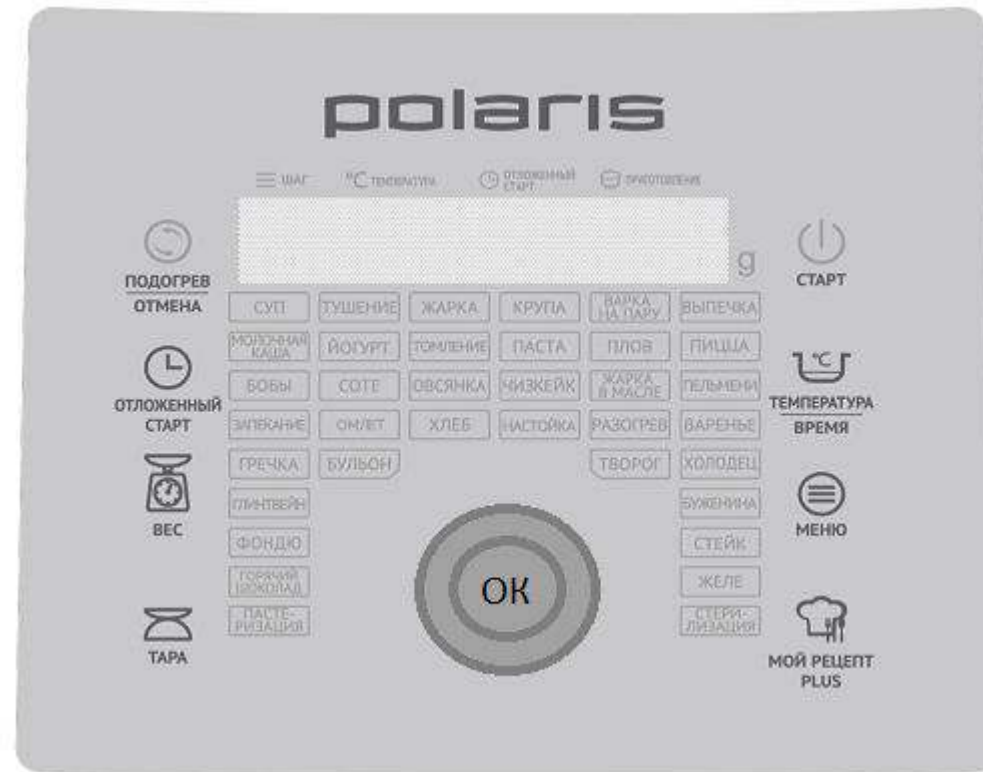

ДИСКОВИЙ МАНІПУЛЯТОР


- За допомогою цього маніпулятора можна вибрати одну з 36 автоматичних програм приготування. Кожний подальший поворот за/проти годинникової стрілки на 15° перемикає програми в переліку меню вперед/назад на одну, при цьому засвічується назва обраної програми.

	<p>УВАГА! Таблички з назвами програм на дисплеї не є кнопками вибору програм.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Цей маніпулятор дозволяє регулювати час відстрочення старту, час приготування в автоматичних програмах, а також час і температуру в програмах «Смаження», «Смаження в олії», «Піца», «Варення» та «Мій рецепт Plus». • При обертанні маніпулятора за годинниковою стрілкою значення часу або температури збільшується, при обертанні проти - зменшується.
“ОК”	<ul style="list-style-type: none"> • Ця кнопка активує дисплей, якщо мультиварка знаходиться у режимі очікування, і переводить у режим вибору однієї з 36 автоматичних програм приготування. • Після вибору програми приготування натиснення цієї кнопки дозволяє перейти до часу приготування.
“СТАРТ”	<ul style="list-style-type: none"> • Сенсор активації програм приготування. • Для запуску попередньо обраної в меню програми приготування торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом двох секунд. • Для скасування/активації переходу програми у режим ПІДІГРІВ, після завершення програми приготування, торкніться сенсора “СТАРТ”. Індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” згасне/спалахне.
“ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”	<ul style="list-style-type: none"> • За допомогою цього сенсора можна перервати будь-яку програму до її завершення. Після цього прилад перейде в режим очікування. • Якщо прилад знаходиться в режимі очікування (програми не запуснені і горить підсвічування дисплея), дотик до сенсора "ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ" і його утримування впродовж 2 секунд запускає режим ПІДІГРІВ з прямим відліком часу. • У режимі вибору програм приготування дотик до цього сенсора скидає налаштування і переводить прилад в режим очікування.
“ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”	<ul style="list-style-type: none"> • Торкання до цього сенсора дозволяє перейти від налаштування часу приготування до налаштування температури (якщо передбачено програмою) і навпаки. • При налаштуванні параметрів програми «Хліб» торкання цього сенсора дозволяє перейти до програмування другого етапу.
“ВІДСТРОЧЕНИЙ СТАРТ”	<ul style="list-style-type: none"> • Функція «Відстрочений старт» дозволяє приготувати їжу до необхідного часу. <i>Проте, будь ласка, не відстрочуйте старт на тривалий час, якщо в інгредієнтах страви є продукти, що швидко псуються.</i> • Функція «Відстрочений старт» доступна для усіх програм. Виберіть програму приготування за допомогою Дискowego маніпулятора, задайте параметри програми, потім торкніться сенсора “ВІДСТРОЧЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї спалахне індикатор “ВІДСТРОЧЕНИЙ СТАРТ”. За допомогою Дискowego маніпулятора задайте час, через який страва має бути готова, спочатку в хвилинах. Крок зміни часу: 1 хвилина. Потім натисніть кнопку “ОК” і за допомогою Дискowego маніпулятора задайте час в годинах. Крок зміни часу: 1 година. • Торкніться сенсора “СТАРТ”, і мультиварка розпочне відлік часу до завершення програми.
“МЕНЮ”	<ul style="list-style-type: none"> • Цей сенсор служить для вибору однієї з 36-ти автоматичних програм приготування. Кожне подальше торкання перемикає програми у переліку меню вперед на одну, при цьому назва обраної програми починає блимати. <p>УВАГА! Таблички з назвами програм на дисплеї не є кнопками вибору програм.</p>
“ВАГА”	<ul style="list-style-type: none"> • Цей сенсор активує/відключає функцію ваги у мультиварці.
“ТАРА”	<ul style="list-style-type: none"> • Торкання цього сенсора під час зважування продукту у чаші обнуляє значення ваги на дисплеї.
“МІЙ РЕЦЕПТ PLUS”	<ul style="list-style-type: none"> • Сенсор для активації універсальної програми з ручним налаштуванням температури та часу для приготування будь-яких страв.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

6. Відкрийте упаковку, акуратно витягніть прилад, видаліть усі пакувальні і рекламні матеріали.
7. Витягніть усі аксесуари та інструкцію з експлуатації.
8. Перевірте комплект постачання (див. розділ «Комплектація»)
9. Зніміть усі рекламні наклейки. Протріть корпус приладу вологою губкою.
10. Промийте чашу теплою мильною водою без використання агресивних і абразивних миючих засобів. Ретельно просушіть.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

 **Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю Інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся її вказівок.**
При першому вмиканні приладу можлива поява диму, пов'язана з обгорянням залишків мастила, що використовується під час виробництва.

Порядок роботи

Щоб усунути сторонні запахи, перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в мультиварці за температурного режиму («Варіння на парі») впродовж 30 хвилин, заповнивши чашу наполовину. Після закінчення обробки відключіть прилад від мережі, дайте приладу охолонути з відкритою кришкою, злийте воду з чаші, протріть прилад насухо і залиште його сушитися з прочиненою кришкою.

Робочий режим «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ» активується з допомогою тривалого 2-секундного утримання сенсора “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”.

При роботі приладу можливе виникнення «клацань», пов'язаних з роботою реле. Наявність цього ефекту є нормальною роботою приладу і не свідчить про його несправність.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Притримуйте кришку при відкриванні.
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Витягніть чашу з мультиварки.
 - Переконайтеся, що між чашею і нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Покладіть необхідні продукти в чашу
 - Дотримуйтеся рецепту приготування страви та вказівок в описі програми приготування.

Увага!
У програмах «Смаження», «Смаження в олії», «Паста», «Пельмені» кладіть продукти в чашу лише після її попереднього прогрівання до робочої температури.
У цих режимах мультиварка подає звуковий сигнал, коли робоча температура досягнута.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Стежте за тим, щоб чаша була правильно встановлена на нагрівальному елементі.
 - Злегка повертайте внутрішню чашу в мультиварці із сторони в сторону, поки вона не встановиться в потрібному положенні на нагрівальній поверхні.
4. Кришка мультиварки може залишатися відкритою або закритою залежно від програми приготування
 - Дотримуйтеся рекомендацій щодо положення кришки, вказаних в описі кожної програми.

Увага!
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
5. Увімкніть мультиварку в мережу
 - Не вмикайте прилад у розетку, якщо не виконані вищезгадані рекомендації.
 - На дисплеї спалахне індикація, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.

Увага!
Технічні характеристики приладу повинні відповідати параметрам мережі (див. розділ «Технічні характеристики»)

6. Оберіть програму приготування
- Натисніть кнопку “ОК” на дисковому маніпуляторі або торкніться сенсора “МЕНЮ” і, повертаючи дисковий маніпулятор за або проти годинникової стрілки, оберіть програму приготування. Кожний наступний поворот за/проти годинникової стрілки на 15° перемикає програми у списку меню вперед/назад на одну.
 - На дисплеї спалахне і блиматиме назва програми і відобразиться час її виконання за замовчуванням.
 - Температура приготування за замовчуванням відображається лише для тих програм, де можна змінити їх значення.
 - Для багатоступінчатих режимів «Хліб» та «Мій рецепт PLUS» на дисплеї спалахне індикатор етапу приготування.
7. За необхідності змініть час приготування згідно з рецептом страви. Якщо в рецепті немає чіткої вказівки або час вказано невірно, використайте час за замовчуванням, або задайте необхідний час, керуючись власним досвідом.
- Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, на дисплеї почне блимати значення часу за замовчуванням для обраної програми. Повертаючи дисковий маніпулятор за або проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування.
 - Діапазон і крок зміни часу - згідно з програмою приготування.
 - Крок зміни часу - перемінний.
 - При налаштуванні часу приготування на дисплеї світиться лише назва обраної програми і блимає таймер. Максимальний час роботи у багатоступінчастій програмі «Мій рецепт Plus» - 16 годин.
- Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
- При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
8. Задайте температуру приготування згідно з рецептом страви. Зміна температури доступна лише для програм «Смаження», «Смаження в олії», «Піца», «Варення» і «Мій рецепт Plus»
- Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, щоб від налаштування часу перейти до налаштування температури.
 - Якщо налаштування обраної програми дозволяє змінювати температуру, на дисплеї блиматиме значення температури приготування страви за замовчуванням.
 - Повертаючи дисковий маніпулятор за або проти годинникової стрілки, змініть температуру приготування.
 - Діапазон та крок зміни температури - згідно з програмою приготування.
 - Крок зміни температури перемінний.
- Увага!** Зміна температури приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
- Торкніться сенсора “СТАРТ”.
 - Якщо ви не торкнетесь сенсора “СТАРТ” впродовж 30 секунд після налаштування параметрів приготування, мультиварка подасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування. Значення температури і часу при цьому не збережуться.
 - Мультиварка подасть звуковий сигнал.
 - Після старту на дисплеї будуть світитись назва програми, індикатор виконання програми і таймер. Температура відображається для програм, де можлива її зміна.
 - Також спалахне індикатор сенсора “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”, це означає, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ (можна відключити під час приготування), якщо перехід в режим підігрівання після закінчення передбачений програмою приготування (див. п. 5.3.).
 - При використанні програм «Настоянка» та «Йогурт», мультиварка не переходить у режим ПІДІГРІВ після закінчення приготування, а індикатор режиму ПІДІГРІВ не спалахує.
 - Для багатоступінчатих режимів «Хліб» та «Мій рецепт Plus» індикатор етапу приготування, що виконується, блиматиме впродовж часу його виконання.
 - Почнеться зворотній відлік часу приготування.
 - У програмах «Смаження», «Смаження в олії», «Стейк», «Паста», «Пельмені», «Стерилізація», «Варіння на парі» зворотний відлік починається тоді, коли робоча температура досягнута.
9. Запустіть програму приготування
- Після завершення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
10. Закінчення програми

11. Вимкніть пристрій

- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь, і якщо перехід у підігрів передбачено програмою приготування (див. п. 5.3.).
- У режимі ПІДІГРІВ на панелі світиться індикатор сенсора “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ” і відображається прямий відлік часу, що показує, як довго підігрівається страва.
- Якщо прилад знаходиться в режимі ПІДІГРІВ, відключіть режим тривалим торканням сенсора “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ” протягом 2-х секунд.
- Вимкніть прилад з мережі.
- Відкрийте кришку та витягніть чашу з продуктом, при цьому необхідно бути обережним - продукт в чаші може бути гарячим.
- Перш ніж приступити до чищення приладу, дайте йому охолонути.

Функція «Відстрочений старт»

Функція «Відстрочений старт» дозволяє приготувати їжу до необхідного часу.

- Максимальний час, через який страва повинна бути готова, може складати 24 години.
Однак, будь ласка, не відкладайте старт на довгий термін, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, які швидко псуються.
- У програмах «Паста», «Смаження», «Смаження в олії», «Стейк», «Паста», «Пельмені», «Варіння на парі» та «Пастеризація» зворотний відлік часу вмикається після досягнення робочої температури, тому закінчення приготування може наступити дещо раніше чи пізніше заданого для «Відстроченого старту» часу (залежить від наповненості чаші).
Функція “Відстрочений старт” доступна для всіх програм.

Для активації режиму «Відстрочений старт»:

- Оберіть програму приготування, використовуючи сенсор “МЕНЮ” та Дисківий маніпулятор.
- Задайте параметри програми (час та температуру приготування).
- Торкніться сенсора “ВІДСТРОЧЕНИЙ СТАРТ”.
- На дисплеї спалахне індикація «Відстрочений старт», значення хвилин на таймері буде блимати.
- За допомогою Дисківого маніпулятора задайте час, за який страва має бути готова.
- Крок задавання часу відстрочення – 1 година.
- На дисплеї відобразиться сумарний час відстрочення і часу приготування.
- Торкніться сенсора “СТАРТ”.
- Мультиварка розпочне зворотний відлік часу.
- Коли час відстрочення закінчиться, мультиварка розпочне виконання програми за заданими параметрами.
- Спалахне індикатор роботи програми.
- Зворотний відлік часу продовжиться.

Вимкнення / увімкнення автоматичного переходу в режим ПІДІГРІВ

Ви можете заздалегідь відключити автоматичний перехід у режим ПІДІГРІВ після закінчення програми.

- Торкніться сенсора “СТАРТ” під час приготування.
- Пролунає звуковий сигнал.
- Індикатор сенсора “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ” згасне.
- Щоб знову активувати ПІДІГРІВ, повторно торкніться сенсора “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Пролунає звуковий сигнал.
- Індикатор сенсора “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ” спалахне знову.

- Прилад не переходить автоматично у режим ПІДІГРІВ у програмах з температурою на останньому етапі приготування, меншою за 73°C.

Функція зважування продукту в чаші мультиварки

Під час приготування страви за рецептом дуже часто виникає необхідність відміряти та додати точну кількість деяких інгредієнтів. З мультиваркою EVO 0448DS RETRO більше не потрібно користуватись таким додатковим приладом, як кухонна вага, оскільки функція зважування вбудована у саму мультиварку.

Щоб додати точну кількість інгредієнта у чашу мультиварки:

- Торкніться сенсора “ВАГА” у момент, коли мультиварка знаходиться у режимі очікування.
- Пролунає звуковий сигнал.
- Дочекайтеся, поки на дисплеї відобразиться значення «0 g».
- Поступово додавайте необхідний інгредієнт у чашу, поки на дисплеї не відобразиться значення ваги цього інгредієнта, яке дорівнює вказаному у рецепті страви, що готується.
- Щоб додати наступний інгредієнт, торкніться сенсора “ТАРА” і дочекайтеся, поки на дисплеї відобразиться значення «0 g». Після цього можна додавати наступний інгредієнт.
- Після завершення додавання та зважування продуктів повторно торкніться сенсора “ВАГА”, і мультиварка перейде у режим очікування.

Переривання програми

За необхідності Ви можете перервати виконання програми в будь-який час натисненням та утриманням сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” протягом 2-х секунд, при цьому прилад подасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування.

Увага! У разі вимкнення електроживлення прилад запам'ятовує поточні налаштування часу і температури. Після подачі електроенергії виконання програми продовжиться.

Зміна часу та температури приготування під час виконання програми

Ви можете змінити налаштування часу (для усіх програм) та температури приготування страви (для програм «Смаження», «Смаження в олії», «Піца», «Варення» та «Мій рецепт Plus» під час виконання програми. Для цього:

- Під час роботи програми торкніться та утримуйте сенсор “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС” протягом 2 секунд.
- Таймер на дисплеї почне блимати.
- Змініть час приготування страви, повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки.
- Для переходу до зміни температури повторно торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”.
- Значення температури на дисплеї почне блимати.
- Змініть температуру приготування страви, повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки.
- Торкніться сенсора “СТАРТ”, або програма перейде в режим виконання з новими параметрами самостійно через 10 секунд після закінчення внесення змін.
- При зміні параметрів необхідно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто той, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимального часу роботи, встановленого для цієї програми.

Автоматичне визначення часу та режиму приготування

Програми «Суп», «Варення», «Молочна каша», «Випічка», «Розігрівання» можуть визначати оптимальний час та температурний режим приготування залежно від ваги продукту, який готується.

- Для активації функції визначення оптимального часу приготування оберіть програму стандартним способом, потім натисніть сенсор вага (чаша має бути порожньою, кришка відкритою). На індикаторі мультиварки буде відобразитися значення ваги.
- Через кілька секунд натисніть сенсор тара для обнулення значення ваги. Після цього чашу можна дістати з мультиварки для додавання інгредієнтів.

- Покладіть інгредієнти страви, що готується, в чашу мультиварки, поставте чашу в мультиварку.
 - На дисплеї мультиварки відобразиться значення ваги інгредієнтів. Через кілька секунд на екрані відобразиться розрахунковий оптимальний час приготування.
 - Натисніть сенсор старт для початку приготування.
 - Якщо ваги інгредієнтів не достатньо для нормального приготування, на дисплеї спалахне LLL, якщо вага перевищує максимально можливу для нормальної роботи, на дисплеї спалахне ННН. У такому випадку старт приготування неможливий, потрібно додати або забрати зайві інгредієнти.
- Примітка.** Для програми суп оптимальний час розраховується для класичних інгредієнтів (яловичина-свинина – тверді овочі).
- Для програми «Випічка» оптимальний час розраховується для бісквітного тіста.
 - У кожному конкретному виді страв, що готуються, результат може не відповідати вимогам. В цьому випадку рекомендується налаштувати час приготування вручну, не задіюючи функцію автоматичного визначення часу та режиму приготування.

Програми приготування

«Мій рецепт Plus»

У цій моделі реалізована багатоступінчаста програма «Мій рецепт Plus», яка керується однойменним сенсором і дозволяє задавати різну температуру на декількох (від 1 до 9) послідовних етапах приготування, а також задавати тривалість кожного етапу. Індикація етапу приготування розміщена у крайньому лівому сегменті дисплея.

Для програми «Мій рецепт Plus» доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.)

- | | |
|---|--|
| 1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку | <ul style="list-style-type: none"> • Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень. • Вийміть чашу з приладу. • Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини. |
| 2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою | <ul style="list-style-type: none"> • Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу. |
| 3. Встановіть чашу в мультиварку | <ul style="list-style-type: none"> • Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші. |
| 4. Закрийте кришку або ж залиште її відкритою залежно від вимог рецепту | <ul style="list-style-type: none"> • Керуйте особливостями етапу приготування, що задається (на етапах, де можливе сильне кипіння з піноутворенням або смаження), кришка має бути завчасно відкрита, щоб уникнути витікання продукту, або для помішування та перевертання інгредієнтів. <p>Увага!
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.</p> |
| 5. Увімкніть прилад | <ul style="list-style-type: none"> • Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати. • Прилад знаходиться в режимі очікування. |
| 6. Торкніться сенсора “МІЙ РЕЦЕПТ PLUS” | <ul style="list-style-type: none"> • На дисплеї спалахне час та температура для першого етапу приготування. • У лівій частині дисплея з’явиться індикація першого етапу приготування «1». |
| 7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви | <ul style="list-style-type: none"> • Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування із змінним кроком: <ul style="list-style-type: none"> - 1 хвилина в діапазоні від 5 до 45 хвилин - 5 хвилин - від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин - 10 хвилин - від 1 години 30 хвилин до 3 годин - 20 хвилин - від 3 годин до 9 годин 40 хвилин |

- Максимальна сумарна тривалість виконання усіх трьох етапів програми «Мій рецепт Plus» - 16 годин.
 - Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
8. Змініть температуру приготування страви відповідно до рецептури
- Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація температури на дисплеї буде блимати.
 - Повертаючи Дисконий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте температуру приготування відповідно до рецептури страви.
 - Діапазон температури може варіюватися від 35°C до 160°C із змінним кроком
 - 5°C - від 40°C до 110°C
 - 10°C - від 110°C до 160°C.
 - Увага!**
Зміна температури приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
9. Перейдіть до програмування наступного етапу
- Торкніться сенсора “МІЙ РЕЦЕПТ PLUS”.
 - На дисплеї спалахне індикація другого етапу приготування.
 - На дисплеї відобразиться час приготування за замовчуванням для цього етапу.
 - Дотримуйтеся приведеного вище алгоритму. Запрограмуйте необхідну кількість етапів приготування від 1 до 9.
10. Запустіть програму
- Торкніться сенсора “СТАРТ”. Прилад подасть звуковий сигнал.
 - Запрограмовані етапи почнуть виконуватися, починаючи з першого.
 - Розпочнеться зворотний відлік часу приготування.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться таймер (поетапно) та температура (поетапно), а також індикатор роботи програми.
11. Завершення програми
- Індикатор етапу приготування показує номер етапу, який виконується
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світлиться.
12. Вимкніть прилад
- Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Суп»

Програма «Суп» призначена для приготування супів, бульйонів та інших страв.

Важливо! Щоб уникнути википання продукту під час приготування у режимі «Суп», виключайте з інгредієнтів продукти, які сильно піняться (молоко та молочні продукти тощо). Якщо у рецепті є інгредієнти, які сильно піняться (молоко, вершки, кокосове молоко тощо), використовуйте для приготування режим «Молочна каша» або «Мій рецепт PLUS» 100°C.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати кришку закритою.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
- Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.

2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
 3. Встановіть чашу в мультиварку
 4. Закрийте кришку
 5. Увімкніть прилад
 6. Торканням сенсора “МЕНЮ” оберіть програму «Суп»
 7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 8. Запустіть програму
 9. Завершення програми
 10. Вимкніть прилад
- Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
 - Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження» згідно з рецептом.
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
- Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
- Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
- На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Суп».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 1 до 4 годин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 10 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисконий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
- Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
- Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Суп», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світлиться.
 - Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Молочна каша»

Програма призначена для приготування молочних супів і каш.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.

2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
 3. Встановіть чашу в мультиварку
 4. Закрийте кришку
 5. Увімкніть прилад
 6. Торканням сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” та дискового маніпулятора оберіть програму «Молочна каша»
 7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви та залежно від початкової температури інгредієнта
 8. Запустіть програму
 9. Завершення програми
 10. Вимкніть прилад
- Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
- Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
- Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
- На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Молочна каша».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 30 хвилин до 3 годин 30 хвилин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
- Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
- Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Молочна каша», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страву, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світлиться.
- Порада: Якщо після закінчення програми каша недостатньо густа, просто запустіть програму повторно на 10 хвилин, каша загусне.
Для програми «Молочна каша» не рекомендується залишати страву у режимі ПІДІГРІВ більше ніж на 15-20 хвилин після завершення роботи основної програми.
- Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Боби»

Програма призначена для приготування страв з бобових.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

Якщо у рецепті є інгредієнти, які сильно піняться (горох шліфований, сочевиця, соя), використовуйте для приготування режим «Молочна каша» або «Мій рецепт PLUS» 100°C.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
3. Встановіть чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад
6. Послідовним торканням сенсора «МЕНЮ» оберіть програму «Боби»
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Боби».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 1 години до 4 годин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора «ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС», індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дискічний маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - **Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор «СТАРТ» протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Боби», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора «ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ».
9. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора «ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ» світлиться.
10. Вимкніть прилад
 - Торкніться сенсора «ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ».

«Запікання»

Програма «Запікання» служить для запікання овочів, м'яса, риби, приготування складних багатокомпонентних запіканок та інших страв.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
3. Встановіть чашу в мультитварку
 - Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження» згідно з рецептом.
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Послідовним торканням сенсора “МЕНЮ” оберіть програму «Запікання»
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Запікання».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 30 хвилин.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 10 хвилин до 2 годин 30 хвилин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисківий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - **Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультитварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Запікання», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
9. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультитварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світлиться.
10. Вимкніть прилад
 - Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Гречка»

Програма призначена для корисного розсипчастого гарніру з гречки. Оптимальні температурні параметри та рівномірне нагрівання чаші з усіх боків дозволяють приготувати

чудовий розсипчастий гарнір.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
 - Завжди добре промивайте крупу перед варінням.
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення крупи та води у чаші.

Увага!
Не мийте крупу у чаші мультиварки, щоб не пошкодити її.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
5. Увімкніть прилад
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Торканням сенсора “МЕНЮ” або кнопки “OK” та дискового маніпулятора оберіть програму «Гречка»
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Гречка».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 25 хвилин.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 20 хвилин до 2 годин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.

Увага!
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Гречка», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
9. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світлиться.

10. Вимкніть прилад

- Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Глінтвейн»

Програма «Глінтвейн» служить для приготування ароматного напою «Глінтвейн»

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Послідовним торканням сенсора “МЕНЮ” оберіть програму «Глінтвейн»
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Глінтвейн».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 30 хвилин.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 20 до 40 хвилин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисконий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - **Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Глінтвейн», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
9. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор

10. Вимкніть прилад
- сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світиться.
 - Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Фондю»

Програма призначена для розтоплювання сиру для фондю.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Послідовним торканням сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дискового маніпулятора оберіть програму «Фондю»
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Фондю».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 20 хвилин.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 5 хвилин до 2 годин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - **Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світитимуться назва програми «Фондю», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
9. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)

10. Вимкніть прилад
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світиться.
 - Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Гарячий шоколад»

Програма призначена для приготування теплого та ароматного напою.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дискowego маніпулятора оберіть програму «Гарячий шоколад»
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Гарячий шоколад».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 30 хвилин.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 20 до 40 хвилин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисківий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - **Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Гарячий шоколад», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
9. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)

10. Вимкніть прилад
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світиться.
 - Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Пастеризація»

Програма може використовуватися для обробки дитячого харчування та молочних продуктів.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дискового маніпулятора оберіть програму «Пастеризація»
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Пастеризація».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 40 хвилин.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 20 хвилин до 1 години 30 хвилин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - **Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Пастеризація», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
9. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)

10. Вимкніть прилад
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світиться.
 - Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Тушкування»

Програма «Тушкування» служить для приготування рагу, м’ясних та овочевих страв. Температура, яка підтримується, дозволяє зберегти корисні властивості продуктів. Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
 - Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження» згідно з рецептом.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - **Увага!**
Наявність рідини у чаші обов’язкова!
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
5. Увімкніть прилад
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дискового маніпулятора оберіть програму «Тушкування»
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Тушкування».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 2 години.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 30 хвилин до 8 годин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - **Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Тушкування», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
9. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.

10. Вимкніть прилад

- Індикатор роботи програми згасне.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світиться.
- Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Йогурт»

У програмі "Йогурт" підтримується постійна температура (+38°C +42°C), яка необхідна для росту біфідобактерій і отримання чудового йогурту із закваски та молока. Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів.
2. Покладіть необхідні інгредієнти, згідно з рецептурою, у стаканчики для йогурту, поставте їх у чашу
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дискового маніпулятора оберіть програму «Йогурт»
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Йогурт».
 - На таймері, що блимає, буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 8 годин.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 4 до 12 години залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 30 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - **Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.

- 9. Завершення програми
 - 10. Вимкніть прилад
- Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Йогурт», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора «ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ».
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Після завершення програми «Йогурт» прилад у автоматичний режим ПІДІГРІВ не переходить.
 - Торкніться сенсора «ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ».

«Соте»

Програма «Соте» служить для приготування соте та інших страв з овочів. Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження» згідно з рецептом.
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад
6. З допомогою сенсора «МЕНЮ» або кнопки «ОК» чи Дискового маніпулятора оберіть програму «Соте»
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора «СТАРТ» буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Соте».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 1 до 8 годин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 30 хвилин.
 - Торкніться сенсора «ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС», індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - **Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор «СТАРТ» протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Соте», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора «ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ».
9. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.

- Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світиться.
 - Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
10. Вимкніть прилад

«Омлет»

Програма «Омлет» призначена для приготування ніжного пухкого сніданку. Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

- | | |
|---|---|
| <p>1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень. • Вийміть чашу з приладу. • Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини. |
| <p>2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу. • Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження» згідно з рецептом. |
| <p>3. Встановіть чашу в мультиварку</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші. |
| <p>4. Закрийте кришку</p> | <p>Увага!
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.</p> |
| <p>5. Увімкніть прилад</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати. • Прилад знаходиться в режимі очікування. |
| <p>6. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дискowego маніпулятора оберіть програму «Омлет»</p> | <ul style="list-style-type: none"> • На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Омлет». • На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 20 хвилин. • Також спалахне індикатор роботи програми. |
| <p>7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Діапазон зміни часу може варіюватися від 10 до 30 хвилин залежно від рецепту приготування страви. • Крок зміни часу: 5 хвилин. • Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати. • Повертаючи Дискowy маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви. <p>Увага!
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.</p> |
| <p>8. Запустіть програму</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд. • Прилад подасть звуковий сигнал. • На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування. • Мультиварка почне приготування за заданою програмою. • Під час приготування на панелі світитимуться назва програми «Омлет», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”. |
| <p>9. Завершення програми</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал. • Індикатор роботи програми згасне. |

10. Вимкніть прилад

- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світиться.
- Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Бульйон»

Програма «Бульйон» служить для приготування смачних та корисних бульйонів із м'яса, риби та овочів.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження» згідно з рецептом.
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дискового маніпулятора оберіть програму «Бульйон»
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Бульйон».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 50 хвилин.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 5 хвилин до 1 години залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - **Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Бульйон», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
9. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.

- Індикатор роботи програми згасне.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світиться.
- Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

10. Вимкніть прилад

«Смаження»

Програма «Смаження» служить для обсмажування продуктів. Залежно від рецептури та природи продуктів можна вибирати необхідні часові і температурні режими. Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку відкритою**. Продукти для смаження кладіть у вже розігріту чашу після початку зворотного відліку. Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

Увага! Не залишайте мультиварку в режимі «Смаження» без нагляду.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
2. Налийте у чашу невелику кількість олії, необхідну для обсмажування
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Увімкніть прилад
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
5. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дискового маніпулятора оберіть програму «Смаження»
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Смаження».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 30 хвилин.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
6. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 10 хвилин до 1 години залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
7. Задайте температуру приготування відповідно до рецепта
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація температури на дисплеї починає блимати.
 - Діапазон температури може варіюватися від 100°C до 160°C залежно від рецепта приготування страви, крок 10°C.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - Увага!**
Зміна температури приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.

- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світитимуться назва програми «Смаження», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
9. Покладіть продукти в чашу після її розігрівання
- Мультиварка подасть звуковий сигнал після досягнення робочої температури.
 - На дисплеї почнеться зворотний відлік часу приготування.
 - У процесі смаження страву необхідно помішувати, перевертати, щоб уникнути пригорання, та контролювати її готовність. Якщо готовність страви настала раніше закінчення заданого часу приготування, вимкніть прилад вручну натисненням та утриманням сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” протягом 2-х секунд.
- Не закривайте кришку!**
Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
10. Завершення програми
- Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світиться.
 - Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
11. Вимкніть прилад

«Томління»

Програма «Томління» імітує процес приготування страв у російській печі. Страва готується шляхом дуже довгого та повільного тушкування за температури, яка постійно зростає, що дозволяє зберегти корисні властивості продуктів та надати їм неповторного смаку.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
 - Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження» згідно з рецептом.
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дискового маніпулятора оберіть програму «Томління»
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Томління».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 5 годин.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 1 до 8 годин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.

- Повертаючи Дисківий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
8. Запустіть програму
- Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Томління», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
9. Завершення програми
- Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світлиться.
10. Вимкніть прилад
- Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Вівсянка»

Програма «Вівсянка» призначена для швидкого приготування здорового та корисного сніданку з вівсяної крупи. Завдяки оптимальним температурним режимам каша не підгорить та збереже усі свої корисні якості.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад
6. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дисківий маніпулятора оберіть програму «Вівсянка»
 - Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Вівсянка».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 5 хвилин.
Заданий для цієї програми час за замовчуванням відповідає часу приготування 1 порції каші. Рекомендована кількість інгредієнтів – 1 мірний стакан вівсяних пластівців на 3 мірних стакани молока.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
7. Задайте час приготування відповідно до
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 5 хвилин до 1 години залежно від рецепту приготування страви.

рецепта страви

- Крок зміни часу: 5 хвилин.
- Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
- Повертаючи Дисківий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.

Увага!

Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).

При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.

8. Запустіть програму

- Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
- Прилад подасть звуковий сигнал.
- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
- Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
- Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Вівсянка», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

9. Завершення програми

- Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
- Індикатор роботи програми згасне.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світлиться.

10. Вимкніть прилад

- Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Хліб»

Програма «Хліб» служить для випікання хліба з попередньо замішаного тіста. тісто замішується будь-яким способом не у мультиварці. Програма має два етапи. Перший етап – розстоювання тіста, відбувається за низької температури приготування. Другий етап – випікання, здійснюється за високої температури.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроеного старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку

- Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
- Вийміть чашу з приладу.
- Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
- Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.

2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою

3. Встановіть чашу в мультиварку

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку

Увага!

При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.

5. Увімкніть прилад

- Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
- Прилад знаходиться в режимі очікування.
- На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Хліб».

6. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дисківий маніпулятора оберіть програму «Хліб»

- На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 2 години.
- Також спалахне індикатор роботи програми.

7. Задайте час приготування відповідно до

- Діапазон зміни часу може варіюватися від 30 хвилин до 2 годин 30 хвилин залежно від рецепту приготування хліба.

рецепта страви

- Крок зміни часу: 10 хвилин.
- Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
- Повертаючи Дисківий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.

Увага!

Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).

При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.

8. Задайте час випікання хліба (2 етап)

- Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, щоб перейти до програмування другого етапу.
- На дисплеї спалахне індикація другого етапу приготування.
- На таймері, що блимає, відобразиться час за замовчуванням для другого етапу – 1 година.
- Діапазон часу може варіюватися від 30 хвилин до 2 годин залежно від рецепту.
- Крок зміни часу: 10 хвилин.
- Повертаючи Дисківий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.

Увага!

Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).

При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.

9. Запустіть програму

- Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
- Прилад подасть звуковий сигнал.
- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
- Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
- Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Хліб», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

10. Завершення програми

- Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
- Індикатор роботи програми згасне.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світлиться.
- Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

11. Вимкніть прилад

«Крупа»

Програма призначена для приготування корисних гарнірів з круп. Оптимальні температурні параметри та рівномірне нагрівання чаші з усіх боків дозволяють приготувати чудові розсипчасті гарніри.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
 - Завжди добре промивайте крупу перед варінням.

- згідно з рецептурою
- 3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення крупи та води у чаші.
 - 4. Закрийте кришку
 - **Увага!**
Не мийте крупу у чаші мультиварки, щоб не пошкодити її.
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
 - 5. Увімкніть прилад
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 - 6. Торканням сенсора “МЕНЮ” або кнопки “OK” та дискового маніпулятора оберіть програму «Крупа»
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Крупа».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 40 хвилин.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
 - 7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 20 хвилин до 2 годин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - **Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
 - 8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Крупа», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
 - 9. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світлиться.
 - 10. Вимкніть прилад
 - Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Паста»

Програма призначена для приготування макаронних виробів.

Увага! Під час приготування в цій програмі рекомендується до **закипання води** тримати **кришку закритою**, після **закипання і додавання макаронних виробів** в чашу - **відкритою**, оскільки при варінні деяких продуктів утворюється багато піни.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
 - Максимальна кількість води – 2/3 об'єму чаші.
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
3. Встановіть чашу в мультиварку

4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад

6. Торканням сенсора “МЕНЮ” або кнопки “OK” та дискового маніпулятора оберіть програму «Паста»
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Тримайте кришку закритою до закипання води.
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Паста».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 8 хвилин.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 8 до 20 хвилин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 1 хвилинка.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.

Увага!
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.

8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Паста», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

9. Після закипання води додайте у чашу макаронні вироби
 - Мультиварка подасть звуковий сигнал після закипання води.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Акуратно відкрийте кришку та покладіть у макаронні вироби.

Увага!
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.

10. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світлиться.

11. Вимкніть прилад
 - Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Чізкейк»

Програма «Чізкейк» служить для випікання пирогів та тортів з м'яким вершковим або іншим сиром.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Рекомендується до викладання тіста змазати чашу вершковим маслом або маргарином, щоб випічку було легше виймати.
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад
6. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дискового маніпулятора оберіть програму «Чізкейк»
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Чізкейк».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 40 хвилин до 1 години залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 10 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - Увага!**
Час приготування випічки залежить від її виду та об'єму.
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Чізкейк», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
9. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світлиться.
10. Вимкніть прилад
 - Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Настоянка»

Програма «Настоянка» служить для приготування різних настоянок на травах тощо.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
3. Встановіть чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад
6. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дискового маніпулятора оберіть програму «Настоянка»
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Настоянка».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 12 годин.
 - Індикатор режиму ПІДІГРІВ не горить.
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 6 до 12 годин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 1 година.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світитимуться назва програми «Настоянка», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
9. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Після завершення програми «Настоянка» прилад НЕ переходить в режим ПІДІГРІВ.
 - Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
10. Вимкніть прилад

«Варіння на парі»

Мультиварка може замінити традиційні пароварки на вашій кухні. Програма «Варіння на парі» дозволяє приготувати їжу на парі, зберігаючи вітаміни та корисні властивості

продуктів. Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
2. Налийте у чашу воду
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
 - Заповнюйте чашу водою не більше ніж на 1/3 об'єму.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Покладіть усі необхідні інгредієнти у контейнер-пароварку, помістіть контейнер у чашу
 - Дотримуйтесь рекомендованої кількості інгредієнтів.
5. Закрийте кришку
 - Увага!
Наявність води у чаші обов'язкова.
 - Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
6. Увімкніть прилад
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора "СТАРТ" буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
7. З допомогою сенсора "МЕНЮ" або кнопки "ОК" чи Дискового маніпулятора оберіть програму «Варіння на парі»
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Варіння на парі».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 5 хвилин.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
8. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 5 хвилин до 1 години залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 1 хвилинка.
 - Торкніться сенсора "ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС", індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
9. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор "СТАРТ" протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Варіння на парі», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора "ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ".
10. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора "ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ" світлиться.
11. Вимкніть прилад
 - Торкніться сенсора "ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ".

«Плов»

Ця програма призначена для приготування плову. Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження» згідно з рецептом.
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад
 - Увага!**
 - При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дискового маніпулятора оберіть програму «Плов»
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Плов».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 20 хвилин до 2 годин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - Увага!**
 - Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
 - При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Плов», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
9. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світлиться.
10. Вимкніть прилад
 - Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Смаження в олії»

Програма «Смаження в олії» служить для обсмажування продуктів у великій кількості олії. Залежно від рецептури та природи продуктів можна вибирати необхідні часові і температурні режими.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку відкритою**. Продукти для смаження кладіть у вже розігріту чашу після початку зворотного відліку.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

Увага! Не залишайте мультіварку в режимі «Смаження в олії» без нагляду.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
2. Налийте у чашу олію
3. Встановіть чашу в мультіварку
 - Рекомендована кількість – не більше 0,5 л.
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Увімкніть прилад
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
5. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дискового маніпулятора оберіть програму «Смаження в олії»
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Смаження в олії».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 5 хвилин.
 - Спалахне значення температури за замовчуванням - 160°C.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
6. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 3 до 15 хвилин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 1 хвилина.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
7. Задайте температуру приготування відповідно до рецепта
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація температури на дисплеї починає блимати.
 - Діапазон температури може варіюватися від 150°C до 170°C залежно від рецепта приготування страви, крок 10°C.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - Увага!**
Зміна температури приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультіварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Смаження в олії», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
9. Покладіть продукти в чашу після її розігрівання
 - Мультіварка подасть звуковий сигнал після досягнення робочої температури.
 - На дисплеї почнеться зворотний відлік часу приготування.

- У процесі смаження страву необхідно помішувати, перевертати, щоб уникнути пригорання, та контролювати її готовність. Якщо готовність страви настала раніше закінчення заданого часу приготування, вимкніть прилад вручну натисненням та утриманням сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” протягом 2-х секунд.
НЕ закривайте кришку!
Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
10. Завершення програми
- Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світиться.
11. Вимкніть прилад
- Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Розігрівання»

Ця програма призначена для розігрівання готових страв. Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
2. Покладіть готову страву у чашу
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку

Увага!
Під час розігрівання деяких страв необхідно контролювати міру розігрівання, помішувати та перевертати, при цьому можна відкривати кришку.
Після досягнення продуктом необхідної міри розігрівання до закінчення тривалості програми, вимкніть програму вручну, утримуючи сенсор “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” протягом 2-х секунд.
5. Увімкніть прилад
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дискового маніпулятора оберіть програму «Розігрівання»
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Розігрівання».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 20 хвилин.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
7. Задайте час розігрівання готової страви за бажанням
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 10 хвилин до 1 години залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту.
 - Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.

- Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світитимуться назва програми «Розігрівання», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світиться.
 - Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
9. Завершення програми
10. Вимкніть прилад

«Сир»

Програма «Сир» призначена для приготування сиру з кефіру або кислого молока.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку

Увага!
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
5. Увімкніть прилад
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дисківого маніпулятора оберіть програму «Сир»
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Сир».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 35 хвилин.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 10 до 50 хвилин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисківий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.

Увага!
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.

- Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Сир», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
9. Завершення програми
- Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світлиться.
10. Вимкніть прилад
- Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Випічка»

Програма «Випічка» призначена для випікання коржів, кексів, пирогів, запіканок та приготування інших страв.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
 - *Рекомендується перед викладанням тіста змазати чашу вершковим маслом або маргарином, щоб випічку було легше виймати.*
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад
6. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дискового маніпулятора оберіть програму «Випічка»
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

Увага!

При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.

- Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
- На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Випічка».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 30 хвилин до 3 годин 30 хвилин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 10 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.

Увага!

Час приготування випічки залежить від її виду та об'єму.

Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).

При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.

8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Випічка», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
9. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світлиться.
10. Вимкніть прилад
 - Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Піца»

Програма «Піца» призначена для приготування популярної італійської страви – піци.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Попереднє обсмажування інгредієнтів (якщо цього вимагає рецептура) здійснюється у програмі «смаження».
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дискового маніпулятора оберіть програму «Піца»
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Піца».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 20 хвилин.
 - Спалахне значення температури за замовчуванням - 140°C.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 20 хвилин до 1 години залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.

Увага!

- Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
8. Задайте температуру приготування
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Діапазон температури може варіюватися від 120°C до 160°C залежно від рецепту приготування страви, крок 10°C.
 - Повертаючи Дисконий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 9. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Піца», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
 10. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямиий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світлиться.
 11. Вимкніть прилад
 - Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Пельмені»

Програма призначена для варіння сосисок, пельменів та аналогічних продуктів.

Увага! Під час приготування в цій програмі рекомендується до **закипання води** тримати **кришку закритою**, після **закипання і додавання продуктів** у чашу - **відкритою**. Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
 - Максимальна кількість води – 2/3 об'єму чаші.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
 - Тримайте кришку закритою до закипання води.
5. Увімкніть прилад
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Торканням сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” та дисконий маніпулятора оберіть програму «Пельмені»
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Пельмені».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 15 хвилин.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 8 до 50 хвилин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 1 хвилина.

- Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
- Повертаючи Дисконий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.

Увага!

Тривалість приготування залежить від кількості та складу продуктів, а також рідини у чаші.

Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).

При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.

8. Запустіть програму

- Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
- Прилад подасть звуковий сигнал.
- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
- Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
- Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Пельмені», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

9. Після закипання води додайте у чашу макаронні вироби

- Мультиварка подасть звуковий сигнал після закипання води.
- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
- Акуратно відкрийте кришку та покладіть продукти.
- Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовність їх додавання у чашу.

НЕ закривайте кришку

10. Завершення програми

- Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
- Індикатор роботи програми згасне.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світлиться.

11. Вимкніть прилад

- Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Варення»

Програма «Варення» призначена для приготування варення.

Під час приготування в цій програмі рекомендується після закипання залишати **кришку відкритою** і періодично помішувати продукт, оскільки можливе утворення піни.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку

- Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
- Вийміть чашу з приладу.

2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою

- Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.

3. Встановіть чашу в мультиварку

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку

- Тримайте кришку закритою до закипання.

5. Увімкніть прилад

- Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
- Прилад знаходиться в режимі очікування.

6. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дискового маніпулятора оберіть програму «Варення»
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Варення».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
 - Спалахне значення температури за замовчуванням - 104°C.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 30 хвилин до 4 годин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.

Увага!
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
8. Задайте температуру приготування відповідно до рецепту
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Діапазон температури може варіюватися від 102°C до 106°C залежно від рецепту приготування страви, крок 2°C.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.

Увага!
Зміна температури приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
9. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Варення», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
10. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світлиться.
 - Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
11. Вимкніть прилад

«Холодець»

Програма «Холодець» призначена для приготування холодцю

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.

- згідно з рецептурою
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
 4. Закрийте кришку
 5. Увімкніть прилад
 6. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дисківий маніпулятора оберіть програму «Холодець»
 7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Холодець».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 6 годин.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 2 до 8 годин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 1 година.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисківий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 8. Запустіть програму
 - Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
 - При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Холодець», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
 9. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світлиться.
 10. Вимкніть прилад
 - Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

«Буженина»

Програма призначена для запікання буженини.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.

- згідно з рецептурою
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
 4. Закрийте кришку
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 5. Увімкніть прилад
 6. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дисківий маніпулятора оберіть програму «Буженина»
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Буженина».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 40 хвилин.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 30 хвилин до 1 години.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисківий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - **Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
 8. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Буженина», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
 9. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світиться.
 - Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
 10. Вимкніть прилад

«Стейк»

Програма служить для обсмажування стейків.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку відкритою**. Продукти для смаження кладіть у вже розігріту чашу після початку зворотного відліку.

Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

Увага! Не залишайте мультиварку в режимі «Стейк» без нагляду.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.

2. Налийте у чашу невелику кількість олії, необхідну для обсмажування
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Увімкніть прилад
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Стейк».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 30 хвилин.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 10 до 40 хвилин залежно від рецепту приготування страви.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дискіний маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
5. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дискіного маніпулятора оберіть програму «Стейк»
6. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви

Увага!
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
7. Запустіть програму
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Стейк», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
8. Покладіть інгредієнти в чашу після її розігрівання
 - Мультиварка подасть звуковий сигнал після досягнення робочої температури.
 - На дисплеї почнеться зворотний відлік часу приготування.
 - У процесі смаження стейк необхідно перевертати, щоб уникнути пригорання, та контролювати його готовність. Якщо готовність страви настала раніше закінчення заданого часу приготування, вимкніть прилад вручну натисненням та утриманням сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” протягом 2-х секунд.

Не закривайте кришку
Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
9. Завершення програми
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страв, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світлиться.
 - Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
10. Вимкніть прилад

«Желе»

Програма призначена для приготування желе з фруктів та ягід.
Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.
Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад
6. З допомогою сенсора “МЕНЮ” або кнопки “ОК” чи Дискowego маніпулятора оберіть програму «Желе»
7. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
8. Запустіть програму
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора “СТАРТ” буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Желе».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми приготування – 10 хвилин.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 5 до 20 хвилин.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС”, індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дискový маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - **Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
 - Торкніться та утримуйте сенсор “СТАРТ” протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Желе», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ” світлиться.
 - Торкніться сенсора “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.
9. Завершення програми
10. Вимкніть прилад

«Стерилізація»

Програма «Стерилізація» може використовуватися для обробки дитячого харчування та аксесуарів, посуду для консервування, а також вже заповнені продуктами банки. Для цієї програми доступна функція відстроченого старту (див. п.5.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши
 - Переконайтеся, що внутрішні і зовнішні частини приладу звільнені від упаковки і не мають забруднень.

- на кнопку
2. Покладіть у чашу необхідні інгредієнти згідно з рецептурою
 3. Встановіть у чашу контейнер-пароварку
 4. Поставте у контейнер-пароварку посудину з дитячим харчуванням, домашні заготовки або посуд для стерилізації
 5. Налийте воду в чашу так, щоб вона не перевищувала 2/3 її об'єму
 6. Увімкніть прилад
 7. З допомогою сенсора "МЕНЮ" або кнопки "ОК" чи Дискового маніпулятора оберіть програму «Стерилізація»
 8. Задайте час приготування відповідно до рецепта страви
 9. Запустіть програму
 10. Завершення програми
 11. Вимкніть прилад
- Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею нема сторонніх предметів або рідини.
 - Дотримуйтеся рекомендованого співвідношення інгредієнтів та послідовності їх додавання у чашу.
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
 - Спалахне підсвічування дисплея, індикатор сенсора "СТАРТ" буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 - На дисплеї спалахне та буде блимати напис «Стерилізація».
 - На таймері буде вказано час за замовчуванням для цієї програми – 20 хвилин.
 - Також спалахне індикатор роботи програми.
 - Діапазон зміни часу може варіюватися від 5 хвилин до 1 години 30 хвилин.
 - Крок зміни часу: 5 хвилин.
 - Торкніться сенсора "ТЕМПЕРАТУРА / ЧАС", індикація часу на дисплеї починає блимати.
 - Повертаючи Дисковий маніпулятор за/проти годинникової стрілки, задайте необхідний час приготування відповідно до рецепту страви.
 - **Увага!**
Зміна часу приготування під час виконання програми можлива (див. п. 5.6).
При цьому потрібно враховувати, що кінцевий час приготування, тобто час, що пройшов, плюс знов заданий, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для цієї програми.
 - Торкніться та утримуйте сенсор "СТАРТ" протягом 2-х секунд.
 - Прилад подасть звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка почне приготування за заданою програмою.
 - Під час приготування на панелі світлитимуться назва програми «Стерилізація», індикатор роботи, таймер, а також індикатор сенсора "ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ".
 - Після закінчення часу роботи мультиварка подає звуковий сигнал.
 - Індикатор роботи програми згасне.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо він не був відключений заздалегідь (див. п. 5.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, який показує, як довго підігрівається страва, індикатор сенсора "ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ" світлиться.
 - Торкніться сенсора "ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ".

Стисла таблиця програм приготування

Програма приготування	Час та температура* приготування	Рекомендоване положення кришки приладу	Можливість використання функції «Відстрочений старт»
Суп	Час за замовчуванням: 1 година, температура: 97°C Регулювання часу: 1–4 години, мінімальний крок 10 хвилин	закрита	Є
Молочна каша	Час за замовчуванням: 1 година, температура: 95°C Регулювання часу: 30 хвилин–3 години 30 хвилин, мінімальний крок 5 хвилин	закрита	Є
Боби	Час за замовчуванням: 1 година, температура: 93°C Регулювання часу: 1–4 години, мінімальний крок 5 хвилин	закрита	Є
Запікання	Час за замовчуванням: 30 хвилин, температура: 145°C Регулювання часу: 10 хвилин–2 години 50 хвилин, мінімальний крок 5 хвилин	закрита	Є
Гречка	Час за замовчуванням: 25 хвилин, температура: 115°C Регулювання часу: 20 хвилин–2 години, мінімальний крок 5 хвилин	закрита	Є
Глінтвейн	Час за замовчуванням: 30 хвилин, температура: 75°C Регулювання часу: 20 хвилин–40 хвилин, мінімальний крок 5 хвилин	закрита	Є
Фондю	Час за замовчуванням: 20 хвилин, температура: 95-100°C Регулювання часу: 5 хвилин–2 години, мінімальний крок 5 хвилин	закрита	Є
Гарячий шоколад	Час за замовчуванням: 30 хвилин, температура: 100°C Регулювання часу: 20 хвилин–40 хвилин, мінімальний крок 5 хвилин	закрита	Є
Пастеризація	Час за замовчуванням: 40 хвилин, температура: 85-90°C Регулювання часу: 20 хвилин–1 година 30 хвилин, мінімальний крок 5 хвилин	закрита	Є
Тушкування	Час за замовчуванням: 2 години, температура: 93°C Регулювання часу: 30 хвилин–8 годин, мінімальний крок 30 хвилин	закрита	Є
Йогурт	Час за замовчуванням: 8 годив, температура: 38-42°C Регулювання часу: 4–12 годин, мінімальний крок 30 хвилин	закрита	Є
Соте	Час за замовчуванням: 1 година, температура: 90°C Регулювання часу: 1–8 годин, мінімальний крок 30 хвилин	закрита	Є
Омлет	Час за замовчуванням: 20 хвилин, температура: 100°C Регулювання часу: 10 хвилин–30 хвилин, мінімальний крок 5 хвилин	закрита	Є
Бульйон	Час за замовчуванням: 30 хвилин, температура: 97°C Регулювання часу: 5 хвилин–1 година, мінімальний крок 5 хвилин	закрита	Є
Смаження	Час за замовчуванням: 30 хвилин Регулювання часу: 10 хвилин–1 година, мінімальний крок 5 хвилин Температура за замовчуванням: 160°C Регулювання температури: 100-160°C, крок 10°C	відкрита	Є
Томління	Час за замовчуванням: 5 годин, температура: перша чверть часу приготування - 45°C, друга - 65°C, третя - 85°C, четверта - 95°C	закрита	Є

		Регулювання часу: 1–8 годин, мінімальний крок 10 хвилин		
Вівсянка		Час за замовчуванням: 5 хвилин, температура: 96°C Регулювання часу: 5 хвилин–1 годин, мінімальний крок 5 хвилин	закрита	€
Хліб	1 етап	Час за замовчуванням: 2 година, Регулювання часу: 30 хвилин–2 години 30 хвилин, мінімальний крок 5 хвилин Температура за замовчуванням: 35°C	закрита	€
	2 етап	Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: 30 хвилин–2 години, мінімальний крок 5 хвилин Температура за замовчуванням: 145°C		
Крупа		Час за замовчуванням: 40 хвилин, температура: 115°C Регулювання часу: 20 хвилин–2 години, мінімальний крок 5 хвилин	закрита	€
Паста		Час за замовчуванням: 8 хвилин, температура: 105-115°C Регулювання часу: 8-20 хвилин, мінімальний крок 1 хвилини	До моменту закипання закрита, потім відкрита	€
Чізкейк		Час за замовчуванням: 1 година, температура: 120°C Регулювання часу: 40 хвилин–1 годин, мінімальний крок 10 хвилин	закрита	€
Настоянка		Час за замовчуванням: 12 годин, температура: 55°C Регулювання часу: 6–12 годин, мінімальний крок 1 година	закрита	€
Варіння на парі		Час за замовчуванням: 5 хвилин, температура: 115-120°C Регулювання часу: 5 хвилин–1 година, мінімальний крок 1 хвилини	закрита	€
Плов		Час за замовчуванням: 1 година, температура: 120-125°C Регулювання часу: 20 хвилин–2 години, мінімальний крок 5 хвилин	закрита	€
Смаження в олії		Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу: 3 хвилин–15 хвилин, мінімальний крок 1 хвилини Температура за замовчуванням: 160°C Регулювання температури: 150-170°C, крок 10°C	відкрита	€
Розігрівання		Час за замовчуванням: 20 хвилин, температура: 105°C Регулювання часу: 10 хвилин–1 година, мінімальний крок 5 хвилин	закрита	€
Сир		Час за замовчуванням: 35 хвилин, температура: 95°C Регулювання часу: 5–50 хвилин, мінімальний крок 5 хвилин	закрита	€
Випічка		Час за замовчуванням: 1 година, температура: 130°C Регулювання часу: 30 хвилин–3 години 30 хвилин, мінімальний крок 10 хвилин	закрита	€
Піца		Час за замовчуванням: 20 хвилин Регулювання часу: 20 хвилин–1 година, мінімальний крок 5 хвилин Температура за замовчуванням: 140°C Регулювання температури: 120-160°C, крок 10°C	закрита	€
Пельмені		Час за замовчуванням: 15 хвилин, температура: 125°C Регулювання часу: 8–50 хвилин, мінімальний крок 1 хвилини	До моменту закипання закрита, потім відкрита	€
Варення		Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: 30 хвилин–4 години, мінімальний крок 5 хвилин Температура за замовчуванням: 104°C Регулювання температури: 102-106°C, крок 2°C	До моменту закипання закрита, потім відкрита	€
Холодець		Час за замовчуванням: 6 годин, температура: 93°C	закрита	€

	Регулювання часу: 2–8 годин, мінімальний крок 1 година		
Буженина	Час за замовчуванням: 40 хвилин, температура: 140°C Регулювання часу: від 30 хвилин до 1 години, мінімальний крок 5 хвилин	закрита	€
Стейк	Час за замовчуванням: 30 хвилин, температура: 160°C Регулювання часу: від 10 хвилин до 40 хвилин, мінімальний крок 5 хвилин	відкрита	€
Желе	Час за замовчуванням: 10 хвилин, температура: 100-105°C Регулювання часу: від 5 хвилин до 20 хвилин, мінімальний крок 5 хвилин	закрита	€
Стерилізація	Час за замовчуванням: 20 хвилин, температура: 115-120°C Регулювання часу: від 5 хвилин до 1 години 30 хвилин, мінімальний крок 5 хвилин	закрита	€
Мій рецепт Plus	Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу (сумарного): 5 хвилин- 16 годин Крок змінний – 1 хвилина в діапазоні від 5 до 45 хвилин, – 5 хвилин – від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин, – 10 хвилин – від 1 години 30 хвилин до 3 годин, – 20 хвилин – від 3 годин до 12 годин. Температура за замовчуванням: 120°C Регулювання температури: 40-160 °C, крок змінний: – 5°C – від 40°C до 110°C, – 10°C – від 110°C до 160°C.	Відкрита або закрита, залежно від страви	€

***У програмах, в котрих можна вручну налаштувати температуру, користувач сам задає необхідну температуру вручну, при цьому готовність страви напряму залежить від правильності вибору температури та часу приготування.**

Налаштування температури в автоматичних програмах зазначені для довідки, вони змінюються у процесі приготування автоматично без участі користувача.

При цьому в різні моменти виконання програми (залежно від вмісту чаші), температура може відрізнятись від довідкового значення, котре було встановлено.

Наприклад: при заданій температурі 115 °C та наявності рідини у чаші, при виконанні замірів температура у чаші не перевищить значення 100 °C (точка кипіння води), кипіння води при цьому буде інтенсивним. Різниця між заданим і реальним значеннями температури не свідчить про несправність приладу.

Якщо програма передбачає варіння (роботу з водою), тоді у разі википання або відсутності води у чаші програма автоматично скидається, оскільки температура дна чаші перевищує значення порогу безпеки для цієї програми. Скидання програми без води - нормальна реакція системи захисту.

Проводячи вимірювання, слід враховувати наступне:

- Точка заміру температури знаходиться у центрі дна чаші, встановленої у прилад, вимірювання здійснюється закріпленим датчиком (термопарою) при закритій кришці приладу.
- Для правильної оцінки значення необхідно здійснювати вимірювання протягом усього часу виконання програми з інтервалом 30 сек. між вимірюваннями.
- На основі отриманих значень будується діаграма залежності температури від часу, знаходиться відрізок, на котрому температура змінюється циклічно при відносно незмінних максимальних і мінімальних значеннях (відрізок термостатування).
- Довідкове значення температури буде знаходитись між вимірним мінімальним і максимальним значенням на відрізку термостатування.

Проводячи вимірювання, слід враховувати особливості автоматичних програм:

- якщо програма розрахована на роботу з рідиною (водою), то, проводячи вимірювання, необхідно налити в чашу 1 л води.
- якщо програма розрахована на роботу без води, тоді вимірювання необхідно здійснювати з порожньою чашею.

У разі, коли в чаші знаходяться продукти, вимірні значення можуть відрізнятись від довідкових через наявність у продуктах різного вмісту рідини (води), кипіння котрої не дозволяє температурі в точці заміру піднятися вище 100 °C відповідно до законів фізики.

Для отримання значень, близьких до реально налаштованих, слід використовувати рідини з температурою кипіння, що перевищує задане довідкове значення (наприклад, олію), з масою, еквівалентною масі продукту.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ




- Після закінчення приготування завжди очищайте мультиварку від залишків їжі та забруднень.
- Внутрішня кришка мультиварки має конструкцію, що дозволяє її знімати. Для того щоб її зняти, необхідно пальцями натиснути на фіксатори кришки і потягнути кришку на себе, тримаючи її за фіксатори і вивівши її з верхнього пазу кришки (див. мал.). Після кожного приготування кришку, що знімається, рекомендується промивати в нейтральному мильному розчині, використовуючи губку.
- Не користуйтеся щітками з металевим дротом і розчинником для очищення забруднених частин мультиварки. Якщо залишки страви прикипіли до внутрішньої чаші, замочіть її перед миттям. Протріть внутрішню чашу після миття.
- Не опускайте корпус мультиварки у воду. Для очищення корпусу



використовуйте вологу м'яку губку або тканину.

- Внутрішню чашу з антипригарним покриттям можна мити в посудомийній машині. При митті у посудомийній машині стежте, щоб внутрішня чаша не пошкодилася об деталі машини. Керуйте інструкцією до посудомийної машини та описом миючих засобів, які використовуються, щоб уникнути ушкодження чаші з алюмінію з покриттям.

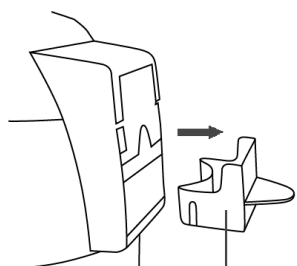

Конденсатоприемник

- Для помішування використовуйте лише дерев'яну лопатку або спеціальну пластмасову ложку, що поставляється у комплекті з приладом.
- Щоразу після приготування необхідно зняти, потягнувши на себе, і випорожнити конденсатоприймач, розташований на задній стінці приладу (див. мал.) Промийте, просушіть його та встановіть на місце.
- Не допускайте засмічення клапана-паровипускача. Регулярно знімайте клапан та очищайте його (див. мал.).
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Через деякий час чаша може поміняти колір через те, що контактує з водою та миючими засобами. Це нормальне явище, і мультиварка може експлуатуватися далі без побоювань.
- Для очищення НЕ використовуйте абразивні речовини.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Транспортування приладів здійснюють усіма видами транспорту у критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду і забезпечують здійснення механізованих вантажно-розвантажувальних робіт.
- Під час транспортування приладів має бути забезпечений захист від пошкоджень – збереженість якості виробів та зовнішнього вигляду споживчої тари.
- Транспортування приладів має виключати можливість безпосередньої дії на них атмосферних опадів та агресивних середовищ.
- Прилади зберігаються в закритому сухому і чистому приміщенні за температури навколишнього повітря не нижче плюс 5°C і не вище плюс 40°C з відносною вологістю не вище 70% і за відсутності у довіллі пилу, кислотних та інших випаровувань, що негативно впливають на матеріали приладів.

ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією у встановленому порядку і відповідно до діючих вимог і норм галузевої нормативної документації, у тому числі відповідно до СанПин 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги до розміщення та знешкодження відходів виробництва і споживання».



Увага! Після закінчення терміну служби не викидайте прилад разом з побутовими відходами. Передайте його у спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля.



Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого приладу, а також у випадку його поломки, суворо дотримуйтеся основних заходів безпеки під час роботи з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки під час роботи з електричною побутовою технікою.

РЕАЛІЗАЦІЯ

Правила реалізації не встановлені

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРИЧНОЮ ПОБУТОВОЮ ТЕХНІКОЮ

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений винятково для використання у побуті.
- Прилад повинен використовуватися лише за призначенням.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або яким бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або особа, відповідальна за їхню безпеку, проводить їм інструктаж щодо використання цього приладу. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
- Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. За наявності пошкоджень приладу і кабелю живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Прилад та мережевий кабель необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив тепла, прямих сонячних променів та вологи.
Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших посудин, заповнених водою.
- У жодному разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтеся приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- У разі падіння приладу у воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки у воду. Перед повторним використанням прилад має бути перевірений кваліфікованим спеціалістом.
- Вмикайте прилад лише в джерело змінного струму (~). Перед увімкненням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, яка використовується в мережі.
Будь-яке помилкове увімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Прилад може вмикатися лише у мережу з заземленням. Задля Вашої безпеки заземлення має відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберегайте прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, під час чищення або у разі поломки приладу завжди від'єднайте його від мережі.
- Забороняється від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за кабель живлення. Під час вимикання приладу з мережі тримайтеся за штепсельну вилку.
 - Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
 - Після використання ніколи не обмотуйте кабель електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може призвести до заломлення кабелю. Завжди гладко розправляйте кабель на час зберігання.
 - Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен виконуватися лише кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
 - Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ПРИЛАДОМ

- Під час використання приладу переконайтеся у тому, що навколо нього є достатньо вільного місця. Прилад повинен знаходитися на відстані не менше 15 см від вогненебезпечних об'єктів, таких як меблі, штори та ін.
- Не розташовуйте прилад у безпосередній близькості до стін та меблів, оскільки під час роботи з приладу виходить пара, що може викликати зміну кольорів та деформацію меблів і покриття стін.
- Не накривайте мультіварку рушником та іншими предметами у процесі роботи, пара має виходити вільно.
- Під час користування приладом встановлюйте його на сухій рівній термостійкій поверхні, не допускайте закриття сторонніми предметами, скатертинами, покриттями з тканини тощо вентиляційних отворів у дні приладу, оскільки це може призвести до перегрівання.
- Не вмикайте виконання програм на мультіварці без встановленої внутрішньої чаші, не виймайте чашу з мультіварки під час виконання програми.
- Не користуйтеся мультіваркою поряд з джерелами тепла (газовими або електричними плитами).
- Щоб уникнути опіків, не торкайтеся приладу, що працює. Після закінчення експлуатації дайте мультіварці охолонути.
- Перевірте напругу, перш ніж вмикати прилад у мережу.
- Не залишайте електроприлад ввімкненим в мережу, якщо не готуєте їжу.
- Перед тим, як від'єднати прилад від мережі, переконаєтеся, що він знаходиться в режимі очікування і програма не запущена.
- Ніколи не піднімайте / не пересувайте прилад, поки він під'єднаний до електромережі.
- Не переносьте прилад із заповненою продуктами внутрішньою чашею.
- Не торкайтеся до внутрішньої чаші під час роботи мультіварки.
- Не стукайте по внутрішній поверхні чаші, не відтирайте її силою та не користуйтеся для чищення приладу абразивними очисними і агресивними миючими речовинами.
- Не користуйтеся для перемішування або витягання продуктів з чаші металевим кухонним приладдям, воно може пошкодити антипригарне покриття. Використовуйте дерев'яне, пластикове або силіконове приладдя.
- Не залишайте кухонне приладдя в чаші у процесі приготування.
- Не користуйтеся мультіваркою без кільця ущільнення або якщо воно пошкоджене. Для заміни кільця ущільнення звертайтеся в авторизований сервісний центр.
- Не залишайте продукти або воду в мультіварці на тривалий час.
- Не заповнюйте чашу продуктами вище відмітки максимального рівня.
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Не використовуйте чашу мультіварки для приготування їжі не у мультіварці, не нагрівайте її на плиті та інших джерелах тепла.
- Не використовуйте чашу в якості посудини для змішування.
- Між знімною чашею та внутрішнім корпусом не повинно бути ніяких сторонніх предметів.
- Для приготування рису або гарніру дотримуйтеся рекомендованого співвідношення крупи та води у чаші.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, які виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією Інструкцією з експлуатації використання.
- Через деякий час чаша може змінити колір внаслідок контакту з водою і миючими засобами. Це нормальне явище, і мультіварка може без побоювань використовуватися далі.
- Не використовуйте чашу, якщо вона має видимі пошкодження (деформацію). Не замініть чашу мультіварки іншою посудиною або чашею від іншої мультіварки.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можливі причини	Способи усунення
Індикатор роботи не світиться, нагрівальний елемент не працює	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проблема з електроживленням 2. Відмова термозапобіжника із-за перегрівання (перекриті стороннім предметом або покривом вентиляційні отвори корпусу - порушення вимог експлуатації). 3. Несправність електроніки 	Перевірте, чи підключений прилад до мережі. Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
Індикатор світиться, нагрівальний елемент не працює	Несправність електроніки, несправність нагрівального елемента.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
Страва готується занадто довго	1. Живлення від мережі відсутнє.	Перевірте, чи підключений прилад до мережі
	2. Нагрівальний елемент несправний.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
	3. Внутрішня чаша мультиварки встановлена з перекосом або деформована, або не відповідає моделі.	Перевірте внутрішню чашу, переконайтеся, що вона встановлена правильно. Деформовану чашу замініть на справну, таку, що відповідає моделі.
	4. Сторонній предмет (забруднення) між нагрівальною пластиною та чашею.	Видаліть сторонній предмет (забруднення)
На дисплеї відображаються коди помилок E1, E2, E3, E4	Несправність ланцюга термодатчика або перегрівання	Залиште мультиварку охолоджуватися. Якщо проблема проявляється на холодному приладі, зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прилад 1 шт.
 Кабель живлення 1 шт.
 Внутрішня чаша з керамічним покриттям 1 шт.
 Контейнер для варіння на парі 1 шт.
 Плоска ложка 1 шт.
 Столова ложка для супу 1 шт.
 Мірний стакан 1 шт.

Набір стаканчиків для йогурта
 Книга рецептів
 Інструкція з експлуатації
 Перелік сервісних центрів
 Гарантійний талон
 Упаковка (поліетиленовий пакет + коробка)

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін та вдосконалень між Інструкцією з експлуатації та виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу. Останню версію Інструкції з експлуатації Ви можете знайти на сайті www.polar.ru.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EVO 0448DS Retro – мультиварка побутова електрична торговельної марки Polaris

Напруга: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 860 Вт

Загальний об'єм чаші: 4 л

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Розрахунковий термін служби виробу: 3 роки
Гарантійний строк: 3 роки від дня покупки
Гарантійний строк на внутрішню чашу (каструлю): 6 місяців від дня покупки
Дата виробництва вказана на приладі.



Виробник:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ТОВ «Поларіс Корпорейшн Лімітед»
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
Блок 1801, 18/Ф, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Owner of TM Polaris - Astrata AG., Gewerbestrasse 5, Cham, canton Zug 6330, Switzerland.

Власник ТЗ Polaris - Акціонерне товариство «Астрата», Гевербештрассе 5, Хам, Кантон Цуг, 6330, Швейцарія.

На заводі:

GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD - ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД
No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China
No.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, місто Чжуншан, Гуандун, Китай

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Мультиварка побутова електрична

Модель: EVO 0448DS Retro

Ця гарантія діє впродовж 36 місяців від дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу у разі виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право також на безкоштовний ремонт виробу.

Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговельною маркою POLARIS, у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб купується виключно для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися відповідно до інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника відповідно до цієї гарантії виконують продавці – уповноважені дилери виробника та офіційні центри з обслуговування (сервіс-центри). Ця гарантія не розповсюджується на вироби, придбані у не уповноважених виробником продавців, котрі самостійно несуть відповідальність перед споживачем згідно з російським законодавством.

4. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти та зовнішні зміни приладу, що виникли у результаті:
 - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
 - нормальної експлуатації, а також природнього зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі поява райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
 - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*.
5. Ця гарантія діє за умови пред'явлення оригіналу цього гарантійного талона, оригіналу товарного чека, виданого продавцем, та виробу, у якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.
У разі виявлення несправностей обладнання необхідно негайно зв'язатися із сервісним центром.

*Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru.

Постачальник не несе жодної відповідальності за збитки, пов'язані з пошкодженням виробу під час транспортування, внаслідок некоректного використання, а також у зв'язку із модифікацією або самостійним ремонтом виробу.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы POLARIS

Үлгісі EVO 0448DS Retro

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде толықтай, мұқият оқып шығыңыз, осы нұсқаулықтың барлық пайдалану ережелерімен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құрылғыны дұрыс пайдалану және оған күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар мен кеңестер берілген.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

Бұл пайдалану бойынша нұсқаулық, үлгісі EVO 0448DS Retro POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын, тағамдық өнімдерді пісіріп немесе қуырып әзірлеу үшін арнайы арналған тұрмыстық электрлі әмбебап ас әзірлегіш құрылғы (бұдан әрі мәтін бойынша –әмбебап ас әзірлегіш құрылғы, құрылғы), жөніндегі техникалық деректері мен сипаттамаларымен, оның құрылғысымен, сонымен қатар құрылғыны сақтау және пайдалану бойынша ережелермен танысуға арналған.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Бұл тұрмыстық электрлі әмбебап ас әзірлегіш құрылғы тек қана үйде, тұрмыстық мақсатта осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес, тұрғын ғимаратында, қалыпты болып саналатын ылғалдық пен температурада, тек тұрмыста және соған ұқсас жағдайларда ғана пайдалануға арналған:

- дүкен қызметкерлерінің тамақтанатын орындарында, кеңселерде және басқа да жұмыс орындарында;
 - фермерлік шаруашылықта;
 - тұрақты тұруға арналған тұрғылықты мекенжайларда, сонымен қатар тұруға арналған қонақ үйлерде, сондай-ақ, тұтынушылардың уақытша тоқтайтын, тамақтанатын және бос уақыттарын өткізетін қонақжай мен мейманхана сияқты және басқа да тұруға арналған жанұялық демалыс орындарында;
 - түнеуге және таңғы асты ішуге арналған орындарда пайдалануға арналған.
- Бұл тұрмыстық электрлі әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады.
 - Өндіруші осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

EVO 0448DS RETRO Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы - бұл қазіргі заманға лайық, көп функционалды, тамақ әзірлеуге арналған жаңа буынды құрал. Плита пештің, духовкалық шкаф құрылғының, нан пісіргіштің және буда пісіргіш құрылғының, сондай-ақ йогурт пісіруге арналған құрылғының функцияларын өзіне біріктіретін әмбебап ас әзірлегіш құрылғы Сіздің ас үйіңіздегі орынды үнемдеуге көмектеседі. Сонымен қатар, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының көмегімен Сіз өзіңіздің сүйікті тағамдарыңызды оңай әрі лезде түрде әзірлей аласыз. Сонымен қатар, бұл құрылғы таразымен жабдықталған, осы таразы арқылы сіз дайындалатын тағам түріне сай және тағамның рецептісіне сәйкес қажетті қоспалардың мөлшерін, яғни азық өнімнің салмағын анықтай аласыз, әлбетте, бұл тағам дайындау үдересін жеңілдетеді.

Әмбебап ас әзірлегіш құралдың көмегімен Сіз өзіңіздің сүйікті тағамды оңай әрі лезде түрде әзірлей аласыз. Автоматты 36 бағдарлама әзірлеу тәсілдерінің кең таңдауын ұсынады: әмбебап ас әзірлегіш құрал буда пісіру мен қуыру, бұқтыру мен қыздырып пісіру, бұқтырып дәмдеу (бұқтырып уыттау) және дәмді пісірмелерді әзірлеу, жарма мен бұршақ өнімдерінен және макарон өнімдерінен әзірленетін тағамдарды, палау, пицца және әр түрлі көжелерді, сондай-ақ, әртүрлі сусындарды дайындауға арналған арнайы режимдеріне ие.

Менің рецептім PLUS бағдарламасы бойынша әзірлеу функциясы арнайы өнерпаз, шығармашыл адамдарға арналған. Өздігінен температуралық көрсеткішті орнатып, әзірлеу уақытын белгілеу мүмкіндігінің арқасында бұл функция өте жеңіл тағамнан күрделі аспаздық шешімдерді талап ететін түрлі тағамдарды әзірлеу үшін шексіз мүмкіндіктерді сыйлайды.

Сіз кейінге қалдырылған старт және автожылыту, яғни тағамды автоматты түрде жылыту функцияларының артықшылықтарын жылдам түрде бағалайтын боласыз, бұл функциялар белгілі бір уақытқа қарай тағамды әзірлеп, әзірлеу үдерісі аяқталғаннан кейін оны жылы күйінде сақтап, ұстауға мүмкіндік береді.

Құрылғының құрылғысы



Кнопка открывания крышки - Қақпақты ашуға арналған батырмасы; Дисковый манипулятор - Дискілі манипулятор; Крышка мультиварки - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы; Внутренняя съёмная крышка - Алмалы ішкі қақпақ; Уплотнительное кольцо - Тығыздағыш сақинасы; Отверстие для выхода пара - бу шығатын саңылауы; Внутренняя чаша - Ішкі тостағы; Корпус - Құрылғының сыртқы корпусы; Панель управления - Басқару панелі.

Құрылғының бөлшектері мен керек-жарақтары




жайпақ қасық



Көжеге арналған ас қасық



өлшеуіш стақан




буда пісіруге арналған ыдыс-контейнер



Йогуртке арналған стақандар

Басқару панелі және дисплей

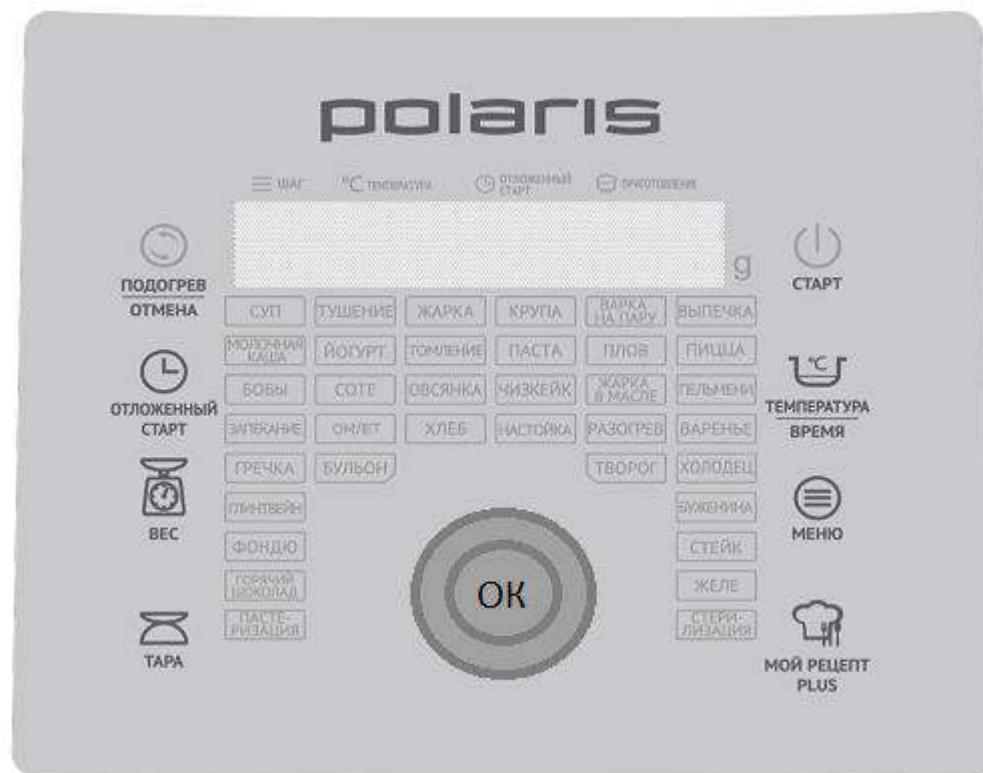

ДИСКІЛІ МАНИПУЛЯТОРЫ

- Бұл дискілі манипуляторының көмегімен әзірлеудің 36 автоматты бағдарламалардың тізімінен кез келген біреу бағдарламаны таңдап алуға болады. Бұл дискілі манипуляторын сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша әрбір 15° гралуска алға не артқа қарай айналдыра отырып, мәзірдегі бағдарламалардың тізімі бойынша жылжып әрбір алдағы/келесі ілгергі әзірлеу бағдарламаға ауыса аласыз, сонымен осы сәтте таңдалынған бағдарламаның атауы көрініп, жыпылықтай бастайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! Дисплейдің бетіндегі әзірлеу бағдарламаларының атаулары жазылған кестешелер әзірлеу бағдарламаларын таңдау батырмалары болып табылмайды.

- Бұл дискілі манипулятордың көмегімен әзірлеу үдересінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақытысын, яғни әзірлеу уақытының басталуын, сондай-ақ автоматты бағдарламаларында және «Қуыру», «Көп мөлшердегі майда қуыру», «Пицца», «Тосап» және «Менің рецептім PLUS» бағдарламаларында әзірлеу уақыты мен температураны реттеп алуға болады.

- Дискілі манипуляторды сағат тілінің бағытымен айналдырған кезде уақыттың немесе температураның жоғарылауы артады, ал манипуляторды сағат тілінің бағытына қарсы айналдырған кезде - азаяды.

“OK” сенсорлық батырмасы

- Бұл батырмасы әмбебап ас әзірлегіш құрал күту режимінде тұрған кезде, яғни бағдарламалар іске қосылмаған жағдайда, дисплейді іске қосады, сонымен құрылғы әзірлеудің 36 автоматты бағдарламалардың тізімінен кез келген біреу бағдарламаны таңдап алу режиміне өтеді.

“СТАРТ” сенсорлық батырмасы

- Әзірлеу бағдарламаны таңдап болғаннан кейін, осы батырмасын басу арқылы әзірлеудің уақыттық параметрлерін реттеу режиміне өтуге болады.
- Әзірлеу бағдарламаны іске қосу сенсорлық батырмасы.
- Мәзірдегі әзірлеу бағдарламалардың тізімінен алдын ала таңдалынған әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы екі секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Әзірлеу бағдарламасының орындалуы аяқталған соң, яғни тағам әзірлеу үдерісі аяқталған соң, ЖЫЛЫТУ режиміне өту үдерісін іске қосу/ сөндіру үшін “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз. Сол сәтте “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық

“ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасы	<ul style="list-style-type: none"> батырмасының индекаторы жанады/сөнеді. Қажет болған жағдайда, осы сенсорлық батырмасының көмегімен кез келген іске қосылып тұрған әзірлеу белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп, тоқтатуға болады. Содан кейін құрал күту режиміне өтеді. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде тұрған кезде (әзірлеу бағдарламалары іске қосылмаған жағдайда және дисплейдің көмескі жарығы жанып тұрған кезде) “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы екі секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз, ЖЫЛЫТУ режимі уақыттың тікелей есебімен іске қосылады.
“ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” сенсорлық батырмасы	<ul style="list-style-type: none"> Әзірлеу бағдарламаларын таңдау режимі қосылып тұрған кезде осы сенсорлық батырмасына бассаңыз, алдын ала бекітілген орнатулар жойылады да, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режиміне ауысады. Бұл сенсорлық батырмасының көмегімен таңдалынған әзірлеудің уақыттық параметрлерін реттеу әрекетінен температуралық параметрлерін реттеу әрекетіне өтуге болады (егер әзірлеу бағдарламаларында температуралық және уақыттық параметрлерін реттеу мүмкіндігі қарастырылған болса) және керісінше бағытта да бағдарламаларының параметрлерін реттеп алуға болады
“КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” функциясы	<ul style="list-style-type: none"> «Нан» бағдарламаның әзірлеу параметрлерің белгілеп орнатқан кезде, осы сенсорлық батырмасының көмегімен әзірлеудің екінші кезеңін бағдарламалау үдерісіне өтуге болады. «Кейінге қалдырылған старт» функциясы белгілі бір уақытқа қарай тағамды әзірлеуге мүмкіндік береді. <i>Алайда, егер әзірленетін тағамдық өнімдердің арасында не олардың құрамында, яғни күрделі қосындылардың не қоспаның бөлшегі арасында тез бұзылатын өнімдер болса, тағам әзірлеудің басталу үдерісін тым ұзақ уақытқа қалдырмауыңызды сұраймыз.</i> «Кейінге қалдырылған старт» функциясы барлық әзірлеу бағдарламалары үшін қолжетімді. Дискілі манипуляторының көмегімен әзірлеу бағдарламаны таңдап алыңыз, әзірлеу бағдарламаның уақыттық және температуралық параметрлерін белгілеңіз, содан кейін “КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде «Кейінге қалдырылған старт» батырмасының жарық индикаторы жанады. Дискілі манипуляторының көмегімен сіз тағамның қай уақытта дайын болатынын таңдап өзіңіз қалаған уақытты орната аласыз, алдымен минуттарды белгілеңіз. Минут арқылы орнатылатын әзірлеудің уақыттық диапазонын 1 минуттық ауыспалы қадамымен өзертуге болады. Содан кейін «ОК» белгісі бар батырмасын басыңыз, сонымен дискілі манипуляторының көмегімен сағат мәндерін белгілеңіз, сағат мәндері арқылы орнатылатын әзірлеудің уақыттық диапазонын 1 сағаттық ауыспалы қадамымен өзертуге болады.
“МӘЗІР” сенсорлық батырмасы	<ul style="list-style-type: none"> “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрлғы тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі, яғни әзірлеу бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі қалған уақытының кері есебін бастайды. “МӘЗІР” сенсорлық батырмасын әзірлеудің 36 автоматты бағдарламалардың тізімінен кез келген біреу бағдарламаны таңдап алу үшін пайдаланыңыз. Бұл сенсорлық батырмаға қайталап әрбір рет басқан сайын мәзірдегі бағдарламалардың тізімі бойынша алға қарай ілгері жылжып әрбір келесі әзірлеу бағдарламаға ауыса аласыз, сонымен осы сәтте таңдалынған бағдарламаның атауы жыпылықтай бастайды.
“САЛМАҚ” сенсорлық батырмасы	<p>НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! Дисплейдің бетіндегі әзірлеу бағдарламаларының атаулары жазылған кестешелер әзірлеу бағдарламаларын таңдау батырмалары болып табылмайды.</p> <ul style="list-style-type: none"> Бұл сенсорлық батырмасы әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы таразы функциясын іске қосады/ сөндіреді.
“ЫДЫС” сенсорлық батырмасы	<ul style="list-style-type: none"> Бұл сенсорлық батырмасына басу арқылы, тостақта өнімдерді өлшеу барысында, дисплейде салмақтың көрсеткіші нөлге теңеледі.
“МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ PLUS” сенсорлық батырмасы	<ul style="list-style-type: none"> Бұл сенсорлық батырмасы кез-келген тағамды әзірлеу үшін температура мен уақытты қолмен реттеп алуға болатын әмбебап бағдарламаны іске қосуға арналған.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСПАС БҰРЫН ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қаптама қорабын ашып, құрылғыны абайлап алып шығарыңыз, содан кейін оның сыртынан және ішінен барлық орама материалдарын алыңыз, және құрылғының сыртқы корпусынан жарнамаға қатысты барлық жапсырмаларын алып тастаңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғымен бірге жеткізілген оның барлық жеткізілім жиынтықтығына кіретін құрамдас бөлшектері мен керек-жарақтарын, сонымен қатар пайдалану жөніндегі нұсқауды алып шығарыңыз.

Құрылғының жеткізілім жиынтықтылығына кіретін барлық бөлшектерін және оның керек-жарақтарын тексеріп шығыңыз, сонымен қатар құрылғының жеткізілім жиынтықтылығына кіретін барлық бөлшектерінің және керек-жарақтарының бар болғанына және де, құрылғымен бірге жеткізілетін барлық бұйымдардың зақымдалмағанына көз жеткізіңіз, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың («Құрылғының жиынтықтылығы») тарауында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Құрылғының сыртқы корпусынан барлық жарнамаға қатысты жапсырмаларды алып тастаңыз. Құрылғының корпусын жұмсақ, сәл дымқыл ысқышпен сүртіп шығыңыз.

Құрылғының тостағын сабынды жылы сумен жуып, таза сумен шайып шығыңыз, жуу барысында агрессивті және абразивті заттары бар жуғыш құрылғыларды пайдаланбаңыз. Содан кейін оны әбден құрғатып сүртіп шығыңыз да, кептіріңіз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ



Құрылғыны алғашқы рет пайдаланар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде толықтай, мұқият оқып шығыңыз және оның нұсқауларын басшылыққа ала отырып, осы нұсқаулық бойынша қарастырылған барлық ережелерін қолданыңыз. Құрылғыны алғаш рет іске қосқан кезде, өндірісте бұл құрылғыны өндіру барысында қолданылған майдың қалдықтары күюі мүмкін, және бұл салдарынан аз ғана мөлшерде түтін шығуы мүмкін.

5.1. Жұмыс тәртібі

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны алғаш рет пайдаланар алдында, оның жағымсыз не бөгде иісін кетіру үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағын өңдеу қажет, ол үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ыдысына суды шамалы тостақтың жартысына дейін құйып, температуралық («Бұда пісіру») режимін қолданып, суды 30 минут бойы қайнатып алыңыз. Құрылғының тостағында суды қайнатқаннан кейін, яғни құрылғының тостағын өңдеп болған соң, құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электрлік қоректену желісінен ажыратыңыз, құрылғының қақпағын ашып, оны ашық күйінде орнатып қойыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы суығанша күте тұрыңыз, оның қақпағын жаппай, оны ашыққы түрде орнатып, сол күйінде қалдырыңыз, содан кейін тостақтағы суды төгіп тастаңыз да, құрылғыны жақсылап құрғатып сүртіп шығыңыз, құрылғыны әбден құрғақ болғанша құрылғының қақпағын тығыздатпай, ашыққы түрде орнатып, сол күйінде қалдырыңыз.

“ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” жұмыс режимін, сенсорлық батырмасының көмегімен, оны 2 секунд уақыт аралығында басып тұру арқылы іске қосуға болады.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы іске қосылып, жұмыс істеп тұрған кезде, реленің жұмысымен байланысты «сыртыл» дыбыстардың естілуі әбден мүмкін. Мұндай әсердің болуы құрылғының қалыпты жұмыс істеуі болып саналады да, оның ақаулы екендігін және істен шыққандығын білдірмейді.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашқан кезде оны абайлап ұстанқырап ашыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Тағам әзірлеу рецептерінің нұсқауларын және әзірлеу бағдарламалардың сипаттамаларында берілген нұсқаулықтарын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

Назар аударыңыздар!

«Қуыру», «Көп мөлшердегі майда қуыру», «Паста», және «Тұшпара» әзірлеу бағдарламаларын қолдану барысында, тағамдық өнімдерді әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына, ол алдын ала толық жұмыс температурасына дейін қызып жеткен соң ғана, оған тағамдық өнімдерді салуға болады. Жоғарыда аталған әзірлеу режимдерінде әмбебап ас әзірлегіш құрылғы, оның қызуы жұмыс температурасына дейін жеткен кезде, дыбыстық сигналын шығарады.

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінде орнатылған тостақты бір жақтан екінші жаққа сәл айналдырып, ол қыздыратын қабатта қажетті орынға қондырылғанша жайлап айналдыра бұрап, орнатыңыз.
- Қақпақтың дұрыс орналасуы жөніндегі кеңестер әрбір әзірлеу бағдарламаларының сипаттамасында келтірілген, бұл кеңестерді басшылыққа ала отырып, олардың барлық нұсқауларын қолданыңыз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Егер де, жоғарыда көрсетілген нұсқаулар бойынша ұсынылған әрекеттер орындалмаған болса, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының электр желілік баусымын ашалы розеткаға мүлдем қосуға болмайды.
- Дисплейдің бетінде индикация жанады. “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасының индикациясы жыпылықтай бастайды.

Назар аударыңыздар!

Құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген кернеудің параметрлері Сіздің үйіңіздегі электрлік желісінде қолданылатын кернеуіне, яғни электрлік желінің параметрлеріне сәйкес келуі тиіс, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (Құрылғының техникалық сипаттамалары) тарауында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Дискілі манипуляторындағы “OK” белгісі бар батырмасын басыңыз немесе “MƏ3IP” белгісі бар сенсорлық батырмасын қолданыңыз, сонымен бірге дискілі манипуляторын сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып. әзірлеу бағдарламаны таңдаңыз. Бұл дискілі манипуляторды сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша әрбір рет 15° пәлсізке алға не артқа қарай айналдыра отырып, мәзірдегі бағдарламалардың тізімі бойынша жылжып әрбір алдағы/келесі ілгергі әзірлеу бағдарламаға ауыса аласыз.
- Дисплейдің бетінде таңдалынған әзірлеу бағдарламаның атауы жанып, жыпылықтай бастайды, сонымен қатар әр таңдалынған бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытының бастапқы мәні көрініс табады.
- Әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеудің температуралық мәні тек қана әзірлеудің бастапқы температуралық мәнін өзгертуге болатын бағдарламаларында ғана көрініс табады.
- «Нан» және «Менің рецептілерім Plus» көп сатылы режимдері үшін әзірлеу кезеңдерінің индикаторлары жанады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде сол таңдалынған әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды. Дискілі манипуляторын сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, өзіңіз қалаған әзірлеу уақытысын белгілеп қойыңыз.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны – әзірлеу бағдарламасына сәйкес өзгертіледі.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын ауыспалы қадамымен өзгертуге болады.
- Әзірлеудің уақыттық параметрлерін белгілеу барысында таңдалынған әзірлеу бағдарламасының атауы жанады және таймер жыпылықтай бастайды.

Қажетті тағамдық өнімдерін барлығын әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.

Тағам әзірлеу барысында, әзірлеу бағдарламасының ерекшеліктеріне сәйкес әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде қалдырыңыз немесе құрылғының қақпағын ашып, құрылғыны қақпасыз, ашық күйінде қалдыруға болады.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы электр желілік баусымының штепсельдік айыртетігін электрлік желісіне жалғастырып, құрылғыны іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаны таңдаңыз.

Қажет болған жағдайда, тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес, бағдарламадағы алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгілеп қойылған әзірлеудің бастапқы уақыттық параметрлерін өзгертіңіз. Егер рецептіде уақыт жайында нақты нұсқау берілмеген болса, әлде уақыт дұрыс көрсетілмеген

жағдайда, әзірлеу бағдарламадағы алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеудің бастапқы уақыттық мәндерін пайдаланыңыз немесе өзіңіздің тәжірибеңізге сүйене отырып, тәжірибе жолымен анықтап алыңыз да, қажетті уақытты белгілеңіз

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп қойыңыз. Әзірлеудің температуралық мәнін тек «Қуыру», «Көп мөлшердегі майда қуыру», «Пицца», «Тосап» және «Менің рецептім Plus» бағдарламаларында ғана өзгертуге болады.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Кейінге қалдырылған старт» функциясы

«Кейінге қалдырылған старт» функциясы белгілі бір уақытқа қарай тағамды әзірлеуге мүмкіндік береді.

• «Менің рецептім Plus» көп сатылы бағдарламаның барлық әзірлеу кезеңдерінің жұмыс уақытысының ұзақтығы, тұтастай алғанда максималды –16 сағат құрайды.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

• Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.

• Әзірлеудің уақыттық параметрлерін белгілеу әрекетінен температуралық параметрлерін реттеу әрекетіне өту үшін “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

• Егер таңдалынған әзірлеу бағдарламасында тағам әзірлеу үшін температуралық параметрлерін өзгерту мүмкіндігі қарастырылған болса, дисплейдің бетінде сол таңдалынған әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу температурасының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.

• Дискілі манипуляторының көмегімен, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, әзірлеудің температуралық мәнін өзертте аласыз.

• Әзірлеудің температуралық диапазоны және әзірлеудің температуралық диапазонын өзгерту қадамы – әзірлеу бағдарламасына сәйкес өзгертіледі.

• Әзірлеудің температуралық диапазонын ауыспалы қадамымен өзерттеуге болады.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің температуралық параметрлерін өзгертуге болады осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

• “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

• Әзірлеудің уақыттық және температуралық параметрлерін белгілеп болған соң, “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басып, әзірлеу бағдарламаны іске қосу қажет, керісінші жағдайда, яғни 30 секунд уақыт аралығында “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын баспасаңыз, жанадан белгілеп қойылған уақыттық және температуралық мәндер құрылғының жадысында сақталмай, жойылады, содан соң әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі де, құрылғы күту режиміне өтеді.

• Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.

• Бағдарлама іске қосылған соң, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының атауы, таймер және бағдарламаның орындалуы басталғанын көрсететін индикаторы жанады, сонымен қатар, әзірлеудің температуралық мәні көрініс табады, бұл тек температуралық параметрлерін өзгертуге болатын бағдарламаларында ғана көрініс табады.

• Сонымен қатар, басқару панелінің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді (бұл режимді әзірлеу үдерісі кезінде сөндіруге болады) және, егер де бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін жылыту режиміне өту мүмкіндігі әзірлеу бағдарламасы бойынша қарастырылған болса осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.)тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

• «Тұнба» және «Иогурт» әзірлеу бағдарламаларын қолдану барысында, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы аталған бағдарламалардың жұмысы аяқталған кезде ЖЫЛЫТУ режиміне өтпейді және ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанбай, сөніп тұрады.

• «Нан» және «Менің рецептім Plus» көп сатылы режимдерінде, әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде бірінің соңынан бірі ауысып жалғасатын бірнеше әзірленудің кезеңдерінің жұмысы орындалып жатқан кезде, оның әзірлеу кезеңінің нөмірі – оның орындалуы барысында, яғни іске қосылып тұрған әзірлеу кезеңіне сәйкес үнемі жанып тұрады.

• Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.

• Бірақ әзірлеу уақытысының кері есебі мына «Қуыру», «Көп мөлшердегі майда қуыру» және «Стейк», «Паста», «Тұшпара», «Буда пісіру», «Пастерлеу», сонымен қатар «Зарарсыздандыру» бағдарламаларында, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жұмыс температурасына дейін қызып жеткен соң ғана басталады.

• Әзірлеу бағдарламаның орындалуы аяқталған соң, яғни әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.

• Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.

• Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл ЖЫЛЫТУ режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, және егер де, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін жылыту режиміне өту мүмкіндігі әзірлеу бағдарламасы бойынша қарастырылған болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

• ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, басқару панелінің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының индекаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін әзірлеу уақытының тікелей есебі көрініс табады.

• Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы ЖЫЛЫТУ режиміне ауысқан кезде - жылыту режимін өшіру қажет болса, ол үшін “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы екі секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.

• Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымның штепсельдік айыртетігін электрлік желісінен ажыратып алыңыз.

• Құрылғының қақпағын ашыңыз және бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен шығарып алыңыз, тостақты шығару барысында абайлық сақтаңыз – тостақтағы тағам/тағамдық өнім ыстық болуы мүмкін.

• Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тазартпас бұрын, ол суығанша күте тұрыңыз.

- Әзірлеу үдересінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақыт 24 сағатты құрайды, яғни бұл тағам дайындау үшін кейінге шегеріліп қалған уақытысының ең максималды ұзақтығы болып табылады.
Алайда, егер әзірленетін тағамдық өнімдердің арасында не олардың құрамында, яғни күрделі қосындылардың не қоспаның бөлшегі арасында тез бұзылатын өнімдер болса, тағам әзірлеудің басталу үдерісін тым ұзақ уақытқа қалдырмауыңызды сұраймыз.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі кейінге шегеріліп қалған уақытының кері есебі, мына «Қуыру», «Көп мөлшердегі майда қуыру», «Стейк», «Паста», «Тұшпара» және «Зарарсыздандыру», «Бұда пісіру», сонымен қатар «Пастерлеу» бағдарламаларында, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жұмыс температурасына дейін қызып жеткен соң ғана қосылады, сол себепте, тағам әзірлеу уақытының аяқталғанына дейінгі сәттен ерте не кеш әзірленуі мүмкін, яғни «Кейінге қалдырылған старт» үшін орнатылған уақытысынан ертерек немесе одан кейінрек әзірленуі мүмкін (бұл тағам тостақтың қай мөлшеріне дейін толтырылған, соған байланысты).
- «Кейінге қалдырылған старт» функциясы барлық әзірлеу бағдарламалары үшін қолжетімді.

«Кейінге қалдырылған старт» режимін іске қосып, белсендіру үшін:

- Дискілі манипуляторын және “МЭЗІР” сенсорлық батырмасын қолдана отырып, әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз.
- Әзірлеу бағдарламаның (уақыттық және температуралық) параметрлерін белгілеп, орнатыңыз.
- «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.
- Дисплейдің бетінде «Кейінге қалдырылған старт» режимнің индикациясы жанады, таймерде минут мәндері жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторының көмегімен әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз, алдымен минуттарды белгілеп, орнатыңыз.
- Минут мәндерін ең минималды 1 минуттық ауыспалы қадаммен белгілеп, орнатыңыз.
- Дискілі манипуляторындағы “ОК” белгісі бар батырмасын басыңыз, таймердегі сағат мәндері жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторының көмегімен сағат мәндерін белгілеңіз, тағамның қай уақытта дайын болатынын таңдап, өзіңіз қалаған уақытты белгілеңіз.
- Сағат мәндерін ең минималды 1 минуттық қадаммен белгілеп, орнатыңыз.
- Дисплейдің бетінде әзірленудің жалпы уақытының қорытынды мәні көрсетіліп тұрады, яғни бұл әзірлеу үдересінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақытының жиынтық қорытындысы және оған қоса осы бағдарлама үшін орнатылған әзірленудің жалпы уақытысының мәні көрініс табады.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысында тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі, яғни әзірлеу бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі қалған уақытының кері есебі басталады.
- Әзірлеу үдересінің басталуына дейінгі кейінге шегеріліп қалған уақытысының есебі аяқталғаннан кейін, дисплейдің бетіндегі «Кейінге қалдырылған старт» сенсорлық батырмасының жарық индикаторы сөнеді, содан кейін әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индикаторы жанады.
- Тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі, яғни әзірлеу бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі қалған уақытының кері есебі, таңдалған бағдарламасының параметрлеріне сәйкес әрі қарай жалғаса береді.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өту үдерісін сөндіру/іске қосу

Бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейін, яғни әзірлеу бағдарламаның жұмысы орындалып жатқан кезде, Сіз әмбебап ас әзірлегіш құрылғының автоматтық түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысу үдерісін алдан ала үзіп тастап, сөндіре аласыз.

- Әзірлеу бағдарламаның жұмысы орындалып жатқан кезде, яғни тағам әзірлеу үдересі кезінде әмбебап ас әзірлегіш құрылғының автоматтық түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысу үдерісін үзіп, тоқтату үшін “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.
- Содан кейін әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индикаторы сөнеді.
- ЖЫЛЫТУ режимін қайтадан іске қосу үшін, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасын тағыда бір рет басу керек.
- Сол кезде құрылғының дыбыстық сигналы естіледі.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының индикаторы қайтадан жанады.
- Құрылғы әзірлеудің соңғы кезеңінде 73°C-тан төмен температурада дайындайтын бағдарламаларды қолдану барысында ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өтпейді.

Тағам өнімдерін әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының тостағанында өлшеу функциясы

Тағам әзірлеу барысында, пісіретін тағамның дәмді болып шығуы үшін, сіз дайындалатын тағам түріне сай, сондай-ақ тағамның рецептісіне сәйкес өнімдердің құрамына кіретін кейбір қосындылардың арасалмағын қатаң сақтау қажет, және оның рецепті бойынша ұсынылған мөлшерлігін дәл өлшеп алуға кеңес беріледі, себебі, бұл жағдайда өлшеудің дәлдігі аса маңызды орын алады, сонымен қатар, оның қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше қосу реттілігін сақтаған дұрыс. Бірақ EVO 0448DS RETRO үлгідегі әмбебап ас әзірлегіш құрылғысымен осы салынатын өнімдерінің мөлшерлемесін анықтау үшін қосымша асүй таразы секілді аспап қажет емес, себебі бұл әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы таразымен жабдықталған.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының тостағанына кейбір қосындылардың мөлшерлемесін дәл өлшеп салу үшін:

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы күту режимінде тұрған кезде “САЛМАҚ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.
- Сол кезде әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде мына «0 g» өлшем бірлігінің белгісі көрсетілгенше, күте тұрыңыз.
- Құрылғының тостағына қажетті тағамдық ингредиенттерді аз-аздап салып тұрыңыз, дисплейдің бетінде бұл тағамдық ингредиенттердің салмағы шықпайынша, яғни дисплейде көрініс табатын тағамдық ингредиенттің салмағы оның рецепті бойынша ұсынылған мөлшерлемесіне сай келуі қажет.
- Құрылғының тостағына келесі тағамдық ингредиентті салу үшін құрылғыдағы “ЫДЫС” сенсорлық батырмасын басыңыз, дисплейдің бетінде мына «0 g» өлшем бірлігінің белгісі көрсетілгенше, күте тұрыңыз. Содан кейін әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының тостағына келесі тағамдық ингредиентті салуға болады.
- Тағамдық ингредиенттерді салу және өлшеу үдерісі аяқталған соң, “ЫДЫС” сенсорлық батырмасын қайтадан басыңыз, содан кейін әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы күту режиміне өтеді.

Әзірлеу бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп, тоқтату

Қажет болған жағдайда, кез келген уақытта әзірлеу бағдарламасының орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп, тоқтатуға болады. Ол үшін “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұру қажет, содан кейін әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, сол сәттен бастап күту режиміне ауысыды.

Назар аударыңыздар! Егер де, Сіздің электр жүйедегі электр қуат ауытқып кетсе, яғни электр қуатын беруін тоқтатқан болса, ең соңғы рет орнатылған уақыттық және температуралық мәндер құрылғының жадысында сақталады. Электр жүйедегі қуат оралған кезде әмбебап ас әзірлегіш құрылғы іске қосылады да, қуат ауытқып кеткен сәттен бері тоқтап қалған әзірлеу бағдарламасының жұмысын өз бетімен жалғастыра, жүзеге асыруды бастайды.

Әзірлеу бағдарламаның жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық және температуралық параметрлерін өзгерту

Әзірлеу бағдарламаның жұмысы орындалып жатқан кезде (барлық әзірлеу бағдарламаларында) әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, ал температуралық параметрлерін тек («Қуыру», «Көп мөлшердегі майда қуыру», «Пицца», «Тосап» және «Менің рецептім Plus») бағдарламаларында ғана өзгерте аласыз. Ол үшін:

- Әзірлеу бағдарламаның жұмысы орындалып жатқан кезде, “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұру қажет.
- Дисплейдің бетіндегі таймер жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторының көмегімен, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағам әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады.
- Әзірлеудің температуралық параметрлерін өзгерту әрекетіне өту үшін құрылғыдағы “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” сенсорлық батырмасын қайтадан басыңыз.
- Дисплейдің бетінде температуралық мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторының көмегімен, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағам әзірлеудің температуралық параметрлерін өзгертуге болады.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, немесе кері жағдайда іске қосылып тұрған әзірлеу бағдарламасы өзгертулерді енгізгеннен кейін, шамалы 10 секунд уақыт аралығында, өздігінен жаңадан енгізілген параметрлермен орындау режиміне ауысады.
- Әзірлеудің параметрлерін өзгерту барысында, әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жаңадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.

Әзірлеу уақытысы мен әзірлеу режимін автоматты түрде анықтап алу.

«Көже», «Тосап», «Сүтті ботқа», «Дәмді пісірмелер», «Жылыту» әзірлеу бағдарламалары әзірленудің ең қолайлы әзірлеу уақытысы мен температуралық режимін әзірленетін тағам өнімдерінің мөлшерлемесіне сәйкес және оның салмағына қарай анықтай алады.

- Әзірленудің ең қолайлы әзірлеу уақытысын анықтап алу функциясын іске қосу үшін, әзірлеу бағдарламаны стандарттық тәсілі бойынша таңдаңыз, содан кейін салмақ сенсорлық батырмасын басыңыз (құрылғының тостағыны бос, ал құрылғының қақпағы ашық күйінде болуы қажет). Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының индекаторында салмағының ағымдағы мәні көрініс табады.
- Содан кейін бірнеше секунд өткен соң, ыдыс салмағын нөлдеу үшін (нөлге теңестіру үшін) ыдыс сенсорлық батырмасына басыңыз. Содан кейін, құрылғының тостағына қажетті тағамдық ингредиенттерді салу үшін, оны әмбебап ас әзірлегіш құрылғысынан шығарып алыңыз.
- Барлық қажетті ингредиенттерді, әзірленетін тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Бұл тағамдық өнімдермен толтырылған тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дисплейінде тағамдық ингредиенттердің салмағы (салмақ көрсеткіштері) көрініс табады. Содан кейін бірнеше секунд өткен соң, экранның бетінде әзірленудің есептелген ең қолайлы уақытысы көрініс табады.
- Әзірлеу үдересін бастау үшін “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.
- Егер де, әзірленетін тағамдық ингредиенттердің салмағы тағамды қалыпты пісіру үшін аз мөлшерде болса, дисплейдің бетінде мына LLL тағамдық ингредиенттердің салмағы жеткіліксіз екендігін көрсететін белгісі көрініс табады, ал егер де, әзірленетін тағамдық ингредиенттердің салмағы тым көп мөлшерде болса, дисплейдің бетінде мына HHH тағамдық ингредиенттердің салмағы көрсетілген максималды салмақтан артық екендігін көрсететін белгісі көрініс табады. Бұл жағдайда, зірлеу үдересін бастауға мүмкін емес, сонымен егер де, әзірленетін тағамдық ингредиенттердің салмағы көзделген мөлшерлемесіне сай келмей, жеткіліксіз болса, онда тағамдық ингредиенттерді қосу қажет, ал егер де, әзірленетін тағамдық ингредиенттердің салмағы көзделген мөлшерлемесінен артық болса, онда артық ингредиенттерді алып тастау керек.
- **Ескерте.** Көже бағдарламасында әзірленудің ең қолайлы уақытысы (сыйыр еті - шошқа еті - қатты көкөніс) сияқты классикалық тағамдық ингредиенттерді әзірлеу үшін есептеледі.
- «Дәмді пісірмелер» бағдарламасында әзірленудің ең қолайлы уақытысы бисквит қамырын әзірлеу үшін есептеледі.
- Әрбір әзірлену барысында пісірілетін тағам дәмді болып шықпау мүмкін, яғни оның пісіру нәтижесі сәйкес болмауы мүмкін, бұл нақты әзірленетін тағамның түріне байланысты, бұл жағдайда, әзірлеу уақытысы мен әзірлеу режимін автоматты түрде анықтап алу функциясын қолдануға қажеті жоқ, әзірленудің ең қолайлы уақытысын таңдап алу үшін, тағам әзірлеудің уақыттық параметрлерін қолмен белгілеп, өзгертуге кеңес беріледі.

Әзірлеу бағдарламалары

«Менің рецептім Plus» бағдарламасы

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының бұл үлгісінде уақыттық және температуралық параметрлерін реттеу мүмкіндігі қарастырылған, бұл бағдарлама дәл сол атаудағы сенсорлық батырмамен басқарылады, сондай-ақ тағам әзірлеудің бірінің соңынан бірі дәйекті түрде ауысып жалғасатын, бірнеше (1-ден бастап 9-ға дейін) кезеңдерінде әртүрлі әзірлеу температураны орнатуға, сонымен қатар әрбір кезеңінің орындалу ұзақтығын орнатуға мүмкіндік беретін «Менің рецептім Plus» көп сатылы бағдарламасы жүзеге асқан. Әзірлеу кезеңінің индикациясы дисплейдің шеткі сол жақ сегмент бөлігінде орналасқан. «Менің рецептім Plus» әзірлеу бағдарламасы үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Тағам әзірлеу барысында, тағам әзірлеу рецептісінің талаптарына сәйкес әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде қалдырыңыз немесе құрылғының қақпағын ашып, құрылғыны қақпақсыз, ашық күйінде қалдырыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

"МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ PLUS" сенсорлық батырмасына басыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

Тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін өзгертіп, белгілеңіз.

• Белгіленген әзірлеу кезеңінің ерекшеліктерін (яғни орнатылған уақыттық және температуралық параметрлерін) басшылыққа ала отырып (көбіктің шығуы байқалатын қатты қайнап суалуы мүмкін кезеңдерде немесе қуыру барысында), яғни тағам қайнағанда оның бетінде көп көбік түзілу мүмкін, сол кезде қайнаған тағам тостақтың сыртына тасып, төгіліп қалмауы үшін, сонымен қатар тағамды қуырып пісірген кезде тағамның әзірленуін қадағалап, арасында өнімдерді араластыру үшін және де, тағам әбден қуырылып піскенше, оны кері бетке аудармалап тұру үшін құрылғының қақпағын алдын ала ашып, оны ашық күйінде ұстаған дұрыс.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және "СТАРТ" сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның бірінші кезеңінің орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің температуралық мәні мен әзірлеу уақытының бастапқы мәні жанады.
- Дисплейдің бетіндегі сол жақ бөлігінде орналасқан әзірлеу бағдарламаның бірінші кезеңінің индекациясы «1» көрініс табады.
- Дискілі манипуляторының көмегімен, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, әзірлеудің бірінші кезеңінің орындалуына қажетті уақыттық мәнін ауыспалы қадамымен орнатыңыз, сонымен, әзірлеудің уақыттық диапазоны:
 - 5 минуттан бастап 45 минутына дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады;
 - 45 минуттан бастап 1сағат 30 минутына дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады;
 - 1 сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 10 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады;
 - 3 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 20 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.
- «Менің рецептім Plus» режимнің, яғни бағдарламаның жұмыс уақытының жалпы ұзақтығы, тұтастай алғанда максималды –16 сағатты құрайды.
- Әзірлеудің бір кезеңіндегі жұмысының максималды ұзақтығы – 12 сағат.
- Әзірлеудің уақыттық параметрлерін орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.
- «Менің рецептім Plus» көп сатылы бағдарламаның жұмыс ұзақтығы, тұтастай алғанда максималды – 16 сағатты құрайды.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламаның жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.

- "ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА" белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, сол сәтте дисплейдің бетінде температураның индекациясы жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.
- Әзірлеудің температуралық диапазоны, яғни температураның таралу аралығы 35°C градустан бастап 160°C градусқа дейін, ауыспалы қадамымен, вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, сонымен әзірлеудің температуралық диапазоны, яғни температураның таралу аралығы:
 - 40°C градустан бастап 110°C градусқа дейін болса, әзірлеудің температуралық диапазонын - 5°C градустық ауыспалы қадамымен өзертп, орнатуға болады;
 - 110°C градустан бастап 160°C градусқа дейін болса, әзірлеудің температуралық диапазонын - 10°C градустық ауыспалы қадамымен өзертп, орнатуға болады.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламаның жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің температуралық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның келесі әзірлеудің кезеңін бағдарламалауға өтіңіз.

- “МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ PLUS” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.
- Сол сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның екінші кезеңінің индикациясы жанады.
- Сонымен қатар, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның екінші кезеңінің орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы температуралық мәні, сонымен қатар әзірлеу уақытының бастапқы мәні көрініс табады.
- Жоғарыда көрсетілген алгоритімі бойынша орындаңыз. 1-ден 9-ға дейінгі қажетті әзірлеу кезеңдерінің сандарың бағдарламалаңыз.
- “СТАРТ ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу барысында бағдарламаланған бірінің соңынан бірі ауысып жалғасатын бірнеше әзірленудің кезеңдерінің орындалуы, 1 (бірінші) бағдарламаланған кезеңінен басталады.
- Осы сәттен бастап таңдалынған бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытының кері есебі басталады.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде таймер (кезең-кезеңмен) және әзірлеудің температуралық мәні (кезең-кезеңмен), сонымен қатар, бағдарламаның жұмыс индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сондай-ақ, әзірлеу барысында дисплейдің бетінде бірінің соңынан бірі ауысып жалғасатын бірнеше әзірленудің кезеңдерінің жұмысы орындалып жатқан кезде, олардың жарық индекаторлары, іске қосылып тұрған әзірлеу кезеңіне сәйкес кезек-кезегімен жанып, орындалып жатқан кезеңінің нөмерін көрсетіп, жыпылықтай бастайды.
- Әзірлеу бағдарламаның орындалуы аяқталған соң, яғни әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірлмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Көже» бағдарламасы

«Көже» бағдарламасы әр түрлі сорпалар мен көжелерді және басқа да, тағамдарды әзірлеуге арналған.

Маңызды! Көже режимінде тағамды әзірлеу барысында, кейбір тағамды қайнатып пісірген кезде, тағам бұрқылдап қайнай бастайды, сол кезде тағам қайнағанда оның бетінде көбік көбейіп түзілуі мүмкін, сондықтан қайнату үдересі кезінде қайнаған тағам тостақтың сыртына тасып, төгіліп қалмауы үшін тағамдық ингредиенттердің ішінде көбіктің шығуы байқалатын өнімдерді (сүт пен сүтті өнімдерді және осы сияқты т.б. азық өнімдерді) қоспаңыз.

Егер тағам әзірлеу рецепті бойынша пайдаланатын тағамдық ингредиенттердің ішінде көп көбік бөлінетін өнімдер (сүт, кілегей, кокос сүті және т.б.) болған жағдайда, оларды әзірлеу үшін 100 ° C температуралық мәні бар әзірлеу бағдарламаларының “Сүтті ботқа” режимін немесе “Менің рецептім Plus” режимін қолданыңыз.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.
- Барлық қажетті тағамдық ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «Қуыру» бағдарламасын қолдана отырып, алдын-ала қуырып алуға болады.
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Көже» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауылына

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МӘЗІР” сенсорлық батырмасын басып, «Көже» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

- алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 1 сағатқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 1 сағаттан бастап 4 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 10 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Көже», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Сүтті ботқа» бағдарламасы

Бұл «Сүтті ботқа» бағдарламасы сүт өнімдерден сүт көжелерді және ботқаларды әзірлеу үшін арнайы арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.

“МӘЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Сүтті ботқа» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес, сондай-ақ, тағамдық ингредиенттердің бастапқы температурасын ескере отырып, әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік бауысымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Бұршақ» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы бұршақ дақылдардан тағамдарды әзірлеу үшін арнайы арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Егер рецепт бойынша пайдаланатын тағамдық ингредиенттердің ішінде көп көбік бөлінетін өнімдер (ажарлау бұршақ, асбұршақ, жасымық, соя) сияқты болған жағдайда, оларды әзірлеу үшін 100 ° C температуралық мәні бар әзірлеу бағдарламаларының “Сүтті ботқа” режимін немесе “Менің рецептім Plus” режимін қолданыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Сүтті ботқа» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 1 сағатқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 30 минуттан бастап 3 сағат 30 минутына дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзертiп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Егер сіз тоңазытылған сүтті пайдалансаңыз, тағам әзірлеу рецепті бойынша ұсынылған уақытын көбейту қажет.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
 - “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
 - Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
 - Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
 - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
 - Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Сүтті ботқа», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
 - Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
 - Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
 - Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
 - ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Кеңес:** Егер әзірлеу үдерісі аяқталғаннан кейін ботқаның қоюлығы Сізді қанағаттандырмайтын болса – әзірлеу бағдарламаны қайта 10 минутқа қосыңыз, сонда ботқа қою болады.
- «Сүтті ботқа» бағдарламасы үшін, осы негізгі «Сүтті ботқа» бағдарламаның орындалуы аяқталған соң, әзірленген тағамды ЖЫЛЫТУ режимінде 15-20 минуттан артық уақытқа қалдыруға кеңес берілмейді.*
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МЭЗІР” сенсорлық батырмасын қолдана отырып, оны кезектілік ретімен әрбір рет басып, «Бұршақ» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Бұршақ» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 1 сағатқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 1 сағаттан бастап 4 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзерттіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Бұршақ», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

«Қыздырып пісіру» бағдарламасы

«Қыздырып пісіру» бағдарламасы көкөністерді, етті, балықты көмештеп қыздырып пісіруге, күрделі көп компонентті запеканкалармен басқа да, әр түрлі тағамдарды әзірлеуге арналған. Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МЭЗІР” сенсорлық батырмасын қолдана отырып, оны кезектілік ретімен әрбір рет басып, «Қыздырып пісіру» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.
- Барлық қажетті тағамдық ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «Қуыру» бағдарламасын қолдана отырып, алдын-ала қуырып алуға болады.
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Қыздырып пісіру» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 30 минутқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 10 минуттан бастап 2 сағат 30 минутына дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзерттіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Қыздырып пісіру», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнөді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып

жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

• “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

«Қарақұмық» бағдарламасы

«Қарақұмық» бағдарламасы қарақұмық жармадан пайдалы гарнирлер әзірлеу үшін арнайы арналған. Ұтымды температуралық параметрлер мен ыдыстың жан-жағынан бірқалыпты қызуы үгілгіш тамаша гарнир әзірлеуге мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Тағам әзірлеу алдында, әрқашан жарманы екшеп қауыздан арылтып тазартыңыз және бірнеше рет таза сумен жақсылап жуып, шайып шығыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің, яғни жарманың және оған құйылатын судың арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің ұсынылған мөлшерлігін сақтаңыз.

Назар аударыңыздар!

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағын зақымдамау үшін жарманы құрадың тостағында жұмаңыз.

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Қарақұмық» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні — 25 минутқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзертiп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МӘЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Қарақұмық» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Глинтвейн» бағдарламасы

Бұл «Глинтвейн» бағдарламасы Глинтвейн хош иісті сусынды дайындау үшін арнайы арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз. “МӘЗІР” сенсорлық батырмасын қолдана отырып, оны кезектілік ретімен әрбір рет басып, «Глинтвейн» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Қарақұмық», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз..

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Глинтвейн» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 30 минутқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 20 минуттан бастап 40 минутына дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзерттіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік бауысымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Фондю» бағдарламасы

Бұл «Фондю» бағдарламасы фондю тағамды әзірлеу үшін ірімшікті жұмсартып еріту үшін арнайы арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МЭЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Фондю» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

- орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Глинтвейн», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Фондю» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 20 минутқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 5 минуттан бастап 2 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзерттіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп,

орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Фондю», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Ыстық шоколад» бағдарламасы

Бұл «Ыстық шоколад» бағдарламасы ыстық және хош иісті шоколад сусынды дайындау үшін арнайы арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

МӘЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Ыстық шоколад» бағдарламасын таңдап алыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.

Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Ыстық шоколад». атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 30 минутқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 20 минуттан бастап 40 минутына дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзертiп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Ыстық шоколад», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік бауымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Пастерлеу» бағдарламасы

«Пастерлеу» бағдарламасы балалардың тағамдары мен сүт өнімдерді өңдеу үшін қолданылуы мүмкін.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МЭЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Пастерлеу» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Бұқтыру» бағдарламасы

Бұл «Бұқтыру» бағдарламасы рагу, ет өнімдерінен және түрлі көкөністерден жасалатын әр түрлі тағамдарды әзірлеу үшін арналған. Қолдайтын температура тағамдық өнімдердің пайдалы қасиеттерін сақтауға мүмкіндік береді. Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Пастерлеу». атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 40 минутқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 20 минуттан бастап 1 сағат 30 минутына дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзертiп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Пастерлеу», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МЭЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Бұқтыру» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.
- Барлық қажетті тағамдық ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «Қуыру» бағдарламасын қолдана отырып, алдын-ала қуырып алуға болады.

Назар аударыңыздар!

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында су болуы қажет.

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Бұқтыру» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 2 сағатқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 30 минуттан бастап 8 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 30 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.

- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Бұқтыру», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

«Йогурт» » бағдарламасы

«Йогурт» бағдарламасында бифидобактериялардың өсуіне қажетті және ашытқы мен сүттен тамаша йогурт әзірлеу үшін тұрақты түрдегі температура (+38 - +42°C) сақталады.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Барлық қажетті тағамдық ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, (әмбебап ас әзірлегіш құрылғының жеткізілім жинтығына кіретін) йогуртке арналған стақандарға салыңыз, йогуртке арналған стақандарды әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына орналастырып қойыңыз. Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МЭЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Йогурт» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Йогурт» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 8 сағатқа тең.

- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 4 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 30 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Йогурт», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- «Йогурт» әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

- соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматтық түрде ЖЫЛЫТУ режиміне АУЫСПАЙДЫ.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

«Cote» бағдарламасы

«Cote» бағдарламасы cote және басқа да бұқтырылған көкөністерден әр түрлі тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МЭЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Cote» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.
- Барлық қажетті тағамдық ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «Қуыру» бағдарламасын қолдана отырып, алдын-ала қуырып алуға болады.
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қызыдыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Cote» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 1 сағатқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жаңады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 1 сағаттан бастап 8 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 30 минуттық ауыспалы қадамымен өзертiп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Cote», аталған бағдарламаның

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Омлет» бағдарламасы

Бұл «Омлет» бағдарламасы нәзік, жеңіл әрі үлгілдеген таңғы асты әзірлеу үшін арнайы арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МӘЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Омлет» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.

- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.
- Барлық қажетті тағамдық ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «Қуыру» бағдарламасын қолдана отырып, алдын-ала қуырып алуға болады.
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Омлет» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 20 минутқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 10 минуттан бастап 30 минутына дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Сорпа» бағдарламасы

Бұл «Сорпа» бағдарламасы ет, балық және көкөністерден дәмді және пайдалы сорпаларды әзірлеу үшін арнайы арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МЭІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Сорпа» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.

- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Омлет», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.
- Барлық қажетті тағамдық ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «Қуыру» бағдарламасын қолдана отырып, алдын-ала қуырып алуға болады.
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Сорпа» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 50 минутқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жаңады.

- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.

- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.

- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Сорпа», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Қуыру» бағдарламасы

«Қуыру» бағдарламасы тағамдық өнімдерді аздап қызартып қуырып алу үшін арнайы арналған. Тағам рецептурасының талаптарына сәйкес, сондай-ақ, әзірленетін тағамдық өнімдерінің түрлері мен ерекшеліктерін ескере отырып, қажетті уақыттық және температуралық режимдерін таңдап алуға болады.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын ашып, оны ашық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. «Қуыру» бағдарламасын қолданған кезде тағамдық өнімдерді тек алдын ала жұмыс температурасына дейін қыздырылған тостаққа, дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталған соң ғана қажетті тағамдық ингредиенттердің барлығын әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына сұйық майдың мөлшеріне қарай салуға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Назар аударыңыздар!

«Қуыру» режимі қосылып тұрған кезде әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қадағалаусыз қалдырмаңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

Тағамдық өнімдерді қуыру үшін қажетті мөлшерде әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына сұйық май құйыңыз. Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МӘЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Қуыру» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз, тағамдық өнімдерді тек алдын ала жұмыс температурасына дейін қыздырылған тостаққа салу қажет.

дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Қуыру» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 30 минутқа тең.
- Дисплейдің бетінде бұл бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы температуралық мәні көрініс табады – 160 °C.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жаңады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.

- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, сол сәтте дисплейдің бетінде температураның индикациясы жыпылықтай бастайды.
- Әзірлеудің температуралық диапазоны, яғни температураның таралу аралығы 100°C градустан бастап 160°C градусқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің температуралық диапазонын минималды 10°C градустық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің температуралық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Қуыру», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағы жұмыс температурасына дейін қыздырылған соң, құрылғының дыбыстық сигналы естіледі.

- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Тағамды қуыру барысында, тағам күйіп қалмас үшін, тағамның әзірленуін тексере отырып, арасында тағамды араластырып немесе екінші бетіне аударып, әбден қуырылып піскенше аудармалап тұру қажет, сондай-ақ тағам әзірленгенше оны қадағалап тұрыңыз. Бағдарламаның орындалуы аяқталғанша, тағам белгіленген уақытынан едәуір ертерек әзірленетін болса, әзірлеу бағдарламаның орындалуын

белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп, тоқтату үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолмен сөндіру қажет, ол үшін “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ЖАППАҢЫЗ.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Бұқтырып дәмдеу» бағдарламасы

«Бұқтырып дәмдеу» бағдарламасының жұмысы тағамды орыс пешінде даяулау үдерісіне ұқсас. Тағам тұрақты түрде ұлғайтылатын температурада ұзақ және өте баяу бұқтыру жолымен әзірленеді, бұл тағамдық өнімдердің пайдалы қасиеттерін сақтауға, сондай-ақ оларға ерекше дәм сыйлауға мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МЭЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Бұқтырып дәмдеу» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.
- Барлық қажетті тағамдық ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «Қуыру» бағдарламасын қолдана отырып, алдын-ала қуырып алуға болады.
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Бұқтырып дәмдеу» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 5 сағатқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 1 сағаттан бастап 8 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзерттіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу

бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Бұқтырып дәмдеу», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Сұлы жармасы» бағдарламасы

Бұл «Сұлы жармасы» бағдарламасы пайдалы және жұғымды таңғы асты сұлы жармадан тезірек әзірлеу үшін арнайы арналған. Ұтымды температуралық режимнің арқасында сұлы жармасының ботқасы күйіп кетпейді және өзінің барлық пайдалы қасиеттерін сақтап қалады.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МӘЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Сұлы жармасы» бағдарламасын таңдап алыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Сұлы жармасы» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 5 минутқа тең.

Осы әзірлеу бағдарламасы үшін алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгілеп қойылған әзірлеу уақытысы, яғни әзірлеу уақытысының бастапқы мәні, ботқаның 1 порциясына есептелген. Өнімдердің ұсынылған мөлшері – 1 өлшеуіш стақан сұлы жармасына 3 өлшеуіш стақан сүтті қолдану қажет.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Сұлы жармасы», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Нан» бағдарламасы

«Нан» бағдарламасы алдын ала ашытып, иленген қамырдан нанды пісіруге арналған. Қамырды кез келген тәсілмен илеңіз, ол үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның тостағын қолданбаңыз.

Бағдарлама екі сатылы болып табылады. Бағдарламаның бірінші кезеңі – қамырды ашытып даярлау, бұл үдеріс әзірлеудің өте төмен температурасында жүреді. Бағдарламаның екінші кезеңі – пісіру, ол жоғарғы температурада іске асады.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін сақтаңыз.

Тағам әзірлеу рецептісінің нұсқауларына сәйкес иленген қамырды тостаққа салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МЭЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Нан» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Қамырды ашытып даярлау үшін қажетті уақыттық мәнін (1 кезеңі үшін) белгілеңіз.

Нанды пісіру үшін қажетті уақыттық мәнін (2 кезеңі үшін) белгілеңіз.

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Нан» атауы, сонымен қатар бұл әзірлеу бағдарламаның бірінші кезеңінің орындалуына қатысты әзірлеудің бірінші кезеңінің жарық индикаторы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 2 сағатқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 30 минуттан бастап 2 сағат 30 минутына дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл нан өнімдерін әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 10 минуттық ауыспалы қадамымен өзертіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- Әзірлеу бағдарламаның екінші кезеңін бағдарламалау үдерісіне өту үшін “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз .
- Дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның екінші кезеңінің жарық индикаторы жанады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламаның екінші кезеңін орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 1 сағатқа тең
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 30 минуттан бастап 2 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл нан өнімдерін әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 10 минуттық ауыспалы қадамымен өзертіп, орнатуға болады.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Жарма» бағдарламасы

Бұл «Жарма» бағдарламасы жармадан пайдалы, керемет үгілгіш гарнирлерді әзірлеу үшін арнайы арналған. Ұтымды температуралық параметрлер мен ыдыстың жан-жағынан бірқалыпты қызуы үгілгіш тамаша гарнир әзірлеуге мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МЭЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Жарма» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Нан», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасын басыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Тағам әзірлеу алдында, әрқашан жарманы екшеп қауыздан арылтып тазартыңыз және бірнеше рет таза сумен жақсылап жуып, шайып шығыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің, яғни жарманың және оған құйылатын судың арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің ұсыңылған мөлшерлігін сақтаңыз.

Назар аударыңыздар!

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағын зақымдамау үшін жарманы құрадың тостағында жұмаңыз.

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Жарма» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 40 минутқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте

дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.

- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Жарма», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады..
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Паста» бағдарламасы

Бұл «Паста» бағдарламасы макарон өнімдерін әзірлеу үшін арнайы арналған.

Назар аударыңыздар!

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **су қайнағанша** құрылғының қақпағын жауып, оны **жабық күйінде ұстауға** кеңес беріледі, ал **су қайнағаннан кейін**, сондай-ақ **тағамдық өнімдерді** әмбебап ас әзірлегіш құрылғының **тостағына салғаннан кейін құрылғының қақпағын ашып, оны ашық күйінде ұстаған дұрыс**, себебі тағамды қайнатып пісірген кезде, тағам бұрқылдап қайнай бастайды, сол кезде тағам қайнағанда оның бетінде көбік көбейіп түзілуі мүмкін.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

Қажетті мөлшерде әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына су құйыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.
- Судың максималды мөлшері – тостақтың 2/3 көлемі..

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.		<ul style="list-style-type: none"> • Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында су қайнағанша, құрылғының қақпағын жабық күйінде ұстуға кеңес беріледі.
Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.		<ul style="list-style-type: none"> • Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды. • Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз. “МӘЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Паста» бағдарламасын таңдап алыңыз.		<ul style="list-style-type: none"> • Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Паста» атауы жанып, жыпылықтай бастайды. • Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 8 минутқа тең. • Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.		<ul style="list-style-type: none"> • Әзірлеудің уақыттық диапазоны 8 минуттан бастап 20 минутына дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты. • Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады. • “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды. • Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.
Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.		<p>Назар аударыңыздар! Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн. • “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз. • Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі. • Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды. • Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Паста», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
Әмбебап ас әзірлегіш		<ul style="list-style-type: none"> • Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында су қайнағаннан кейін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі.

<p>құрылғының тостағында су қайнағаннан кейін, макарон өнімдерін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады. • Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашқан кезде оны абайлап ұстанқырап ашыңыз, содан кейін макарон өнімдерін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. <p>Назар аударыңыздар! Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.</p>
<p>Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі. • Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді. • Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз. • ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады. • “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.
<p>Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік бауымын электр желісінен ажыратып алыңыз.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз. • Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз. • Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. • Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз. • <i>Қамырды құрылғының тостағына салмас бұрын, әзірленген дәмді пісірмені тостақтан оңайырақ шығарып алу үшін, тостақты сары маймен немесе маргаринмен майлауға кеңес беріледі.</i> • Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз. <p>Назар аударыңыздар! Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды. • Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.

«Чизкейк» бағдарламасы

«Чизкейк» бағдарламасы жұмсақ кілегейден және шайқалған ірімшіктерден немесе сүзбе өнімдерін қосып әр түрлі торт және бәліш тағамдарын пісіру үшін арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Дайын қамырды әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз, оны тостақтың үлкендігіне қарай қолыңызбен жайып, сәл тегістеңіз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МЭЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Чизкейк» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Тұнба» бағдарламасы

«Тұнба» бағдарламасы әр түрлі тұнбаларды шөптерден, жапырақтардан, гүлдерден, және т.б. өсімдік тамырлары мен түбіршелерден әзірлеу үшін арнайы арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Чизкейк» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 1 сағатқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 40 минуттан бастап 1 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты. Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 10 минуттық ауыспалы қадамымен өзертiп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз..

Назар аударыңыздар!

Дәмді пісірменің әзірлену уақытысы оның көлемі мен түріне байланысты.

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Чизкейк», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МӘЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Тұнба» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Буда пісіру» бағдарламасы

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы Сіздің ас үйіңіздегі дәстүрлі булап пісіргіштерді алмастыра алады. «Буда пісіру» бағдарламасы тағамдық өнімдерінің дәрумендері мен пайдалы қасиеттерін сақтай отырып, тағамды буда әзірлеуге мүмкіндік береді.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.

- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Тұнба» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 12 сағатқа тең.
- ЖЫЛЫТУ режимнің жарық индикаторы сөніп тұр.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 6 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 сағаттық ауыспалы қадамымен өзерттіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Тұнба», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады..
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- «Тұнба» әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматтық түрде ЖЫЛЫТУ режиміне АУЫСПАЙДЫ.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Қажетті мөлшерде әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына су құйыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Қажетті тағамдық өнімдерін барлығын буда пісіруге арналған ыдысқа (буда пісіргіш-контейнерге) салыңыз, контейнерді әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына орнатып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МЭЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Буда пісіру» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Қажетті мөлшерде әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына су құйыңыз, судың максималды мөлшері – тостақтың 1/3 көлемі.
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін сақтаңыз.

Назар аударыңыздар!

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында су болуы қажет.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Буда пісіру» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 5 минутқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Буда пісіру», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Палау» бағдарламасы

Бұл «Палау» бағдарламасы әр түрлі палау тағамдарды әзірлеу үшін арнайы арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МЭЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Палау» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.
- Барлық қажетті тағамдық ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «Қуыру» бағдарламасын қолдана отырып, алдын-ала қуырып алуға болады.
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Палау» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 1 сағатқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзертiп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Көп мөлшердегі майда қуыру» бағдарламасы

«Көп мөлшердегі майда қуыру» бағдарламасы сұйық майдың көп мөлшерінде тағамдық өнімдерді жылдам түрде қуыруға арналған. Тағам рецептурасының талаптарына сәйкес, сондай-ақ, әзірленетін тағамдық өнімдерінің түрлері мен ерекшеліктерін ескере отырып, қажетті уақыттық және температуралық режимдерін таңдап алуға болады.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын ашық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. «Көп мөлшердегі майда қуыру» бағдарламасын қолданған кезде тағамдық өнімдерді тек алдын ала жұмыс температурасына дейін қыздырылған тостаққа, дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталған соң ғана қажетті тағамдық ингредиенттердің барлығын әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына сұйық майдың мөлшеріне қарай салуға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Назар аударыңыздар! «Көп мөлшердегі майда қуыру» режимі қосылып тұрған кезде әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қадағалаусыз қалдырмаңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Қажетті мөлшерде әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына сұйық май құйыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МЭЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Көп мөлшердегі майда қуыру» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Палау», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Сұйық майдың мөлшері 0,5 л. кем емес болуы тиіс.

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Көп мөлшердегі майда қуыру» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 5 минутқа тең.
- Дисплейдің бетінде бұл бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы температуралық мәні– 160 °C көрініс табады.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 3 минуттан бастап 15 минутына дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 минуттық ауыспалы қадамымен өзерттіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.

- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, сол сәтте дисплейдің бетінде температураның индикациясы жыпылықтай бастайды.
- Әзірлеудің температуралық диапазоны, яғни температураның таралу аралығы 150°C градустан бастап 170°C градусқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты. Әзірлеудің температуралық диапазонын минималды 10°C градустық ауыспалы қадамымен өзертп, орнатуға болады.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің температуралық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Көп мөлшердегі майда қуыру», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағы жұмыс температурасына дейін қыздырылған соң, құрылғының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Тағамды қуыру барысында, тағам күйіп қалмас үшін, тағамның әзірленуін тексере отырып, арасында тағамды араластырып немесе екінші бетіне аударып, әбден қуырылып піскенше аудармалап тұру қажет, сондай-ақ тағам әзірленгенше оны қадағалап тұрыңыз. Бағдарламаның орындалуы аяқталғанша, тағам белгіленген уақытынан едәуір ертерек әзірленетін болса, әзірлеу бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп, тоқтату үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолмен сөндіру қажет, ол үшін “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- **Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ЖАППАҢЫЗ.**

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз, тағамдық өнімдерді тек алдын ала жұмыс температурасына дейін қыздырылған тостаққа салу қажет.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік бауысымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Жылыту» бағдарламасы

«Жылыту» бағдарламасы дайын тағамдарды жылыту үшін арнайы арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Әзірленген тағамды әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз. Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МӘЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Жылыту» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Әзірленген тағамды жылыту үшін өзіңіз қалаған уақытты белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

• “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

• Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Кейбір тағамдар жылыту барысында қыздыру деңгейін бақылауды, араластыруды, кері бетке аударуды қажет етеді, бұл жағдайда құрылғының қақпағын ашық қалдыруға жол беріледі.

Бағдарламаның орындалуы аяқталғанға дейін, тағам белгіленген уақыттан едәуір ертерек жылып, қажетті қыздыру деңгейіне дейін жететін болса, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын 2 секунд уақыт аралығында басып тұрып, бағдарламаны қолмен сөндіріңіз.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Жылыту» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 20 минутқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзертiп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Жылыту», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі

- аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Сүзбе» бағдарламасы

Бұл «Сүзбе» бағдарламасы ашыған сүттен немесе айраннан сүзбе әзірлеуге арналған. Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МӘЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Сүзбе» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін сақтаңыз.

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Сүзбе» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 35 минутқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жаңады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 10 минуттан бастап 50 минутына дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Дәмді пісірменің әзірлену уақытысы оның көлемі мен түріне байланысты.

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Дәмді пісірмелер» бағдарламасы

«Дәмді пісірмелер» бағдарламасы корждар, кекстер, бәліштер, запеканкалар және де, дайын қамырдан тағы басқа да түрлі тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Дайын қамырды әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз, оны тостақтың үлкендігіне қарай қолыңызбен жайып, сәл тегістеңіз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МӘЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Дәмді пісірмелер» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

- уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Сүзбе», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.
- *Қамырды құрылғының тостағына салмас бұрын, әзірленген дәмді пісірмені тостақтан оңайырақ шығарып алу үшін, тостақты сары маймен немесе маргаринмен майлауға кеңес беріледі.*
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Дәмді пісірмелер» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 1 сағатқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 30 минуттан бастап 3 сағат 30 минутына дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 10 минуттық ауыспалы қадамымен өзерттіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.

- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Дәмді пісірменің әзірлену уақытысы оның көлемі мен түріне байланысты.

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Дәмді пісірмелер», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Пицца» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы танымал итальяндық тағам – пиццаны әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.
- Барлық қажетті тағамдық ингредиенттерді, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы «Қуыру» бағдарламасын қолдана отырып, рецептураға сәйкесінше (тағам әзірлеу рецепті бойынша ұсынылған жағдайда) алдын-ала қуырып алуға болады.
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МӘЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Пицца» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.

- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Пицца» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 20 минутқа тең.
- Дисплейдің бетінде бұл бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы температуралық мәні– 140 °С көрініс табады.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 20 минуттан бастап 1 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн..
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, сол сәтте дисплейдің бетінде температураның индикациясы жыпылықтай бастайды.
- Әзірлеудің температуралық диапазоны, яғни температураның таралу аралығы 120°С градустан бастап 160°С градусқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты. Әзірлеудің температуралық диапазонын минималды 10°С градустық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің температуралық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Пицца», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік бауымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Тұшпара» бағдарламасы

Бұл «Тұшпара» бағдарламасы тұшпара, жіңішке шұжықтарды және осы сияқты т.б. азық өнімдерді пісіру үшін арнайы арналған.

Назар аударыңыздар! Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **су қайнағанша** құрылғының қақпағын жауып, оны **жабық күйінде ұстауға** кеңес беріледі, ал **су қайнағаннан кейін**, сондай-ақ **тағамдық өнімдерді** әмбебап ас әзірлегіш құрылғының **тостағына салғаннан кейін құрылғының қақпағын ашып, оны ашық күйінде ұстаған дұрыс.**

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Қажетті мөлшерде әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына су құйыңыз. Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МЭЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Тұшпара» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.

- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Судың максималды мөлшері – тостақтың 2/3 көлемі.
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында су қайнағанша, құрылғының қақпағын жабық күйінде ұстауға кеңес беріледі.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Тұшпара» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 15 минутқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 8 минуттан бастап 50 минутына дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу уақытысы пісіретін тағамның түріне және оның көлеміне, сондай-ақ тостақтағы судың мөлшеріне байланысты.

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында су қайнағаннан кейін, тағамдық өнімдерін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Тосап» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы тосап әзірлеу үшін арнайы арналған. Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **тосап қайнағанша, яғни тосап қайнай бастаған сәтке дейін** құрылғының **қақпағын жабық күйінде** ұстауға кеңес беріледі, содан тосап қайнай бастаған кезде **қақпақты ашыңыз**, қайнап жатқан тосапты бірте-бірте араластырып тұру керек, себебі, қайнаған тосаптың бетіне міндетті түрде көбік шығатыны белгілі, сол кезде тосаптың бетіне шыққан көбікті абайлап сүзгімен алып тастағаныңыз жөн.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МЭЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Тосап» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
 - Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
 - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
 - Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Тұшпара», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
 - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында су қайнағаннан кейін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі.
 - Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
 - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашқан кезде оны абайлап ұстанқырап ашыңыз, содан кейін тағамдық өнімдерін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.
 - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ЖАППАҒЫЗ.**
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
 - Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
 - Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
 - ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
 - “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында тосап қайнағанша, құрылғының қақпағын жабық күйінде ұстауға кеңес беріледі.
- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Тосап» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 1 сағатқа тең.
- Дисплейдің бетінде бұл бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеудің бастапқы температуралық мәні – 104 °C көрініс табады.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жаңады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 30 минуттан бастап 4 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзерттіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, сол сәтте дисплейдің бетінде температураның индикациясы жыпылықтай бастайды.
- Әзірлеудің температуралық диапазоны, яғни температураның таралу аралығы 102°C градустан бастап 106°C градусқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты. Әзірлеудің температуралық диапазонын минималды 2°C градустық ауыспалы қадамымен өзертп, орнатуға болады.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің температуралық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Тосап», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында тосап қайнағаннан кейін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Іркілдек» бағдарламасы

«Іркілдек» бағдарламасы бас-сирақтан қайнатып, суытылып ұйытылған тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.

“МЭЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Іркілдек» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Қақтама» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы қақтаманы көмештеп қыздырып пісіруге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Іркілдек» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 6 сағатқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 2 сағаттан бастап 8 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 сағаттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Іркілдек», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар ЖЫЛЫТУ режиміне өту индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МӘЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Қақтама» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Стейк» бағдарламасы

«Стейк» бағдарламасы стейктерді қуыру үшін арнайы арналған. Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. «Квию» бағдарламасын қолданған кезде тағамдық өнімдерді тек алдын ала жұмыс температурасына дейін қыздырылған тостаққа, дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталған соң ғана қажетті тағамдық ингредиенттердің барлығын әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына сұйық майдың мөлшеріне қарай салуға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Назар аударыңыздар! «Қуыру» режимі қосылып тұрған кезде әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қадағалаусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Қақтама» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 40 минутқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 30 минуттан бастап 1 сағатқа дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Қақтама», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Тағамдық өнімдерді қуыру үшін қажетті мөлшерде әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына сұйық май құйыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МЭЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Стейк» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында май қайнағаннан кейін, тағамдық өнімдерін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Стейк» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 30 минутқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 10 минуттан бастап 40 минутына дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзерттіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауылына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.

- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Стейк», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағы жұмыс температурасына дейін қыздырылған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Тағамды қуыру барысында, стейк күйіп қалмас үшін, оның әзірленуін тексере отырып, арасында стейкті екінші бетіне аударып, әбден қуырылып піскенше аудармалап тұру қажет, сондай-ақ стейк әзірленгенше оны қадағалап тұрыңыз. Бағдарламаның орындалуы аяқталғанша, тағам белгіленген уақытынан едәуір ертерек әзірленетін болса, әзірлеу бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп, тоқтату үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолмен сөндіру қажет, ол үшін “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ЖАППАҢЫЗ.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

• “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

«Тәтті тоңба» бағдарламасы

Бұл «Тәтті тоңба» бағдарламасы жемістер мен жидектерден тәтті тоңба әзірлеу үшін арнайы арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу барысында **құрылғының қақпағын жауып, оны жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

Барлық қажетті ингредиенттерді, тағамның рецептурасына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салыңыз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын жабыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МӘЗІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Тәтті тоңба» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Тағам әзірлеу рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін белгілеңіз.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына салынатын тағамдық ингредиенттердің арасалмағын, тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған тағамдық ингредиенттердің мөлшерлігін, сондай-ақ, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық ингредиенттердің салу реттілігін сақтаңыз.
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыздар!

Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы дұрыс қалпында орнатылмаған болса, яғни оның орналасу қалпын дұрыс келтірмеген жағдайда және егер де, құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Тәтті тоңба» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 10 минутқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жанады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 5 минуттан бастап 20 минутына дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Тәтті тоңба», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі

- аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл Жылыту режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

«Зарарсыздандыру» бағдарламасы

«Зарарсыздандыру» бағдарламасы балалар тағамы мен азық-түлік өнімдерін, консервілеуге арналған ыдыстары мен ас бұйымдарын және керек-жарақтарын, сондай-ақ өнімдермен толтырылған құтыларды өңдеуге арналған.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.2.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

Батырманы басу арқылы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағын ашыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолданар алдында, құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты шығарып алыңыз.
- Құрылғының ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне орналастырып қойыңыз.

Буда пісіруге арналған ыдысты (буда пісіргіш-контейнерді) әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына орнатып қойыңыз.

Буда пісіруге арналған ыдысқа (буда пісіргіш-контейнерге) зарарсыздандыруға қажетті ыдыстарды, балалар тағамы салынған ыдыстарды немесе азық-түлік өнімдерінен жасалған дайындамасы бар ыдыстарды және үй тағамдары салынған құтыларды немесе балалардың ас бұйымдарын, керек-жарақтарын салыңыз.

Қажетті мөлшерде әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына су құйыңыз, судың максималды мөлшері – тостақтың 2/3 көлемінен артық болмауы керек.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

“МЭІР” сенсорлық батырмасының көмегімен немесе “ОК” батырмасын қолдана отырып, сондай-ақ Дискілі манипуляторының көмегімен «Зарарсыздандыру» бағдарламасын таңдап алыңыз.

Бұл әзірлеу бағдарламаның орындалу уақытын орнатыңыз.

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады және “СТАРТ” сенсорлық батырмасының индекаторы жыпылықтай бастайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде жазба ретінде әзірлеу бағдарламаның «Зарарсыздандыру» атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- Жыпылықтап тұрған таймерде әзірлеудің уақыттық мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламасының орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақытысының бастапқы мәні – 20 минутқа тең.
- Сонымен қатар әзірлеу бағдарламасының жұмыс индекаторы жаңады.
- Әзірлеудің уақыттық диапазоны 5 минуттан бастап 1 сағат 30 минутына дейін вариацияланып, өзгертілуі мүмкін, бұл тағам әзірлеу рецептісіне байланысты.
- Әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның орындауына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні жыпылықтай бастайды.
- Дискілі манипуляторын қолдана отырып, оны сағат тілінің бағытына қарсы /не сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдыра отырып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәнін белгілеп, орнатыңыз.

Назар аударыңыздар!

Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің уақыттық параметрлерін өзгертуге болады, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.6.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.

- Сонымен қатар, осы ретте әзірленудің жалпы қорытынды уақытысының мәні, яғни өтіп кеткен уақытысының мәні және оған қоса жанадан белгіленген қосындысы уақыт, аталған бағдарлама үшін орнатылған жұмыс істеудің максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.

Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз.

- “СТАРТ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз да, оны шамалы 2 секунд уақыт аралығында басып ұстап тұрыңыз.
- Сол сәтте әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Дисплейдің бетінде бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталғанына дейінгі, яғни тағам әзірлеу уақытының аяқталуына дейінгі қалған уақытысының кері есебі басталады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы жанадан белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Әзірлеу барысында, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Зарарсыздандыру», аталған бағдарламаның жұмыс индекаторы, таймер, сонымен қатар “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- Сонымен бұл әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, яғни әзірлеу үдерісі аяқталған соң, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысының дыбыстық сигналы естіледі.
- Әзірлеу бағдарламаның жұмыс индекаторы сөнеді.
- Сол сәттен бастап әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер де, бұл ЖЫЛЫТУ режимі алдын-ала сөндірілмеген болса, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (5.3.) тармағында көрсетілген нұсқауларын қарап шығыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимі іске қосылып тұрған кезде, дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақытының тікелей есебі көрініс табады, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” сенсорлық батырмасының жарық индекаторы үнемі жанып тұрады.
- “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” белгісі бар сенсорлық батырмасын басыңыз.

Әзірлеу бағдарламаның аяқталуы.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желісінен ажыратып алыңыз.

Тағам әзірлеу бағдарламалардың қысқаша кестесі

Әзірлеу бағдарламасы	Әзірлеу уақыты мен температурасы*	Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдағы қақпағының орналасуы бойынша кеңестер	«Кейінге қалдырылған старт» функциясын қолдану мүмкіндігі
Көже	Әзірлеу бағдарламаның орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні: 1 сағатқа тең, Әзірлеудің бастапқы температуралық мәні: 97°C градусқа тең. Әзірлеудің уақыттық параметрлерін реттеп алыңыз, егер де, әзірлеудің уақыттық диапазоны: 1 сағаттан бастап–4 сағатқа дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 10 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.	жабық	Бар
Сүтті ботқа	Әзірлеу бағдарламаның орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні: 1 сағатқа тең, Әзірлеудің бастапқы температуралық мәні: 95°C градусқа тең. Әзірлеудің уақыттық параметрлерін реттеп алыңыз, егер де, әзірлеудің уақыттық диапазоны: 30 минуттан бастап–3 сағат 30 минутына дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.	жабық	Бар
Бұршақ	Әзірлеу бағдарламаның орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні: 1 сағатқа тең, Әзірлеудің бастапқы температуралық мәні: 93°C градусқа тең. Әзірлеудің уақыттық параметрлерін реттеп алыңыз, егер де, әзірлеудің уақыттық диапазоны: 1 сағаттан бастап–4 сағатқа дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.	жабық	Бар
Қыздырып пісіру	Әзірлеу бағдарламаның орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні: 30 минутқа тең, Әзірлеудің бастапқы температуралық мәні: 145°C градусқа тең. Әзірлеудің уақыттық параметрлерін реттеп алыңыз, егер де, әзірлеудің уақыттық диапазоны: 10 минуттан бастап–2 сағат 50 минутына дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.	жабық	Бар
Қарақұмық	Әзірлеу бағдарламаның орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні: 25 минутқа тең, Әзірлеудің бастапқы температуралық мәні: 115°C градусқа тең, Әзірлеудің уақыттық параметрлерін реттеп алыңыз, егер де, әзірлеудің уақыттық диапазоны: 20 минуттан бастап–2 сағатқа дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.	жабық	Бар
Глинтвейн	Әзірлеу бағдарламаның орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні: 30 минутқа тең, Әзірлеудің бастапқы температуралық мәні: 75°C градусқа тең, Әзірлеудің уақыттық параметрлерін реттеп алыңыз, егер де, әзірлеудің уақыттық диапазоны: 20 минуттан бастап–40 минутына дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.	жабық	Бар
Фондю	Әзірлеу бағдарламаның орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеу уақытысының бастапқы мәні: 20 минутқа тең, Әзірлеудің бастапқы температуралық мәні: 95°C градустан бастап -100°C градусқа дейін орнатуға болады. Әзірлеудің уақыттық параметрлерін реттеп алыңыз, егер де, әзірлеудің уақыттық диапазоны: 5 минуттан бастап–2 сағатқа дейін болса, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады.	жабық	Бар

	<p>Әзірлеу бағдарламаның орындалуына алдын ала әдепкі қалпы бойынша орнатылған әзірлеудің бастапқы температуралық мәні: 120°C градусқа тең, Әзірлеудің температуралық параметрлерін реттеп алыңыз, егер де, әзірлеудің температуралық диапазоны: 40°C градустан бастап -160°C градусқа дейін болса, әзірлеудің температуралық диапазонын ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады, егер де, әзірлеудің температуралық диапазоны:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 40°C градустан бастап - 110°C градусқа дейін болса, температуралық диапазонын минималды 5°C градустық ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады; – 110°C градустан бастап - 160°C градусқа дейін болса, температуралық диапазонын минималды 10°C градус ауыспалы қадамымен өзгертіп, орнатуға болады. 		
--	--	--	--

* Температураны қолмен реттеу мүмкіндігі қарастырылған бағдарламаларда пайдаланушы қажетті температуралық көрсеткішті қолмен орнатады, өнімнің даярлығы, әзірлеу уақытысы мен температуралық көрсеткішті дұрыс таңдау әрекетіне тікелей байланысты.

Автоматты бағдарламалардың температуралық реттеулері тек анықтама үшін берілген, әзірлеу үдерісі барысында оларды өзгерту пайдаланушының қатысуынсыз автоматты түрде жүреді.

Сондай-ақ бағдарлама жұмысының түрлі кезеңдерінде (тостақтың ішіне салынған өнімге байланысты) нақты белгіленген болып табылатын температуралық көрсеткіш анықтамада келтірілген мәннен өзгеше болуы мүмкін.

Мысалы: егер тостақтың ішінде су болса және 115 °C-қа тең температураны орнататын болсаңыз, көрсеткішті өлшеу барысында тостақтағы температуралық көрсеткіш 100 °C-тан аспайды (судың қайнау нүктесі), сондай-ақ тостақтағы су қарқынды түрде қайнайды. Орнатылған температура мен шынайы температуралық көрсеткіштің арасындағы айырмашылық құрылғының ақаулы екендігін білдірмейді.

Егер бағдарламада пісіру қарастырылса (сүмен жұмыс жасаған жағдайда), су қайнап суалса немесе тостақтың ішінде су болмаса, бағдарлама автоматты түрде сенөді, себебі тостақ түбінің температурасы бұл бағдарлама үшін қарастырылған қауіпсіздік шегінің көрсеткішінен асып түседі. Судың болмауы жағдайында бағдарламаның сену әрекеті қорғаныс жүйесінің қалыпты реакциясы болып табылады.

Өлшеу жұмысын жүргізу барысында келесілерді ескеру қажет:

- Температураны өлшеу нүктесі құрылғының ішіне орнатылған тостақ түбінің орталығында орналасқан, өлшеу құрылғының қақпағы жабық күйінде бекітілген құрылғы (термопара – термо электрлі өңдегіш) көмегімен іске асады.
- Көрсеткішті дұрыс түрде бағалау үшін өлшеу жұмысын бағдарламаның жүруі барысында өткізу қажет, өлшеуді әрбір 30 секунд сайын жүргізу керек.
- Пайда болған көрсеткіштердің негізінде температуралық-уақыттық тәуелділіктің диаграммасы құрылады, айтарлықтай өзгермейтін максималды және минималды көрсеткіштердің барысында температурасы кезеңдік түрде өзгеретін аймақ анықталады (термостат аймағы).
- Анықтамада келтірілген температура көрсеткіші термостат аймағындағы өлшенген минималды және максималды көрсеткіштің аралығындағы мәнді қамтиды.

Өлшеу жұмысы кезінде автоматты бағдарламалардың ерекшеліктерін ескеру қажет :

- Егер бағдарламада сұйықтықпен (сүмен) жұмыс қарастырылса, өлшеу кезінде тостаққа 1 л. су құю қажет.
- Егер бағдарламада су қажет етілмесе, өлшеуді бос тостақпен жүргізу қажет.

Егер тостақтың ішінде өнімдер болатын болса, өлшеу барысында шыққан көрсеткіштер анықтамадағы мәннен өзгеше болуы мүмкін, себебі өнімдердің құрамында түрлі сұйықтықтар (су) бар, бұл судың қайнауы барысында оның көрсеткіші физиканың заңдылығы бойынша 100 °C-тан аса алмайды.

Орнатылған көрсеткішке жақын көрсеткішті алу үшін қайнау температурасы анықтамада келтірілген көрсеткіштен асатын (мысалы, өсімдік майы), салмағы өнімнің салмағына тең сұйықтықты қолдану қажет.


ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗARTU ЖӘНЕ ОҒАН КҮТІМ КӨРСЕТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛАР

- Тағам әзірлеп болғаннан кейін құрылғыны алдын ала тазалап алған жөн, оны тазартпас бұрын әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны, оның ішін әркез тағам қалдықтарынан және өзге де ластанулардан сүртіп тазартыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі қақпағы алынбалы құрылымға ие. Оны шешіп алу үшін қақпақтың бекіткіш тетіктеріне саусақпен басып, бекіткіштерді ұстай, қақпақты жоғарғы саңылауынан шығара өзіңізге қарай тарту қажет (суретті қараңыз). Әрбір әзірлеуден кейін алынбалы қақпақты ысқышты пайдалана бейтарап, сабынды ерітіндіде жууға кеңес беріледі.
- Тазарту барысында, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның барлық бөлшектері мен керек-жарақтарын тазартқан кезде немесе жуу барысында құрылғының ластанған жерлерін, кір бөліктерін тазарту үшін метал сымы бар қылшақтарды және еріткіштерді қолданбаңыз. Егер де, тағамның қалдықтары құрылғының ішкі тостағына жабысып, қатып қалған болса, тостақты жуудың алдында сүмен толтырып қойыңыз. Әмбебап ас әзірдегіш құрылғының ішкі тостағын жуып болғаннан кейін, оны шайып, құрғақ шүберекпен әбден құрғата сүртіңіз.
- Құрылғының сыртқы корпусын суға батырмаңыз. Құралдың сыртқы корпусын тазарту үшін сәл дымқыл, ыдыс жууға арналған ысқышты немесе жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.



- Күюге қарсы жабыны бар ішкі тостақты ыдыс жууға арналған машинада жууға болады. Ыдыс жуғыш машинаны пайдалану барысында тостақтың машинаның құрамдас бөліктеріне зақымдалмауын қадағалаңыз. Ыдыс жуғыш машинаны пайдалану барысында құрылғының алюминий жабыны бар тостағын бүлдіріп алмас үшін ыдыс жууға қолданылатын тазартқыш және жуғыш құрылғыларының сипаттамаларын және ыдыс жуғыш құрылғыға берілген нұсқаулықтың сипаттамаларында берілген нұсқаулықтарын басшылыққа ала отырып, оның барлық ережелерін қолданыңыз.

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында тағамды араластыру үшін тек ағаш қалақты немесе құрылғымен бірге жеткізілген, яғни құрылғының жеткізілім жиынтықтылығына кіретін арнайы пластмассадан жасалған қасықты пайдаланыңыз.

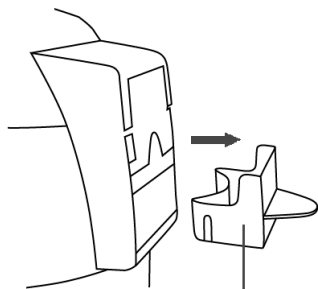

Конденсатоприемник

құрылғыларды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

- Әрбір әзірлеу үдерісінен кейін құрылғының артқы жағындағы бөлігінде орналасқан конденсат қабылдағыш құралын шешіп алып, оның ішінде жиналған суды тоғіп, босатыңыз. Ол үшін конденсат қабылдағыш құралын өзіңізге қарай тартып, шешіп алыңыз (суретте көрсетілген қараңыз). Содан кейін оны жуып, сүртіп құрғатыңыз да, орнына орнатыңыз.
- Құрылғының бу шығаратын қақпақшасының және бу шығаратын саңылауының бітелуіне жол бермеңіз. Қажет болған жағдайда құрылғының бу шығаратын қақпақшасын шешіп, тазартыңыз (суретті қараңыз).
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына сірке қышқылын құймаңыз, бұл тостақтың бүлінуіне әкеп соғуы мүмкін.
- Бірнеше уақыттан кейін тостақтың түсі өзгеруі мүмкін, мұндай әсердің болуы сумен және тазартқыш немесе жуғыш құрылғылармен жанасқандықтан болады, бұл қалыпты құбылыс болып табылады, сонымен әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның ішкі тостағын еш қауіпсіз одан әрі пайдалана беруге болады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның болшектері мен керек-жарақтарын тазарту үшін абразивті заттары бар жуғыш немесе тазартқыш

Клапан - пароотделитель - Құрылғыдағы бу шығаратын қақпақшасы; Отверстие для выпуска пара - Бу шығаруға арналған саңылауы; Конденсатоприемник - Конденсат қабылдағыш бөлігі; Внутренняя съемная крышка - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының алынбалы ішкі қақпағы; Фиксаторы - Құрылғының қақпағын бекітуге арналған бекіткіштер.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕР

- Электрлі құрылғылардың тасымалдауы нақты бір көлік түрінде әрекет ететін жүкті тасымалдау және механикаландырылған жүк тиеу-түсіру жұмыстарын қамтамасыз ететін, жүкті көлігімен тасымалдау қағидаларына сәйкес көліктің барлық жабық түрлерінде кез келген көлік құрылғыларымен жүзеге асырылады.
- Құрылғыларды тасымалдау барысында бүлінуден сақтау әрекеті қамтамасыз етілуі тиіс – бұйым сапасы мен құрылғының тұтынушы қаптама қорабының немесе сыртқы ораманың түрін сақтау әрекеті қамтамасыз етілуі тиіс.
- Құрылғыларды тасымалдау барысында оларды тікелей механикалық бүлінулерден, қызудан, оған тіке күн сәулесінің, атмосфералық жауын-шашындардың түсуінен, ылғал мен агрессивті жемірлі орталар әсер етуінен қорғау шарттары қамтамасыз етілуі керек, сондай-ақ, құрылғылардың бұзылу қаупін туғызатын себептерін болдырмау үшін жоғарыда аталған әсерлердің кездейсоқ тигізу мүмкіндігін болдырмауы керек.
- Электрлі құралдар қоршаған ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және 5°C-тан кем емес, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электрлі құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де будың, шаңның болмауы жағдайында жабық, құрғақ әрі таза бөлмежайда сақталуы тиіс.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАБЫЛҒАН ТҰРМЫСТЫҚ ЭЛЕКТРЛІК ҚҰРЫЛҒЫЛАР МЕН ТЕХНИКАЛЫҚ БҰЙЫМДАРДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАПТАР

Жарамсыз деп табылған тұрмыстық электрлік құрылғылар мен техникалық бұйымдарды кәдеге жарату барысында пайда болатын қатты тұрмыстық қалдықтары белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттары бойынша көзделген қолданыстағы ережелер мен нормаларға сәйкес, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс.



Назар аударыңыздар! Құрылғының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бұл электрлік құрылғыны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, оны одан әрі кәдеге жарату мақсатында, қалдықтарды қабылдаумен, қайта өңдеумен және кәдеге жаратумен айналысатын ресми пунктке өткізіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға өз септігіңізді тигізесіз.



Осы құрылғыны пайдалану барысында жарақаттанып қалу мүмкіндігін болдырмау мақсатында, сондай-ақ бұл құрылғының бұзылуы қаупін туғызатын себептерін болдырмау үшін, сонымен қатар өрт қаупі бар жағдайларды болдырмау үшін осы нұсқалықта берілген барлық қауіпсіздік жөніндегі талаптары мен ережелерін және де, тұрмыстық электрлі құрылғылармен пайдалану кезіндегі қауіпсіздік бойынша барлық қолданыстағы жалпы нұсқауларын және техникалық пайдалану қағидаларын, сонымен бірге бұл құрылғымен жұмыс атқару барысындағы қауіпсіздік жөніндегі негізгі сақтық шараларын қатаң сақтау қажет.

БҰЛ ӘМБЕБАП АС ӘЗІРЛЕГІШ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАУАР РЕТІНДЕ ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Бұл әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелері белгіленген емес.

ТҰРМЫСТЫҚ ЭЛЕКТРЛІ ҚҰРЫЛҒЫЛАРМЕН ПАЙДАЛАНУ БАРЫСЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Бұл электрлік әмбебап ас әзірлегіш құрылғы электр энергетикасы саласындағы заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес пайдаланылуы тиіс, яғни құрылғының пайдалануы «Тұтынушылардың электрлі қондырғыларын техникалық пайдалану қағидалары» бойынша тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану тәртібін айқындайтын ережелерінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұл тұрмыстық электрлі әмбебап ас әзірлегіш құрылғы тек қана үйде, тұрмыстық мақсатта пайдаланылуы тиіс.
- Бұл электрлік әмбебап ас әзірлегіш құрылғы осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың ережелеріне сәйкес тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Аталған құрылғыны қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, сондай-ақ, құрылғыны қолдану білімі мен тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Олар бұл құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Бұл құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде, толығымен мұқият оқып шығыңыз.
- Әр жолы әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны іске қоспас бұрын, оны қарап шығыңыз. Құрылғының және оның электр желілік баусымның қандай да бір ақаулығы анықталған жағдайда, құрылғыны электр желіге, ашалы розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның электрлі желілік баусымын қыздыру не жылу шығаратын көздерінен және өзге де электрлі құралдардан алыс қашықтықта орналастырыңыз, құрылғы және оның электрлі желілік баусымы ыстық ауаның тікелей күн көзіне, жоғары температураның әсеріне, тікелей күннің жарық сәулесінің және де жауын-шашындардың түсуіне және ылғалға ұшырамайтындай етіп, яғни құрылғылардың бұзылу қаупін туғызатын себептерін болдырмайтындай етіп, сақталуы керек.
- **Назар аударыңыздар!** Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны ешбір жағдайда суға немесе басқа сұйықтықтарға батырып салуға мүлдем болмайды. Іске қосылып, жұмыс істеп тұрған құрылғыны ылғал қолмен ұстауға болмайды. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дымқылданса, оның электр желілік баусымның айыртетігін бірден электрлік қоректену желіден ажыратыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы суға түсіп кеткен жағдайда, оның электр желілік баусымның айыртетігін бірден электрлік қоректену желіден ажыратыңыз. Сонымен, бұл кезде қолды суға малуға мүлдем болмайды. Құрылғыны екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (*). Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының электр желілік баусымның айыртетігін электр желіге жалғастырып қоспас бұрын, құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген кернеудің параметрлері Сіздің үйіңіздегі электрлік желісінде қолданылатын кернеуіне, яғни электрлік желінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- **Назар аударыңыздар!** Кез келген ақау бола тұра құрылғыны іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тек қана жерге тұйықталған желіге ғана қосуға қажет. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерлендіру бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Техникалық стандартқа сай келмейтін қуат беру және электрлік қоректендіру көздері мен ұзартқыш немесе жалғастырғыш құрылғыны және үшжақты жалғаулық секілді ұшайыр біріктіргіш құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны бөлмежайдан тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғымен пайдаланып болғаннан кейін, сонымен қатар, құрылғыны және оның қандай да бөлшектері мен керек-жарақтарын тазартпас бұрын немесе құрылғы сынып, істен шыққан жағдайда, сондай-ақ, құрылғының бөлшектерін орнатпас бұрын немесе оларды бөлшектеу қажет болған жағдайда, құрылғыны әрдайым сөндіріп, оның желілік баусымның айыртетігін әрдайым электр желіден ажырату қажет.
- Құрылғыны оның электрлік қоректену желілік баусымнан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, құрылғыны оның электрлік қоректену желілік баусымнан ұста, тартып электрлік қоректену желісінен ажыратуға тыйым салынады. Құрылғының қуат өткізетін электрлі желілік баусымын электрлік қоректену желіден ажыратқан кезде, тек қана оның электр желілік баусымның штепсельді айыртетігінен ұстаңыз.
- Құрылғының жеткізілім жиынтықтылығына кірмейтін қосымша аксессуарларға жататын бөлшектері мен керек-жарақтарын пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Әр жолы құрылғыны әрбір пайдаланғаннан кейін, оның электрлі қоректендіргіш баусымын құрылғыны айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл баусымның үзілуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда құрылғының электрлі қоректендіргіш баусымын дұрыс сақтау үшін оны жақсылап тарқатыңыз.
- Кепілдік қызмет көрсету әрекетін сақтау мақсатында және техникалық мәселелерінің алдын алу үшін бұл құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу жұмыстарын тек техникалық білікті мамандары ғана, яғни қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлері ғана жүзеге асыруы керек.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек қана түпнұсқалы қосалқы бөлшектерді пайдалануға қажет.

ӘМБЕБАП АС ӘЗІРЛЕГІШ ҚҰРЫЛҒЫМЕН ЖҰМЫС АТҚАРУ БАРЫСЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны пайдалану барысында оның айналасында жеткілікті түрдегі бос орынның болуын қамтамасыз етіңіз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жиһаз, перде және басқа да, сол секілді өрт қауіптілігі бар өртенгіш нысандардан 15 см артық қашықтықта орналасуы қажет
- Құрылғыны тікелей қабырға мен жиһаздардың жақын маңында орналастырмаңыз, себебі оның жұмысы барысында құралдан бу шығады, бұл бу тию салдарынан жиһаз заттарының және қабырғаның сыртқы қабатының өзгерістеріне, мысалы пішін түрінің өзгеруіне, деформациялануына, сондай-ақ, олардың бүлінуіне, сыртқы түс түрінің өзгеруіне не жоғалуына, қара не ақ дақтардың пайда болуына әкеп соғуы мүмкін.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының жұмысы барысында, оны сүлгімен немесе өзге заттармен жаппаңыз, оның ішінен бу еркін түрде шығуы қажет
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны пайдалану барысында құрылғыны құрғақ, тегіс, термоберік қабатта орналастырыңыз, құрылғының түбіндегі ауа желдеткіш саңылаулардың бөгде заттармен, дастарқанмен, матадан жасалған төсемдермен немесе өзге де заттармен жабылмауын қадағалаңыз, бұл құрылғының қатты қызып кетуіне әкеп соғуы мүмкін
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі төстағы құрылғыға орнатылмаған болса, әзірлеу бағдарламаларын іске қосуға тыйым салынады, сондай-ақ, әзірлеу бағдарлама іске қосылып, орындалып жатқан кезде, яғни әзірлеу үдересі барысында әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдан төстақты шығаруға болмайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тез тұтанатын бұйымдар мен жанғыш заттардың маңында, сонымен қатар, жылу шығаратын көздерінің немесе бұйымдарының қасында, сондай-ақ,, құрылғының түрін немесе оның пішінін өзгертетін тұрмыстық бұйымдарының қасында, сонымен бірге жоғарғы температура салдарынан бөлменің ішкі көрінісіндегі қандай да бір заттардың түрін не олардың пішінін оңай түрде өзгертетін тұрмыстық бұйымдарының маңайында (газды немесе электрлі плитаның қасында) пайдаланбаңыз.

- Жұмыс барысында әмбебап ас әзірлегіш құрылғының сыртқы корпусы қатты қызады, күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолмен ұстамаңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғымен пайдаланып болғаннан кейін, құрылғы суығанша күте тұрыңыз, кері жағдайда терінің күйіп қалу қаупі бар.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны желіге қоспас бұрын электр желідегі қолданылатын электрлік параметрлерін, яғни электр желідегі кернеуді тексеріңіз, бұл құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес болғанына көз жеткізіңіз.
- Егер Сіз тағамды әзірлемейтін болсаңыз, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны сөндіріп, оның электр желілік баусымын электр желіден ажыратыңыз, оны электр желіге қосылу күйінде қалдырмаңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электрлік қоректену желіден ажыратар алдында, қашанда құрылғы күту режимінде тұрғанына, сондай-ақ, оның ешбір әзірлеу бағдарламасы іске қосылып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы электрлік қоректену желіге қосылып тұрған кезде, ешқашан құрылғыны көтеруге/жылжытуға, сондай-ақ, оның орнын ауыстыруға тыйым салынады.
- Құрылғының ішкі тостағы тағамдық өнімдерімен толтырылған болса, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының орнын алмастыруға немесе оны көтеріп, тасымалдауға болмайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы іске қосылып жұмыс істеп тұрған кезде, яғни жұмыс үдересі барысында оның ішкі тостағын (кастрөлді) қолмен ұстамаңыз.
- Тостақтың ішкі не сыртқы қабатын соқпаңыз және күш салып тостақты жұмаңыз және тазарту барысында әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның бөлшектері мен керек-жарақтарын тазартқан кезде абразивті заттары бар тазартқыш құрылғыларды және агрессивті заттары бар жуғыш құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- Тостақтағы өнімдерді араластыру немесе оларды шығару мақсатында металл асүй саймандарын пайдаланбаңыз, бұл металлдан жасалған асүй саймандар құрылғының күйіп қалудан сақтайтын жабының (оның кюге қарсы жабының) зақымдауы мүмкін. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағында тағамды араластыру үшін тек ағаш қалақты, пластмассадан жасалған қасықты немесе силикон бұйымдарды қолданыңыз.
- Әзірлеу үдерісі жүріп жатқан кезде тостақтың ішінде ас үй саймандарды қалдыруға болмайды.
- Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғыда оның тығыздауыш дөңгелегі (сақинасы) орнатылмаған болса немесе оның тығыздауыш дөңгелегі (сақинасы) бүлінген немесе зақымдалған жағдайда, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны пайдалануға мүлдем болмайды. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тығыздауыш дөңгелегін (сақинасын) ауыстыру үшін авторландырылған (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағында тамақты, тағамдық өнімдерді немесе суды ұзақ уақытқа қалдыруға болмайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын тағамдық өнімдермен аса толтыруға болмайды, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын максималды толтыру белгісінен асыра өнімдермен толтырмаңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағына сірке қышқылын құймаңыз, бұл тостақтың бетіндегі жабының бүлінуіне әкеп соғуы мүмкін.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын оның әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдан бөлек қолданбаңыз, оны газ немесе электр плитаның үстінде және өзге де электр немесе микротолқынды пеш секілді жылу көздерінде қыздыруға тыйым салынады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағамдық өнімдерін салып, аластыруға болмайды және де, оны тағам сақтайтын ыдыс ретінде қолданбаңыз, яғни бұл тостақты үй аспабы ретінде тұтынуға тыйым салынады.
- Құрылғының алынбалы ішкі тостағы мен құрылғының ішкі корпусының арасында сұйықтық немесе өзге де бөгде заттар болмауы тиіс, құрылғының алынбалы ішкі тостағы мен оның қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Күріш немесе жарма өнімдерден гарнир тағамын әзірлеу барысында, тостақтағы жарма мен судың тағам әзірлеудің рецепті бойынша ұсынылған арасалмағын сақтаңыз.
- Өндіруші осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.
- Бірнеше уақыттан кейін тостақтың (кастрөлдің) түсі өзгеруі мүмкін, мұндай әсердің болуы сумен және тазартқыш немесе жуғыш құрылғылармен жанасқандықтан болады, бұл қалыпты құбылыс болып табылады, сонымен әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны және оның ішкі тостағын (кастрөлін) еш қауіпсіз одан әрі пайдалана беруге болады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тек оның түпнұсқа тостағымен ғана пайдаланыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын өзге ыдыспен немесе басқа әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ыдысымен алмастыруға болмайды. Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағы деформацияланған болса, яғни оның пішіні майысқан немесе оның ішкі жабыны зақымданған болса, ондай тостақты әмбебап ас әзірлегіш құрылғыға салып, пайдалануға тыйым салынады.

ЕГЕР СІЗДЕ ҚАНДАЙ ДА БІР ҚЫЙЫНДЫҚ ТУЫНДАСА

Ақауларға қатысты мәселелер	Ақаулардың пайда болуына мүмкін себептері	Ақауларды жою тәсілдері
Құрылғының жұмыс индикаторы жанбайды, қыздыру элементі жұмыс істемейді.	1. Мәселе электр қоректендіруде. 2. Қызып кету салдарынан термо сақтандырғыш жұмыс жасамайды (құрылғының сыртқы корпусындағы ауа алмасатын желдеткіш саңылауларын бөгде заттармен немесе жабын материалдармен жабылған жағдайда – пайдалану талаптары бұзылған болып есептеленеді). 3. Электроникадан кеткен ақау.	Құрылғының желілік баусымның айыртетігі электр желіге дұрыс жалғасып тұрғандығына көз жеткізіңіз. Құрылғының электр желілік баусымның құрылғыдағы сыртқы корпусында орналасқан электр жалғағышқа нық қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз. Бұл мәселе бойынша кеңес алу үшін авторландырылған (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Құрылғының жұмыс индикаторы жанып тұр, бірақ қыздыру элементі жұмыс істемейді.	Электроникадан кеткен ақау, қыздыру элементі ақаулы шығар, тексеріңіз.	Бұл мәселе бойынша кеңес алу үшін авторландырылған (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	1. Желіде ток жоқ шығар, тексеріңіз.	Құрылғының желілік баусымның айыртетігі электр желіге дұрыс жалғасып тұрғандығына көз жеткізіңіз.
	2. Қыздыру элементі ақаулы шығар, тексеріңіз.	Бұл мәселе бойынша кеңес алу үшін авторландырылған (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Тағам тым ұзақ әзірленеді.	3. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағы бір жаққа қарай қисайып орнатылған немесе құрылғының ішкі тостағында бүлінүүлөр бар шығар, немесе оның корпусы деформацияланған шығар, тексеріп қараңыз, әлде бұл тостақ осы құрылғының моделіне мүлдем сай келмейді.	Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағын қарап шығыңыз, оның ақаулы еместігіне және құрылғының тостағы өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және құрылғының қыздыру қабатында дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз. Деформацияланған тостақты осы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының моделіне сай келетін өзгемен алмастырыңыз.
	4. Қыздыру пластинаның және тостақтың (кастрөлдің) арасында бөгде зат бар немесе (кір/лас) орын алған.	Бөгде затты алып шығарыңыз, кірді жойыңыз, оның ластанған жерін тазартыңыз.
Дисплейдің бетінде қателіктер кодтары көрініс табады E1, E2, E3, E4	Термотетік тізбегіндегі ақау немесе құрылғының қатты қызып кетуінің салдары.	Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы суығанша күте тұрыңыз. Суылған құрылғыны іске қосқан сәтте ақау қайтадан анықталса - бұл мәселе бойынша кеңес алу үшін авторландырылған (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

Құрылғы - 1 дана.
 Құрылғының электр желілік баусымы - 1 дана.
 Керамикалық жабыны бар ішкі тостақ - 1 дана.
 Бұда пісіруге арналған ыдыс- контейнер - 1 дана.
 Жайпақ қасық – 1 дана.
 Көжеге арналған ас қасық - 1 дана.
 Өлшеуіш стақан -1 дана.

Йогуртке арналған стақан жиынтығы
 Рецепт кітабы
 Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
 Қызмет көрсету орталықтарының тізімі
 Кепілдік талоны
 Құрылғының орамасы (полиэтилен пакеті + қаптама қорабы)

Ескертпе: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізудің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын www.polar.ru сайтынан таба аласыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

EVO 0448DS Retro – Polaris сауда таңбасымен шығарылған тұрмыстық электрлі әмбебап ас әзірлегіш құрылғы.
 Кернеуі: 220 - 240 В.
 Жиілігі: ~50 Гц.
 Қуаттылығы: 860 Вт.
 Тостақтың жалпы көлемі (сыйымдылығы): 4 л.

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТ

Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі:
Кепілдік мерзімі:
Ішкі тостаққа (кастрөлге) берілетін кепілдік мерзімі:
Құрылғының өңделіп шығарылған күні мен жылы жөніндегі ақпарат құрылғының сыртында көрсетілген.

3 жыл.
 3 жыл сатып алған күннен бастап санағанда.
 6 ай сатып алған күннен бастап санағанда.



Өндіруші:

POLARIS CORPORATION LIMITED - «Поларис Корпорейшн Лимитед» ЖШҚ
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
1801 Блогі, 18/Ғ, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Owner of TM Polaris - Astrata AG., Gewerbestrasse 5, Cham, canton Zug 6330, Switzerland.
Иесі ТЗ Polaris - Астрата Акционерлік қоғамы, Гевербештрассе 5, Хам, Кантон Цуг, 6330, Швейцария.

Зауытта:

GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD - ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД
No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China
No.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, Чжуншан қаласы, Гуандун, Қытай

17. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Тұрмыстық электрлік әмбебап ас әзірлегіш құрылғы

Үлгісі: EVO 0448DS Retro

Бұл кепілдік әрекеттегі заңдылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 36 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндетуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды болып есептеледі: Кепілдік міндеттеме «POLARIS» сауда таңбасымен шығарылатын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).

Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.

Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (қызмет көрсету) орталықтар орындайды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында заңға сәйкес, өздігінен жауап береді.

Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрінің өзгеруіне, яғни құрылғының бетінде сыртқы өзгерістер болған жағдайда таралмайды, егер де:

- Бұл кепілдік химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер болған жағдайда, сондай-ақ, бұйымның ішіне сұйықтық төгілген жағдайда, сонымен қатар, құрт-құмырсқа немесе шыбын-шіркей секілді бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі, сонымен бірге, бұл ақау микроорганизмдердің, шыбын-шіркей, құрт-құмырсқа секілді жәндіктер мен зиянкестер топтарының іс-әрекет, тіршілігінің салдары нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
- Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, оның жиынтықтығына кірмейтін, қосымша керек-жарақтарын пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды пайдалану жөніндегі Нұсқаулықтың техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
- Құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ақ, құрылғының функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: құралдың ішкі және сыртқы қабатының механикалық бүлінуі (металдың ішіне майысу, сызаттың түсуі, сыртқы түс түрінің өзгеруі не тіпті жоғалуы немесе қажалып бүлінуі), металл түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құрылғының метал бетінде құбылмалы немесе қара дақтардың пайда болуы, сонымен қатар, құрылғының жабыны бүлінген жерінде тоттанудың салдарынан металлдың бұзылуы, яғни металдың бетінде тотқа қарсы жабыны жоқ және жабыны бар жерлерінде коррозияның орын алуы салдарынан зақымдалған болса;
- Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері және шам, батареялар, қоқыс жинауға арналған сыйымдылықтар, белдіктер, қылшақтар, қорғаныс экрандары тозған жағдайда, сондай-ақ басқа да бұйымдарды, олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
- Авторландырылған (өкілетті) қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуін жүргізген жағдайда;

Бұл кепілдік тек талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақауы табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмақ.

Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңызға хабарласыңыз.

Құрылғының ақаулы екендігі анықталса, тез арада қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.

* Авторландырылған (өкілетті) сервистік орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында көре аласыз: www.polar.ru.

Жеткізуші құрылғыны тасымалдау барысында, дұрыс емес пайдалану салдарынан, сондай-ақ, модификациялау (жаңадан жасау; қайта жасау; қайта құрастыру; түрлендіру, өзгерту) құрылғының түрін өзгертіп, түрлендіру әрекетіне байланысты, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізудің нәтижесінде туындаған ақау үшін жауапты емес.

