

УМНЫЙ БРАСЛЕТ iWOWN i5HR

Краткое руководство пользователя

Технические характеристики

Размер корпуса: 38*11.8*12.8мм
Длина браслета: 135-195мм
Вес: 16г
Дисплей: OLED
Аккумулятор: Встроенный литиевый аккумулятор
Время работы аккумулятора: до 5-7 дней
Bluetooth: 4.2
Дальность действия: 10-15м
Водонепроницаемость: IP67
Рабочая температура: 0-40°C
Системные требования: iOS 9.0 или выше, Android 4.4 или выше, Bluetooth 4.2

Меры безопасности

- В состав браслета входят электронные составляющие, неправильное использование которых может привести к травмам.
- Данное устройство не предназначено для использования в диагностических, лечебных, профилактических или коммерческих целях.
- Во время езды на автомобиле или в других потенциально опасных ситуациях, требующих концентрации внимания, запрещается просматривать звонки или другие данные.
- Браслет iWOWN i5HR – это не игрушка. Детям и домашним питомцам запрещено прикасаться к браслету или его компонентам. В состав устройства входят мелкие детали, которые ребенок или домашний питомец может проглотить.
- Длительное ношение браслета может вызвать у некоторых людей повреждения кожных покровов или аллергические реакции. При обнаружении покраснения кожных покровов, отеков, зуда или других аллергических реакций снимите браслет и обратитесь за консультацией к врачу.

Меры безопасности для встроенного аккумулятора

- Браслет iWOWN i5HR оснащен встроенным аккумулятором, заменять который самостоятельно запрещено. Любое повреждение устройства или попытка открыть корпус устройства влечет за собой потерю права на гарантийное обслуживание или может создать угрозу безопасности.
- Для зарядки аккумулятора используйте компьютер, прошедший сертификационные испытания, портативное зарядное устройство или внешний источник питания.


Знакомство с устройством

Зарядка: Перед использованием браслет необходимо подключить к зарядному устройству на 45 минут. Для этого закрепите один конец зарядного устройства на браслете, и вставьте зарядное устройство в USB разъем.




Управление с помощью жестов

Способы отображения дисплея: коснуться дисплея пальцем, поднять руку, повернуть кисть.

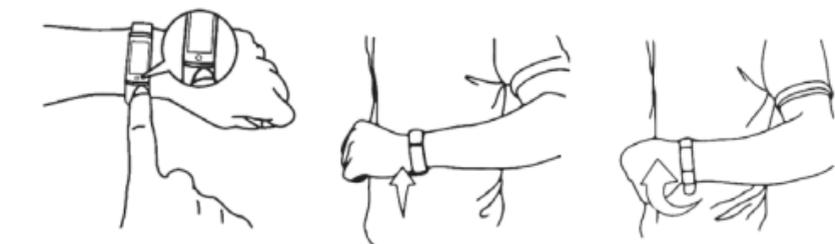

Ношение браслета

Наденьте умный браслет и отрегулируйте ремешок таким образом, чтобы Вам было удобно его носить (как показано на рисунке). Носите браслет дисплеем на наружной стороне кисти как показано на рисунке для более точного считывания показателей пульса.

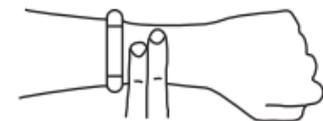

Синхронизация с приложением iWOWNFit Pro

1. Системные требования: Убедитесь в том, что Ваше устройство соответствует одному из следующих параметров:



iOS 9.0 и выше




Android 4.4 и выше



Bluetooth 4.2


2. Загрузка приложения: Чтобы скачать и установить приложение "iWOWNfit Pro", найдите его в магазине App Store или Google Play.

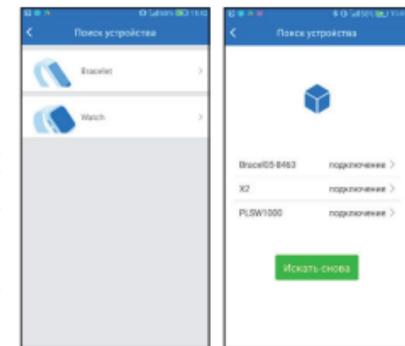

3. Сопряжение: Откройте приложение "iWOWNfit Pro", зайдите в меню "Device List" (Список устройств) и выберите соответствующий тип браслета. При успешном сопряжении произойдет синхронизация времени и даты, а также включение следующих функций: мониторинг сна, оповещение о СМС, будильник.

Функциональные значки

Основной интерфейс часов:

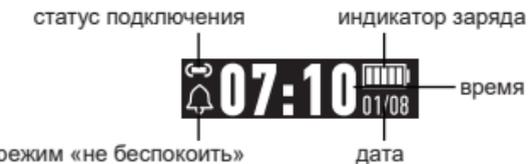

Коснитесь экрана для переключения между основным интерфейсом, интерфейсом пройденных шагов, расстояния и настроек.



Основной интерфейс



Шаги



Расстояние



Пульс



Настройки



Возврат

Основные функции

1. Тренировки:

- 1) Выберите тип спорта в приложении.
- 2) Для входа в режим тренировки нажмите и удерживайте экран.



3) Коснитесь экрана для выбора между видами спорта.



4) Длительным нажатием на экран осуществляется выбор вида спорта.



5) Коснитесь экрана для просмотра результатов



Внимание: Для того, чтобы закончить тренировку и выйти из меню, удерживайте нажатым экран часов.



Внимание: Ходьба является тренировкой по умолчанию. Через приложение можно добавить еще 4 вида тренировок.

2. Пульс

Для просмотра пульса коснитесь экрана.



Больше функций

Для входа в меню настроек удерживайте нажатой значок:



Смена стиля экрана

1. Для входа в меню стиля экрана нажмите и удерживайте значок циферблата.
2. Коснитесь экрана для выбора.
3. Удерживайте нажатым стиль экрана для установки.



Включение/выключение режима «не беспокоить»

Для включения/выключения режима «не беспокоить» удерживайте нажатым значок:



Внимание: при включенном режиме “не беспокоить» будет отключено виброоповещение о входящих вызовах и сообщениях. Виброоповещение будильника, при этом, будет работать в нормальном режиме.

Об устройстве

Долгое нажатие на иконку покажет код сопряжения по Bluetooth.



Выключение

Удерживайте нажатой иконку вкл/выкл для выключения браслета.



Сброс настроек

Долгое нажатие на иконку сбрасывает все настройки браслета, будильника и ранее сопряженных устройств.




Уведомление о входящих вызовах

Входящие вызовы будут сопровождаться виброоповещением.

Для отклонения вызова удерживайте нажатым экран.



Уведомление о входящих сообщениях

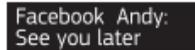

Будильник



Напоминание о недостаточной активности



Дистанционное управление камерой

Рекомендации по уходу и ношению браслета

- Отрегулируйте ремешок браслета таким образом, чтобы он не препятствовал циркуляции крови.
- Находясь в движении, прижимайте браслет к коже.
- Снимайте иногда браслет, чтобы, например, почистить его или дать коже отдохнуть.
- Не открывайте корпус и не разбирайте устройство.
- В случае повреждения дисплея прекратите пользоваться браслетом.
- В состав браслета и его аккумулятора входят вещества, которые при некорректном использовании устройства могут нанести вред окружающей среде или носителю браслета.
- Не кладите устройство в посудомоечную или стиральную машинку.
- Не погружайте браслет в воду, контакт с большим количеством воды может повредить устройство и вывести его из строя.
- Не подвергайте браслет воздействию чрезвычайно высоких или чрезвычайно низких температур.
- Снимите браслет перед посещением сауны или парилки.
- Не подвергайте устройство длительному воздействию солнечных лучей.
- Не кладите браслет в огонь. Аккумулятор может взорваться.
- Не используйте абразивные средства для чистки устройства.
- Не заряжайте браслет, если он промок.
- Если браслет перегрелся, снимите его.

Часто задаваемые вопросы

В: После сопряжения браслета с приложением синхронизация данных завершилась, но на устройстве отображается неправильное время.

О: Перезапустите браслет и повторите синхронизацию.

В: Почему на моем браслете не отображается номер контакта при входящем звонке?

О: Android: После сопряжения браслета с приложением предоставьте "iWOWNfit Pro" доступ к звонкам, СМС и контактам. Оставьте приложение включенным в фоновом режиме. Если на вашем телефоне установлены программные средства защиты, добавьте приложение "iWOWNfit Pro" в список доверенных устройств.

iOS: Если номер контакта не отображается, перезапустите телефон и выполните повторное сопряжение с браслетом. Во время сопряжения дождитесь, когда на дисплее телефона появится надпись "Bluetooth pairing request" (Запрос Bluetooth-сопряжения) и нажмите на "pair" (установить сопряжение). Функция отображения номера входящего контакта будет активирована.

В: Значок на браслете говорит о том, что было выполнено Bluetooth-сопряжение, но приложению не удается синхронизировать данные.

О: В основном причиной подобной проблемы является Bluetooth на телефоне. Для начала закройте приложение, перезапустите Bluetooth и выполните повторное сопряжение. Если это не помогло, перезапустите телефон и повторите попытку.

В: Почему браслет часто теряет связь с телефоном?

О: Проверьте в настройках телефона или соответствующего программного средства защиты, добавлено ли приложение "iWOWNfit Pro" в список доверенных. Если нет, исправьте это и проведите повторное сопряжение.

В: Как найти устройство при сопряжении?

О: Убедитесь в том, что Bluetooth включен и Ваш смартфон соответствует следующим системным требованиям: Android 4.4 и выше, iOS 9.0 и выше. Убедитесь в том, что расстояние между смартфоном и браслетом не превышает 0,5м и что браслет имеет достаточный уровень заряда аккумулятора.

Устранение неисправностей

В случае возникновения неисправностей для получения более подробной информации и технической поддержки обратитесь по адресу:

www.iwown.com/en/

service@iwownfit.com

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте их в момент получения товара. Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации составляет 1 (один) год со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Срок хранения не ограничен, условия хранения: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Гарантия

- При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийный ремонт. При утере гарантийный талон не возобновляется.

- Гарантия не распространяется на изделия с явными механическими повреждениями или вышедшие из строя из-за несоблюдения правил эксплуатации или хранения изделия, а также, если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, нами на это не уполномоченным.

- Гарантия не распространяется на расходные материалы и дополнительные устройства, используемые совместно с изделием, в том числе фотопленку, видеокассеты, элементы питания и т.п.

- Срок гарантии исчисляется со дня покупки. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи его покупателю. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и коммерческих целях. Информацию о расположении авторизованных сервисных центров можно получить на сайте федеральной сети сервисных центров ПРО-СЕРВИС www.pro-service.su и по телефону: 8-800-770-78-87.

Гарантийный талон

Наименование

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Срок гарантии

12 месяцев

Наименование

и адрес продавца

Подпись покупателя

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

Печать и

подпись продавца