



# PROLIKE

## Беспроводная колонка Prolike Pet Design

### Инструкция пользователя

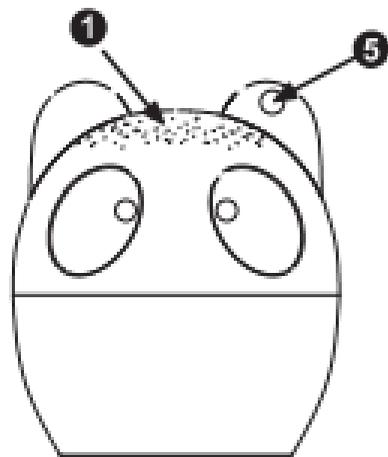

1. Динамик
2. LED индикатор
3. Микрофон

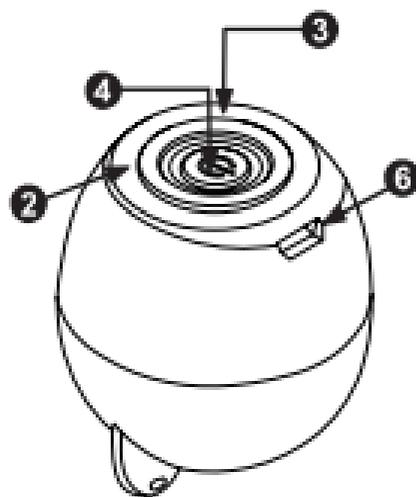

4. Вкл./выкл.
5. Подвес
6. Порт MicroUSB

### Подзарядка устройства

Установите зарядный кабель MicroUSB в соответствующий порт на колонке, подсоедините к сети через адаптер в розетку, либо напрямую в ПК или внешний аккумулятор. Напряжение не должно превышать 5В/800мА. Световой индикатор загорится красным цветом после начала зарядки. При достижении полного заряда, индикатор перестанет гореть.

**Примечание:** Если при воспроизведении громкость начнет становиться меньше и вы услышите пищащий звук, это означает, что заряд на исходе и необходимо поставить устройство на зарядку.

### Подключение по беспроводной сети Bluetooth для воспроизведения музыки/приема звонков и удаленного управления камерой

1. Включите колонку, удерживая кнопку "⏻" в течение 3 секунд. Колонка издаст звуковое оповещение и световой индикатор начнет мигать голубым цветом.
2. Режим стерео (при подключении двух колонок одновременно): Включите обе колонки, после чего нажмите два раза на кнопку "⏻" одной из них. После того, как колонки будут подключены, вы услышите звуковое оповещение. При повторных подключениях, после включения обеих колонок, они будут автоматически подсоединяться к устройству.
3. Включите ваше устройство и активируйте на нем функцию Bluetooth.
4. Найдите имя колонки, заданное по умолчанию "BMGD", и подключитесь к ней. Колонка издаст звуковой сигнал при успешном подключении. Теперь вы можете использовать колонку для прослушивания музыки. Для того, чтобы ответить на входящий звонок, необходимо нажать на кнопку "⏻".
5. Для выключения колонки, удерживайте кнопку "⏻" в течение нескольких секунд.

### Переключение между режимом "селфи" и режимом "воспроизведения"

Двойное нажатие кнопки "📷" позволит Вам переключаться между режимами "селфи" и "воспроизведения" (вы услышите характерные звуковые сигналы).

Используя приложение камеры, в режиме "селфи" однократное нажатие кнопки "📷" на колонке позволит сделать фото (вне приложения камеры, нажатие кнопки позволит увеличить громкость);

В режиме "воспроизведения" используйте однократное нажатие кнопки для проигрывания/паузы аудио.

**Примечание:** по умолчанию колонка находится в режиме "воспроизведения"

### Характеристики

Мощность: 3Вт

Частотный диапазон: 20Гц-20кГц

THD: <1%

Чувствительность: ≥ 8 Дб

Сопротивление: 4 Ом

Размер динамика: 33 мм

Емкость встроенной батареи: 3.7В/300 мАч

Версия Bluetooth: V4.2

Размер: ø 42,5 мм x 45 мм

Вес: 40,5 г



prolike.pro



prolikeclub