

5KSM3311




KitchenAid

INHALTSVERZEICHNIS

TEILE UND MERKMALE	22
SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE KÜCHENMASCHINE	23
Wichtige Sicherheitshinweise	23
Elektrische Anforderungen.....	25
Entsorgung von Elektrogeräten	26
VERWENDEN DER KÜCHENMASCHINE	26
Empfehlungen zur Wahl des Zubehörs	26
Auswählen der richtigen Geschwindigkeit.....	27
Montieren der Küchenmaschine.....	28
Bedienen der Küchenmaschine	30
Demontieren der Küchenmaschine	31
Optionales Zubehör.....	32
PFLEGE UND REINIGUNG	33
Reinigen der Küchenmaschine	33
PROBLEMBEBEHUNG	34
GARANTIE UND KUNDENDIENST	35

TEILE UND MERKMALE

TEILE UND ZUBEHÖR

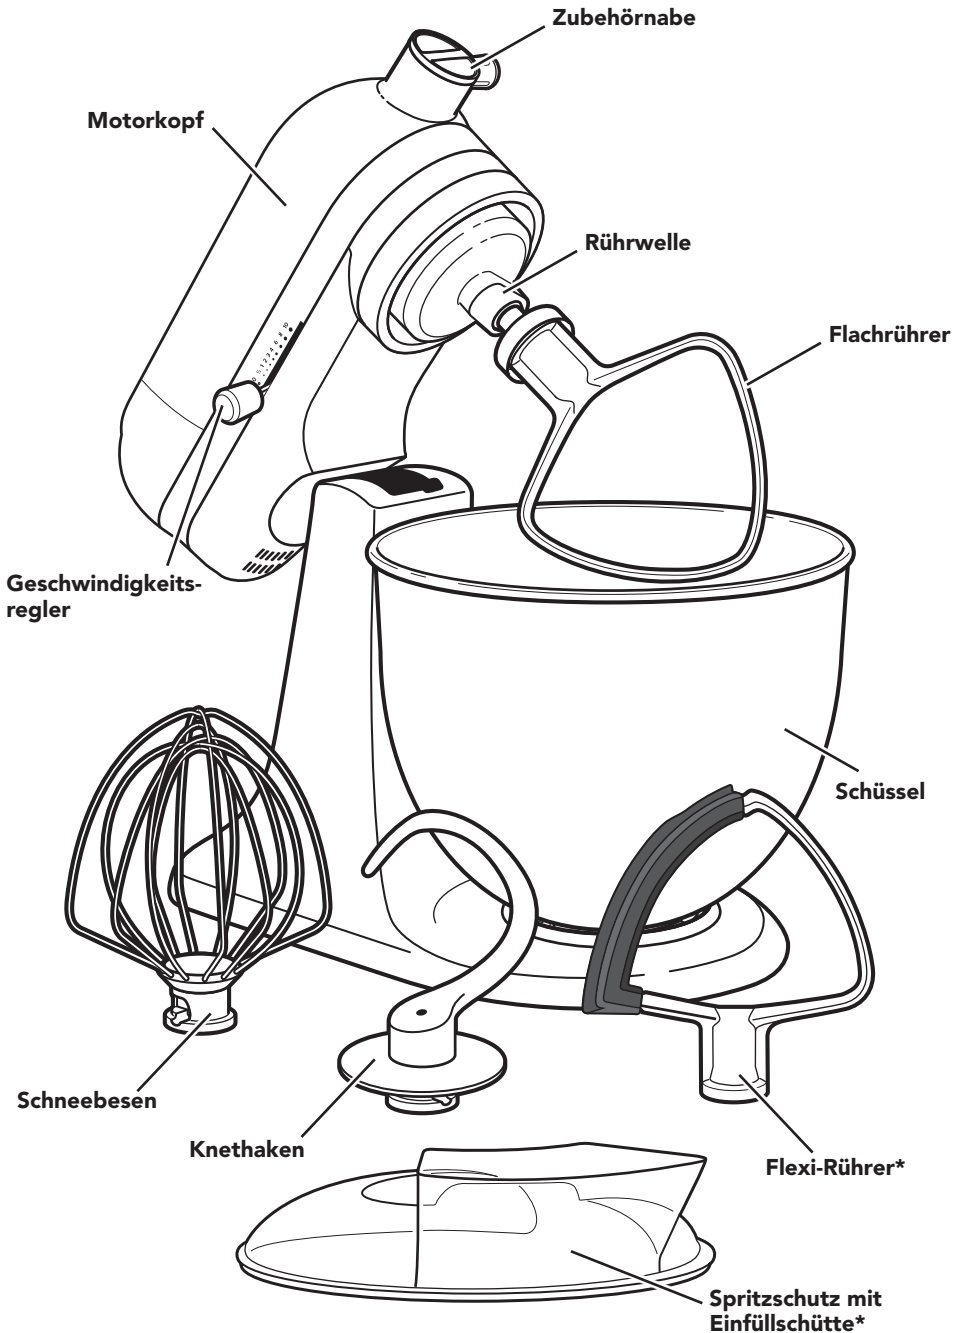

* Zubehör separat erhältlich

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE KÜCHENMASCHINE

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von großer Wichtigkeit.

Im vorliegenden Handbuch und an Ihrem Gerät sind zahlreiche Sicherheitshinweise zu finden. Lesen und beachten Sie bitte immer alle diese Sicherheitshinweise.



Dies ist das Warnzeichen.

Dieses Zeichen weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die zum Tode oder zu Verletzungen führen können.

Alle Sicherheitshinweise stehen nach diesem Zeichen oder dem Wort „GEFAHR“ oder „WARNUNG“. Diese Worte bedeuten:

 **GEFAHR**

Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht unmittelbar beachten.

 **WARNUNG**

Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.

Alle Sicherheitshinweise erklären Ihnen die Art der Gefahr und geben Hinweise, wie Sie die Verletzungsgefahr verringern können, aber sie informieren Sie auch über die Folgen, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Elektrogeräten müssen immer folgende grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden:

1. Lesen Sie alle Instruktionen. Verletzungsgefahr bei falscher Verwendung des Geräts.
2. Die Küchenmaschine nicht ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten stellen, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
3. Den Stecker ziehen, wenn die Küchenmaschine nicht benötigt wird, bevor Teile an- oder abmontiert werden oder die Küchenmaschine gereinigt wird.
4. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, aber auch von unerfahrenen und unwissenden Personen verwendet werden, sofern diese das Gerät unter Aufsicht verwenden oder von einer anderen Person über die sichere Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht reinigen und pflegen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE KÜCHENMASCHINE

5. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie unerfahrene und unwissende Personen gedacht. Dieser Personenkreis sollte das Gerät ausschließlich unter Aufsicht oder Anleitung für den sicheren Gebrauch des Gerätes und der damit verbundenen Gefahren betreffend verwenden.
6. Das Gerät ist nicht für kleinere Kinder bestimmt. Gerät und Kabel müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
7. Berühren Sie keine sich bewegenden Teile. Weder Hände, Haar, Kleidung sowie Spachtel oder andere Utensilien dürfen während des Einsatzes der Küchenmaschine Kontakt mit dem Rührer haben. Auf diese Weise können Verletzungen sowie eine Beschädigung der Küchenmaschine vermieden werden.
8. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem es nicht richtig funktioniert hat, fallengelassen oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur nächsten KitchenAid Kundendienststelle zur Prüfung, Reparatur oder elektrischen bzw. mechanischen Nachstellung.
9. Die Verwendung von nicht von KitchenAid empfohlenem Zubehör kann zu einem Brand, Stromschlag oder zu Verletzungen führen.
10. Die Küchenmaschine nicht im Freien verwenden.
11. Lassen Sie das Netzkabel nicht über Tisch- oder Arbeitsflächenkanten hängen.
12. Das Netzkabel darf nicht in Berührung mit heißen Oberflächen wie beispielsweise dem Herd kommen.
13. Den Flachrührer, den Schneebesen und den Knethaken vor der Reinigung von der Küchenmaschine abnehmen.


SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE KÜCHENMASCHINE

14. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Nutzung gedacht, beispielsweise:
- Personalküchen in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen.
 - Bauernhöfe.
 - durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Beherbergungsbetrieben.
 - Pensionen.

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF

ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN

! WARNUNG



Stromschlaggefahr

Stecken Sie das Kabel in eine geerdete Steckdose.

Entfernen Sie den Erdungskontakt nicht.

Keinen Adapter benutzen.

Kein Verlängerungskabel benutzen.

Nichtbeachtung dieser Instruktionen kann zu Tod, Feuer oder Stromschlag führen.

Spannung: 220-240 Volt

Frequenz: 50-60 Hertz

Leistung: 250 Watt

HINWEIS: Die Leistungsaufnahme der Küchenmaschine ist auf dem Typenschild des Geräts angegeben.


Kein Verlängerungskabel benutzen.
Falls das Netzkabel zu kurz ist, lassen Sie von einem Fachmann eine zusätzliche Steckdose in der Nähe des Aufstellortes des Gerätes einbauen.

Die maximale Leistungsaufnahme gilt bei Verwendung des Zubehörs, das die meiste Energie benötigt. Es ist möglich, dass andere Zubehörteile eine wesentlich geringere Leistungsaufnahme erfordern.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE KÜCHENMASCHINE

ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN

Entsorgen des Verpackungsmaterials

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und mit dem Recycling-Symbol  versehen. Die verschiedenen Komponenten der Verpackung müssen daher verantwortungsvoll und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Abfallentsorgung entsorgt werden.


Entsorgen des Produkts am Ende seiner Lebensdauer

- In Übereinstimmung mit den Anforderungen der EU-Richtlinie 2012/19/EU zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) ist dieses Gerät mit einer Markierung versehen.

- Sie leisten einen positiven Beitrag für den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Gerät einer gesonderten Abfallsammlung zuführen.

Im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät durch unsachgemäße Entsorgung negative Konsequenzen nach sich ziehen.






- Das Symbol  am Produkt oder der beiliegenden Dokumentation bedeutet, dass es nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer zuständigen Sammelstelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden muss.

Einzelheiten zu Behandlung, Verwertung und Recycling des Produktes erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Abfallunternehmen oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

VERWENDEN DER KÜCHENMASCHINE

EMPFEHLUNGEN ZUR WAHL DES ZUBEHÖRS







ZUBEHÖR	GEEIGNET FÜR:	BESCHREIBUNG:
FLACHRÜHRER FLEXI-RÜHRER* 	Normale bis schwere Mischungen	Kuchen, Kuchenguss, Süßwaren, Plätzchen, Pastetenteig, Gebäck, Hackfleisch, Stampfkartoffeln
SCHNEEBESEN 	Mischungen, die Luft enthalten müssen	Eier, Eiweiß, Schlagsahne (Doppelrahm), gekochter Kuchenguss, Biskuits, Mayonnaise, einige Süßwaren
KNETHAKEN 	Mischen und Kneten von Hefeteig	Brote, Brötchen, Pizzateig

VERWENDEN DER KÜCHENMASCHINE

AUSWÄHLEN DER RICHTIGEN GESCHWINDIGKEIT

Für alle Geschwindigkeiten wird die Funktion Soft Start angeboten, bei der die Küchenmaschine automatisch mit einer niedrigeren Geschwindigkeit anläuft, damit keine Zutaten verspritzt werden oder Mehl herausstiebt. Danach wird die Geschwindigkeit schnell bis zur für optimale Leistung erforderlichen Sollgeschwindigkeit erhöht.


HINWEIS: Mit den Zwischeneinstellungen 1, 3, 5, 7 und 9 kann bei Bedarf eine Feinabstufung erzielt werden. Bei Hefeteigen höchstens mit Drehzahlstufe 2 arbeiten, sonst könnte die Küchenmaschine beschädigt werden.

GESCHWINDIGKEIT	ZUBEHÖR	VORGANG:	BESCHREIBUNG:
½		RÜHREN	Zum (langsamen) Umrühren und Vermengen sowie zu Beginn aller Rührvorgänge. Zum Hinzufügen von Mehl und trockenen Zutaten zum Teig sowie für die Zugabe von Flüssigkeiten zu trockenen Zutaten. Die Geschwindigkeit 1 nicht zum Mischen oder Kneten von Hefeteig verwenden.
1			
2		LANGSAMES MISCHEN	Zum langsamen Mischen, Vermengen und zum schnelleren Umrühren. Zum Mischen und Kneten von Hefeteig, schweren Teigen und Massen für Süßwaren, zur Herstellung von Kartoffelbrei oder anderen Gemüsebreien, für die Zugabe von Backfett zu Mehl, zum Mischen von dünnen oder flüssigen Teigen.
4		MISCHEN UND SCHLAGEN	Zum Mischen von mittelschweren Teigen, beispielsweise für Kekse. Zum Vermischen von Zucker und Backfett sowie für die Zugabe von Zucker zu Eiweiß für die Herstellung von Baisers. Mittlere Geschwindigkeit für Kuchenfertigmischungen.
6		VERRÜHREN UND SCHLAGEN	Zum mittelschnellen Rühren (Aufschäumen) oder Schlagen. Zum abschließenden Rühren von Kuchenteig, Doughnut-Teig und anderen Teigen. Hohe Geschwindigkeit für Kuchenfertigmischungen.
8		SCHNELLES VERRÜHREN UND SCHLAGEN	Zum Schlagen von Schlagsahne, Eiweiß und aufgekochten Zuckergüssen.
10		SCHNELLES SCHLAGEN	Zum Schlagen kleiner Mengen Schlagsahne und Eiweiß oder zum abschließenden Rühren von Kartoffelbrei.

HINWEIS: Der Geschwindigkeitsregler lässt sich leichter einstellen, wenn Sie ihn beim Verschieben ein wenig anheben.


VERWENDEN DER KÜCHENMASCHINE

MONTIEREN DER KÜCHENMASCHINE

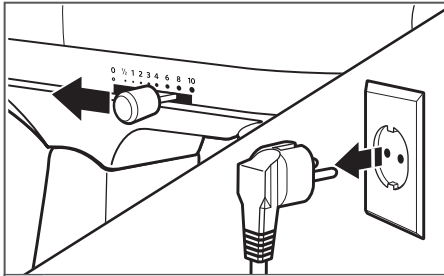

1

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker der Küchenmaschine gezogen ist und der Geschwindigkeitsregler auf „0“ steht.

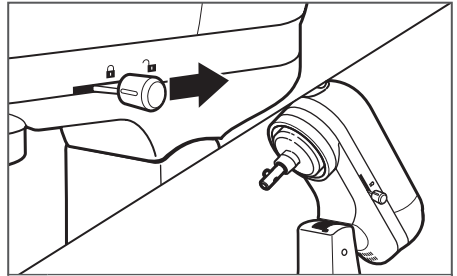


2

Anheben des Motorkopfes:

Schieben Sie den Verriegelungshebel in die geöffnete Stellung und heben Sie den Motorkopf an. Schieben Sie den Verriegelungshebel nach dem Anheben in die verriegelte Stellung, damit der Motorkopf in der angehobenen Position verbleibt.


HINWEIS: Der Geschwindigkeitsregler lässt sich leichter einstellen, wenn Sie ihn beim Verschieben ein wenig anheben.

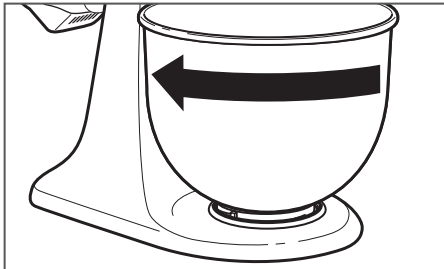

3

Anbringen der Schüssel:


Stellen Sie die Schüssel auf die Schüsselverriegelungsplatte und drehen Sie sie langsam im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

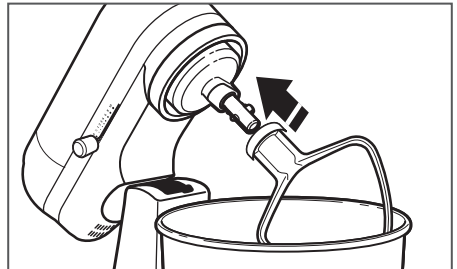


4

Anbringen des Zubehörs: Schieben Sie das Zubehör auf die Rührwelle und drücken Sie es so weit wie möglich nach oben. Drehen Sie es dann nach gegen den Uhrzeigersinn, sodass es über den Stift an der Welle gleitet.


VERWENDEN DER KÜCHENMASCHINE

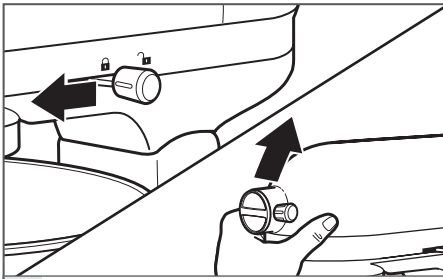

5 **Senken des Motorkopfes:** Schieben Sie den Verriegelungshebel in die geöffnete Stellung und führen Sie den Motorkopf nach unten. Stellen Sie sicher, dass der Motorkopf vollständig abgesenkt ist; schieben Sie den Verriegelungshebel dann in die verriegelte Stellung. Prüfen Sie die korrekte Verriegelung vor dem Mischen, indem Sie versuchen, den Motorkopf anzuheben.

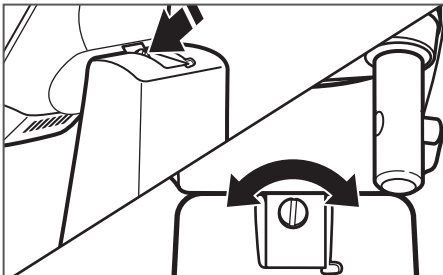

(OPTIONAL:) **Einstellen des Abstands zwischen Schüssel und Flachrührer:** Heben Sie den Motorkopf an und drehen Sie die Schraube ein wenig gegen den Uhrzeigersinn (nach links), um den Rührer anzuheben. Drehen im Uhrzeigersinn (nach rechts) senkt den Rührer ab. Stellen Sie den Flachrührer so ein, dass er den Boden der Schüssel beim Drehen gerade eben nicht berührt. Wird die Schraube zu weit gedreht, rastet der Verriegelungshebel der Rührschüssel möglicherweise nicht ein.

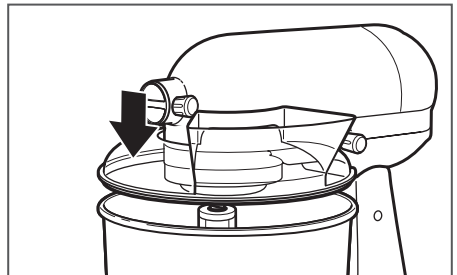

(OPTIONAL:) **Anbringen des Spritzschutzes mit Einfüllschütte*:** Schieben Sie den Spritzschutz mit Einfüllschütte* von der Vorderseite der Küchenmaschine über die Schüssel, bis der Spritzschutz mit Einfüllschütte* mittig sitzt. Der untere Rand des Spritzschutzes* muss sich in der Schüssel befinden. Die Einfüllschütte befindet sich von vorn gesehen ein wenig rechts neben der Zubehörnabe.

WICHTIG: Die Küchenmaschine ist ab Werk so eingestellt, dass der Flachrührer den Boden der Schüssel nicht ganz berührt. Falls aus irgendeinem Grund der Flachrührer den Boden der Schüssel berührt oder zu weit vom Boden entfernt ist, lässt sich der Abstand leicht korrigieren.

HINWEIS: Bei richtiger Einstellung berührt der Flachrührer weder den Boden noch die Schüsselwände. Befinden sich Flachrührer oder Schneebesen so dicht am Boden der Schüssel, dass sie anstoßen, können sich die Drähte des Schneebesens oder die Beschichtung des Flachrührers abnutzen.

* Zubehör separat erhältlich

VERWENDEN DER KÜCHENMASCHINE

BEDIENEN DER KÜCHENMASCHINE

HINWEIS: Die Küchenmaschine erwärmt sich während des Betriebs. Bei schweren Mischungen mit langer Rührdauer kann die Oberseite des Gerätes heiß werden. Das ist normal.

⚠️ WARNUNG



Stromschlaggefahr


Stecken Sie das Kabel in eine geerdete Steckdose.

Entfernen Sie den Erdungskontakt nicht.

Keinen Adapter benutzen.

Kein Verlängerungskabel benutzen.

Nichtbeachtung dieser Instruktionen kann zu Tod, Feuer oder Stromschlag führen.

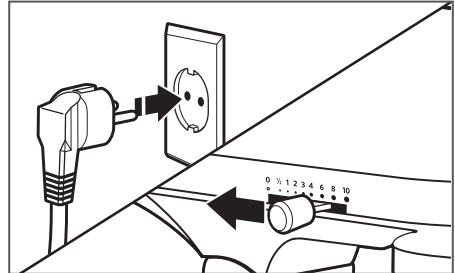

- Stecken Sie den Stecker des Standmixers in eine geerdete Steckdose. Wählen Sie zu Beginn stets die kleinste Geschwindigkeitsstufe und steigern Sie die
- 1 Geschwindigkeit nur langsam, um ein Spritzen der Zutaten zu verhindern. Hinweise zur optimalen Geschwindigkeitsstufe für Ihr Rezept finden Sie unter „Auswählen der richtigen Geschwindigkeit“.


HINWEIS: Der Geschwindigkeitsregler lässt sich leichter einstellen, wenn Sie ihn beim Verschieben ein wenig anheben.

⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr


Vor dem Berühren des Zubehörs grundsätzlich den Stecker ziehen.

Andernfalls können Knochenbrüche, Schnitt- oder andere Verletzungen verursacht werden.

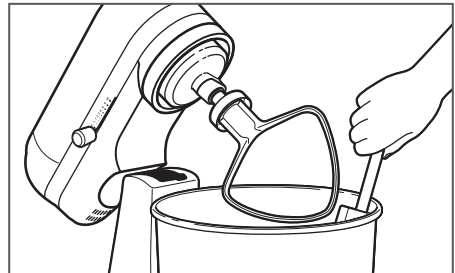

- 2 Die Schüssel nicht auskratzen, während die Küchenmaschine in Betrieb ist. Schüssel und Rührer sind so konstruiert, dass sie ohne allzu häufiges Abkratzen ein gründliches Rühren gewährleisten. Während des Rührvorgangs ist es in der Regel ausreichend, die Schüssel ein- oder zweimal auszukratzen.

VERWENDEN DER KÜCHENMASCHINE

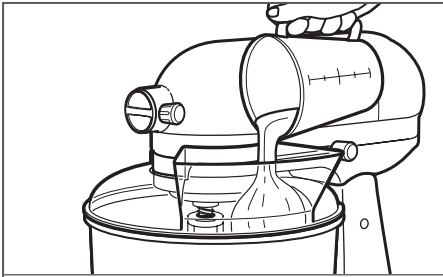


(OPTIONAL:) Zutaten über die Einfüllschütte in die Schüssel geben.

HINWEIS: Verwenden Sie den Spritzschutz*, damit keine Zutaten während des Mixens aus der Schüssel spritzen. Die integrierte Einfüllschütte ermöglicht ein kontrolliertes Hinzugeben von Zutaten während des Mixens.

DEUTSCH


DEMONTIEREN DER KÜCHENMASCHINE

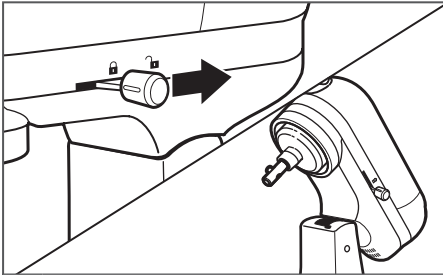

Anheben des Motorkopfes:

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker der Küchenmaschine gezogen ist und der Geschwindigkeitsregler auf „0“ steht. Schieben Sie dann den

- 1 Verriegelungshebel in die geöffnete Stellung und heben Sie den Motorkopf an. Schieben Sie den Verriegelungshebel nach dem Anheben in die verriegelte Stellung, damit der Motorkopf in der angehobenen Position verbleibt.

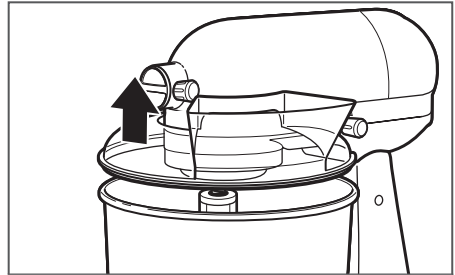


(OPTIONAL:) Entfernen des Spritzschutzes mit Einfüllschütte*:


Heben Sie die Vorderseite des Spritzschutzes mit Einfüllschütte* über die Höhe des Schüsselrandes an und ziehen Sie ihn von der Küchenmaschine weg.

* Zubehör separat erhältlich

VERWENDEN DER KÜCHENMASCHINE

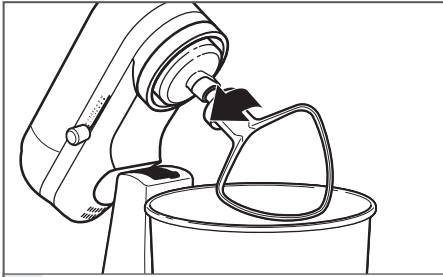


- Entfernen des Zubehörs:** Schalten Sie den Geschwindigkeitsregler auf „0“, ziehen Sie den Netzstecker der Küchenmaschine und heben Sie den Motorkopf an. Drücken Sie anschließend das Zubehör möglichst weit nach oben und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, bis Sie es nach unten von der Rührwelle ziehen können.
- 2**

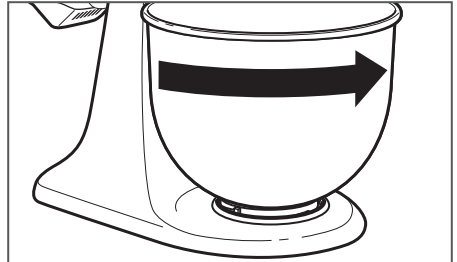


- Entnehmen der Schüssel:** Drehen Sie die Schüssel vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn, bis sie von der Schüsselverriegelungsplatte gelöst ist.
- 3**

OPTIONALES ZUBEHÖR

KitchenAid bietet vielfältiges Zubehör an, beispielsweise einen Spiralschneider, einen Nudelvorsatz oder einen Fleischwolf. Alle Zubehörteile lassen sich wie abgebildet mit der Antriebswelle der Küchenmaschine verbinden.

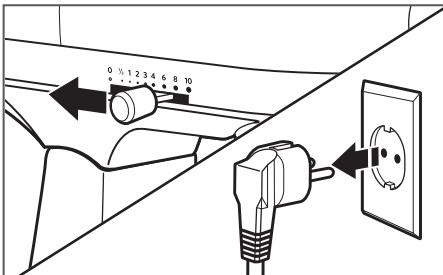


- 1** Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker der Küchenmaschine gezogen ist und der Geschwindigkeitsregler auf „0“ steht.

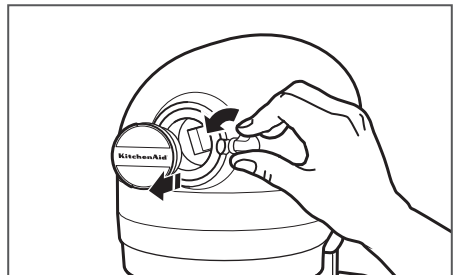


- 2** Drehen Sie den Zubehörschraube gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung abzunehmen.

VERWENDEN DER KÜCHENMASCHINE

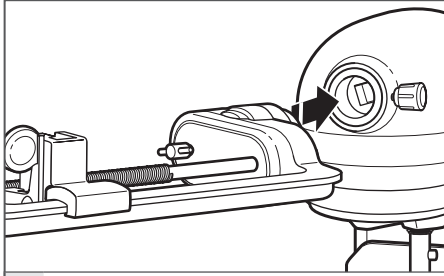

- 3** Setzen Sie das Zubehör in die Zubehörnabe ein. Achten Sie darauf, dass die Antriebswelle des Zubehörs in die quadratische Aufnahme der Nabe einrastet. Möglicherweise müssen Sie das Zubehör leicht hin und her drehen. Wenn das Zubehör richtig sitzt, rastet der Stift am Zubehör in die Kerbe am Rand der Anschlusschülse ein.

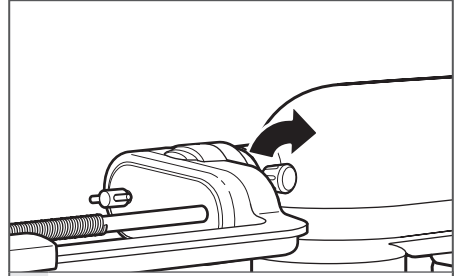


- 4** Ziehen Sie die Zubehörschraube im Uhrzeigersinn fest an, bis das Zubehör sicher mit der Küchenmaschine verbunden ist. Detaillierte Anleitungen zum Verwenden des Zubehörs finden Sie in der mit diesem gelieferten Bedienungsanleitung.


PFLEGE UND REINIGUNG

REINIGEN DER KÜCHENMASCHINE

WICHTIG: Waschen Sie den Schneebesen nicht in der Geschirrspülmaschine. Tauchen Sie die Küchenmaschine nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Diese Teile müssen von Hand gespült werden.

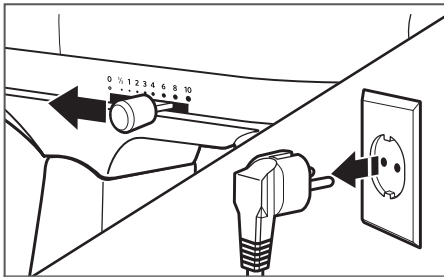


- 1** Schalten Sie vor dem Reinigen die Küchenmaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wischen Sie die Küchenmaschine mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine kommerziellen oder Haushaltsreiniger. Wischen Sie die Rührwelle häufig ab, damit sich keine Rückstände ansammeln. Nicht ins Wasser tauchen.

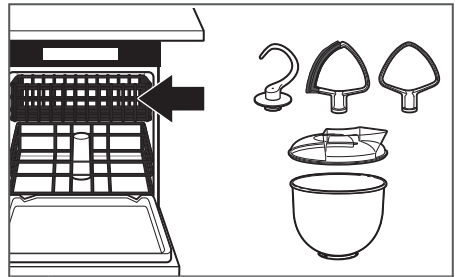

- 2** Schüssel, Flachrührer, Knethaken, Flexi-Rührer und Spritzschutz mit Einfüllschütte* können im Oberkorb einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Natürlich können Sie sie auch von Hand mit heißem Seifenwasser spülen und anschließend klar abspülen und abtrocknen. Rührbesen nicht auf der Welle lagern.

* Zubehör separat erhältlich

PFLEGE UND REINIGUNG

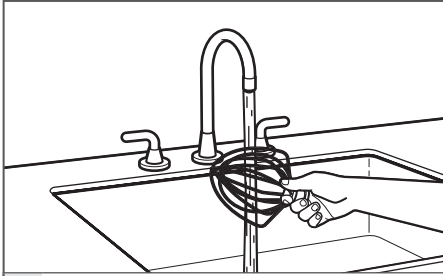

3

Der Schneebesens ist nicht spülmaschinenfest. Sie können ihn auch mit heißem Seifenwasser reinigen und vor dem Abtrocknen gründlich abspülen. Schneebesens nicht auf der Welle lagern.

PROBLEMBEBEHUNG

! WARNUNG



Stromschlaggefahr

Stecken Sie das Kabel in eine geerdete Steckdose.

Entfernen Sie den Erdungskontakt nicht.

Keinen Adapter benutzen.

Kein Verlängerungskabel benutzen.

Nichtbeachtung dieser Instruktionen kann zu Tod, Feuer oder Stromschlag führen.

Wenn die Küchenmaschine nicht mehr funktioniert oder Fehlfunktionen aufweist, prüfen Sie folgende Fehlerquellen:

1. Die Küchenmaschine erwärmt sich während des Betriebs. Bei starker Belastung und längerer Rührzeit kann die Oberseite der Küchenmaschine so heiß sein, dass sie nicht mehr berührt werden kann. Das ist normal.

2. Die Küchenmaschine kann einen unangenehmen Geruch entwickeln, insbesondere, wenn sie noch neu ist. Dies ist bei Elektromotoren normal.
3. Wenn der Flachrührer den Boden der Schüssel berührt, die Küchenmaschine abschalten. Lesen Sie den Abschnitt „Montieren der Küchenmaschine“ und stellen Sie den Abstand zwischen Rührer und Schüssel ein.
4. Ist die Küchenmaschine mit dem Stromnetz verbunden?
5. Ist die Sicherung im Stromkreis für die Küchenmaschine in Ordnung? Wenn Sie einen Stromunterbrechungsschalter haben, überzeugen Sie sich davon, dass der Stromkreis geschlossen ist.
6. Schalten Sie die Küchenmaschine aus und nach etwa 10 bis 15 Sekunden wieder ein. Hilft dies nicht, lassen Sie das Gerät 30 Minuten abkühlen, ehe Sie einen erneuten Einschaltversuch unternehmen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie den Abschnitt „Garantie und Kundendienst“. Bringen Sie die Küchenmaschine nicht zum Händler zurück – dort ist keine Reparatur möglich.

GARANTIE UND KUNDENDIENST

GARANTIE FÜR DIE KITCHENAID-KÜCHENMASCHINE

Garantiezeitraum:	KitchenAid erstattet die Kosten für:	KitchenAid übernimmt keine Kosten für:
Europa, Nahe Osten und Afrika: 5KSM3311 Fünf Jahre Komplettgarantie ab dem Kaufdatum.	Ersatzteile und Arbeitskosten, um Materialschäden und Fertigungsfehler zu beheben. Die Reparatur muss von einem anerkannten KitchenAid-Kundendienstzentrum vorgenommen werden.	A. Reparaturen, wenn die Küchenmaschinen, nicht für die normale Speisenzubereitung im Haushalt verwendet wird. B. Reparaturen von Schäden, die durch Unfälle, Abänderungen, falsche bzw. missbräuchliche Verwendung und Installation und Betrieb unter Verletzung der geltenden elektrischen Vorschriften verursacht wurden.

KITCHENAID ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE FÜR NEBEN- UND FOLGEKOSTEN.

KUNDENDIENST

Wenn Sie Fragen haben oder ein KitchenAid-Kundendienstzentrum suchen, wenden Sie sich bitte an die folgenden Kontakte.

HINWEIS: Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sollten lokal von einem anerkannten KitchenAid-Kundendienstzentrum ausgeführt werden.

Für Deutschland:

Hotline:

Gebührenfreie Telefonberatung unter: 0800 5035005

E-Mail-Kontakt

Besuchen Sie www.Kitchenaid.de und klicken Sie unten auf der Seite auf „Kontakt“.

Adresse:

KitchenAid Europa, Inc.
Postfach 19
B-2018 ANTWERPEN 11
BELGIEN

Für die Schweiz:

Tel: 032 475 10 10

Fax: 032 475 10 19

Postanschrift:

Novissa Haushaltgeräte AG
Bernstrasse 18
CH-2555 BRÜGG

Rufnummer für allgemeine Fragen:



00800 3810 4026

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website:
www.Kitchenaid.eu

©2017 Alle Rechte vorbehalten.

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KitchenAid

©2017 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.