


Инструкция по эксплуатации

---

**Высокомощный  
RPM блендер  
LEQUIP  
BS7  
RPM QUATTRO**

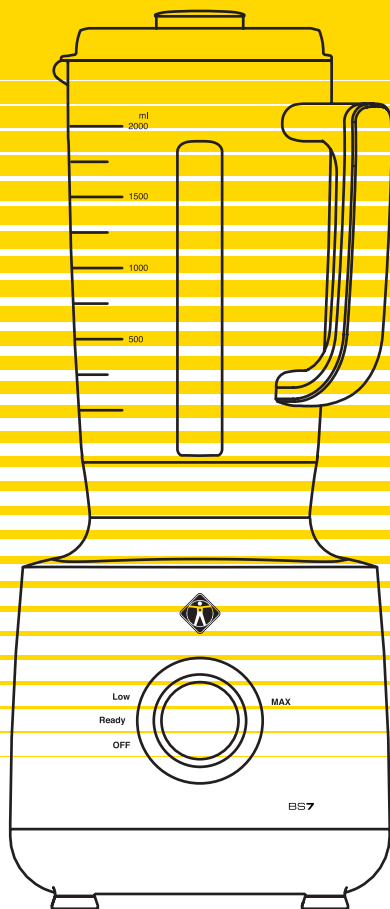



L'EQUIP — BS7



## Содержание

1. Информация.....	5
2. Важные меры предосторожности.....	6
3. Названия деталей.....	10
4. Сборка.....	14
5. Эксплуатация.....	15
6. Чистка и уход.....	17
7. Рецепты.....	19
8. Полезные советы по использованию блендера.....	23
9. Устранение неисправностей.....	24
10. Условия гарантии.....	25
11. Гарантийный талон.....	26



L'EQUIP — BS7

## 1

### Информация

Благодарим за покупку продукции компании L'equip!

L'equip – совместный бренд США и Южной Кореи, который был запущен в 1998 году. В настоящее время компания имеет партнеров в более 20 странах мира. В ведущих международных СМИ L'equip признан лучшим брендом международного образца на мировом рынке профессиональной кухонной техники.

Профессиональный блендер BS7 имеет самый мощный двигатель в индустрии с большим крутящим моментом и обеспечивает максимально эффективное измельчение продуктов. Единственный в мире, Lequip BS7 оснащён острыми, как бритва, лезвиями ножей, что существенно увеличивает эффективность измельчения. Эта машина не просто позволит вам быстро и удобно готовить ваши любимые смузи, полезные зеленые коктейли, сыроедческие закуски и напитки, первые и вторые блюда, детское питание, соусы, муссы, кремы, супы, пюре и специи, она действительно способна изменить вашу жизнь к лучшему! Благодарим обладателей лучшего в мире блендера и желаем, чтобы ваша кухня стала еще удобнее вместе с профессиональной техникой от L'equip.

#### Технические характеристики и особенности

- Номинальная мощность: 1700 Вт
- Пиковая мощность: 4.6 л.с. / 33 тыс. об./мин (цифровое управление)
- Напряжение: 220 Вольт / 50 Гц
- Габариты устройства (Ш x Д x В): 182 x 182 x 460 мм
- Габариты коробки (Ш x Д x В): 547 x 265 x 350 мм
- Вес прибора: 4,6 кг
- Вес с коробкой: 8 кг
- Тритановая сополиэфирная чаша (2,0 л), BPA-free
- Чаша для измельчения сухих продуктов из нержавеющей стали (0.9 л)
- Съёмный блок ножей
- CE, ETL, PSE, CCC, PCT, EAC сертификация
- Гарантия 7 лет

Прочтите все инструкции перед использованием прибора, и сохраните для дальнейшего использования. Несоблюдение важных мер предосторожности может привести к поломке прибора или к несчастному случаю!

1. Перед первым использованием снимите весь упаковочный материал и наклейки с прибора.
2. Во избежание удушья маленьких детей, снимите и утилизируйте пакет, в который упакована электрическая вилка.
3. Данный прибор предназначен только для домашнего использования. Не используйте прибор на движущихся транспортных средствах или лодках. Не используйте прибор вне помещения. Не используйте прибор любым другим способом и по любому другому назначению, кроме описанных в данной инструкции. Неправильное использование блендера может привести к травмам.
4. Не позволяйте детям использовать прибор. Держите прибор и шнур питания в месте, недоступном для детей.
5. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
6. Лезвия ножей очень острые! Обращайтесь с прибором аккуратно.
7. Не ставьте прибор рядом с краем стола или рабочей поверхности. Убедитесь, что поверхность ровная, чистая и сухая. Во время использования присутствует вибрация, которая может вызывать перемещение блендера.
8. Этот прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными способностями, недостатком опыта или знаний, кроме случаев прямого инструктирования человеком, ответственным за их безопасность.
9. Не ставьте блендер рядом с конфоркой, нагретой газовой или электрической плитой.
10. Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края стола или рабочей поверхности и не перекручивался.
11. Чтобы избежать поражения электрическим током: не помещайте вилку шнура, корпус с мотором в воду или другие жидкости.
12. Для того, чтобы избежать самостоятельного запуска блендера в случае непреднамеренного сброса перегруженного предохранителя на двигателе, не подсоединяйте внешнее коммутирующее устройство (например, таймер), и не подключайте блендер к электросхеме, которая может регулярно включать и выключать блендер.

13. Для наибольшей безопасности подключайте ваш блендер в розетку или сетевой фильтр с установленным в нем дополнительным защитным термopредохранителем.

14. Не используйте прибор, если шнур или вилка были повреждены. Если блендер неисправен из-за повреждений, вызванных падением или по другой причине, прекратите использование и свяжитесь с сервисным центром или продавцом.

15. Все работы по ремонту и обслуживанию устройства, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров.

16. В процессе работы блендера не помещайте внутрь пальцы, вилки, ложки, ножи, палочки и другие посторонние предметы. Вы можете очищать чашу изнутри ершиком или силиконовой лопаточкой, но только после отключения прибора от электросети.

17. Если залить воду в стакан и оставить ее там надолго, контакт воды с лезвием может привести к изменению цвета блока ножей. Не является неисправностью. Тщательно протрите лезвия, продолжайте нормальное использование.

#### **Меры предосторожности при обращении с блендером**

- Перед первым использованием сполосните стакан теплой водой с мягким моющим средством.
- Используйте только толкатель, стакан и крышку, которые идут в комплекте. Использование деталей, в том числе дополнительных чаш или аксессуаров, не произведенных или не рекомендуемых производителем L'EQUIP, может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током или травмам.
- Перед использованием блендера всегда проверяйте, правильно ли он собран. Перед тем, как включить блендер, плотно закройте крышку, чтобы содержимое стакана не выплеснулось.
- Если нагрузка на мотор слишком большая, не следует использовать его дольше 10 секунд без перерыва. Дайте мотору отдохнуть в течение 1 минуты между подходами или во время слишком большой нагрузки. Обратите внимание, что ни один рецепт, указанный в данной инструкции не рассчитан на слишком большое количество ингредиентов.
- Мерцающий светодиодный индикатор показывает готовность к работе и включению двигателя. Избегайте контакта с лезвиями в чаше.

- Во время использования не оставляйте прибор без присмотра.
- Держите пальцы, руки, волосы и одежду в отдалении от движущихся деталей. Перед тем, как опустить руку в стакан, всегда выключайте блендер и вытаскивайте вилку из розетки.
- Соблюдайте меры предосторожности при работе с блендером, поскольку лезвия ножей очень острые. Будьте осторожны во время мытья стакана. Неосторожное обращение с ножами может привести к травмам.
- Не снимайте стакан с корпуса во время работы блендера.
- Блендер предназначен для приготовления напитков или пищевых смесей. Используйте блендер строго по назначению. Не включайте блендер с пустым стаканом.
- Не пытайтесь включить блендер с поврежденными ножами, а также со столовыми приборами или другими посторонними предметами внутри стакана.
- Будьте осторожны, заливая горячую жидкость в стакан, поскольку она может выплеснуться во время резкого включения блендера.
- При смешивании горячих ингредиентов крышка должна быть надежно зафиксирована на месте. Она защитит вас от брызг во время смешивания.
- Осторожно снимайте крышку после смешивания горячих жидкостей, чтобы не обжечься, поскольку на крышке может образоваться конденсат.
- Не помещайте стакан блендера в слишком холодную или слишком теплую среду. Например, помещение холодного стакана в горячую воду или наоборот.
- Перед тем, как переместить, помыть или убрать блендер всегда выключайте его и вытаскивайте вилку из розетки.
- Рекомендованное время непрерывной работы устройства - не более 3 минут подряд. Продолжение процесса перемалывания свыше 3 минут приведет к сильному нагреву и окислению ингредиентов из-за работы ножей на высокой скорости. Вы можете продолжить измельчение вплоть до 7-8 минут, если хотите подогреть ваши продукты и получить горячий суп-пюре, но эта рекомендация подходит только для жидких смесей! При переработке сухих смесей (например, семян, орехов, сухих трав) более 3 минут возможен сильный перегрев смеси, что может привести к обугливанию или даже возгоранию содержимого чаши!


### Предупреждение



Вращающиеся ножи могут привести к серьезным травмам.



Не опускайте руки в стакан во время работы блендера.

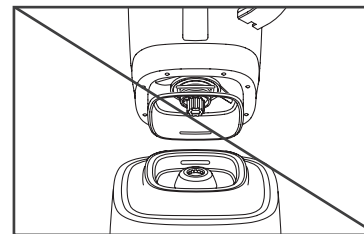

**Осторожно!**

Движущиеся детали могут нагреваться при продолжительном использовании. Не прикасайтесь!



**Осторожно!**

**Вращающиеся ножи могут привести к травме.**

Крышки и толкатели от других производителей или от других моделей блендеров компании L'equip не подойдут для данного блендера. Используйте **только** крышку и толкатель, которые идут в комплекте с блендером L'equip BS7.



#### Перед первым использованием:

- Удалите все наклейки и упаковочные материалы.
- Убедитесь, что устройство собрано правильным образом.
- Залейте в чашу блендера 1-2 стакана теплой воды и каплю мягкого моющего средства.
- Включите блендер на средней скорости на 40-50 секунд.
- Ополосните чашу и протрите мягкой тканью или губкой.



L'EQUIP — BS7

10. Щипцы для безопасного извлечения блока ножей

11. Толкатель

12. Сервисный ключ


13. Подкладка для блока ножей

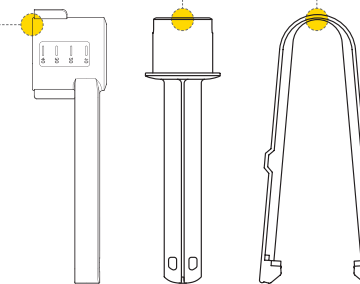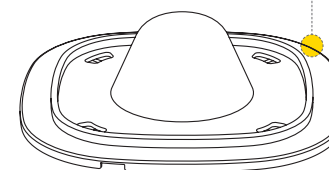

14. Уплотнитель блока ножей


15. Уплотнитель фиксатора ножей

16. Фиксатор ножей

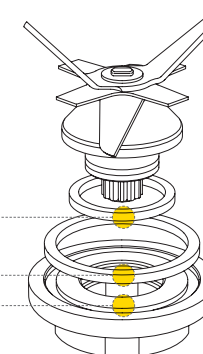

#### АКСЕССУАРЫ

17. Дополнительная чаша для измельчения (из нержавеющей стали)

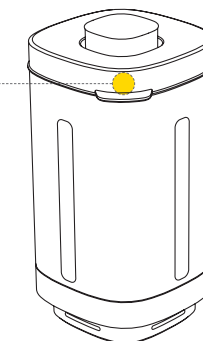

**1. Колпачок на крышке**

Предотвращает разбрызгивание жидкости. Через отверстие удобно добавлять жидкость, например, сироп.

**2. Крышка**

Предотвращает разбрызгивание и утечку жидкости на большой скорости благодаря наличию **двойного уплотнителя (позиция 3)**.

**4. Стакан (чаша для измельчения)**

Выполнен из сверхпрочного термостойкого пластика «Tritan», не содержит вредных и опасных веществ (BPA и др.).

**5. Блок ножей**

Имеет 8 лезвий, которые выполнены из японской нержавеющей стали с титановым напылением (является расходным материалом и подлежит замене при износе).

**6. Декоративный молдинг на чаше**

Защищает блок ножей и двигатель от протечек во время работы или мойки стакана. Может быть отсоединен для просушки в случае попадания в него воды.

**7. Корпус**

Выполнен из прочного АБС пластика, оснащен резиновыми ножками для устойчивости.

**8. Регулятор скорости**

Включение прибора, плавное увеличение и уменьшение оборотов осуществляется поворотом регулятора вправо и влево соответственно.

**9. Кнопка для импульсного режима / режима "Рецепт"**

а) Кратковременное нажатие центральной кнопки включает импульсный режим работы прибора на максимальной мощности (если регулятор скорости установлен в режим Ready или в процессе измельчения).

б) Нажатие и удержание центральной кнопки в течение 2 секунд включает запрограммированный режим "Рецепт" длительностью 60 секунд. Подробнее о режиме "Рецепт" - на странице 16.

**10. Щипцы для безопасного извлечения блока ножей**

Специальные щипцы предназначены для аккуратного извлечения и установки в стакан блока ножей.

**11. Толкатель**

Предназначен для работы с большим объемом продуктов, для ускорения захвата продукта ножом блендера, а также для работы с

сухим измельчением орехов или семян.

**12. Сервисный ключ**

Предназначен для отсоединения и установки фиксатора ножей.

**13. Подкладка для блока ножей**

Используется во время извлечения блока ножей (см. стр. 18).

**14. Уплотнитель блока ножей**

Предотвращает утечку жидкости из стакана.

**15. Уплотнитель фиксатора блока ножей**

Наличие уплотнителя держателя блока ножей позволяет предотвратить утечку содержимого из стакана, а также является частью конструкции, которая служит для того, чтобы блок ножей плотно держался в стакане.

**16. Фиксатор ножей**

Служит для крепления блока ножей. Отсоединяется и плотно прикручивается с помощью сервисного ключа (позиция 12).


**17. Дополнительная чаша для измельчения (из нержавеющей стали)**

Стакан со стенками из пищевой нержавеющей стали хорошо подойдет для небольших объемов или детского питания. Можно использовать во время приготовления продуктов в небольшом количестве. Также рекомендуется использовать данный стакан для измельчения сухих продуктов, т.к. со временем при длительной интенсивной работе с сухими продуктами основная чаша из пластика "Tritan" может помутнеть. В комплект дополнительной чаши для измельчения входит:

- Чаша (стакан) из нержавеющей стали
- Крышка чаши с уплотнителем и колпачком
- Блок ножей в сборе с уплотнителями и фиксатором



1. Поставьте блендер на плоскую, чистую и сухую поверхность. Вентиляционные отверстия на дне блендера должны быть открыты для правильной циркуляции воздуха во время работы устройства.
2. Убедитесь, что блок ножей правильно и плотно прикручен.
3. Установите стакан с блоком ножей на корпус сверху таким образом, чтобы он сразу встал на место.

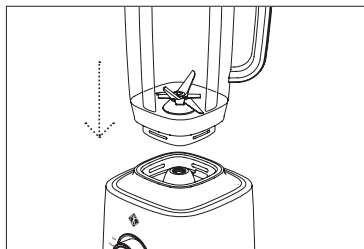


4. Вставьте вилку в розетку. Если стакан был установлен правильно, поверните регулятор скорости до отметки «READY» для включения питания. Индикатор будет мерцать, показывая готовность прибора к работе.
5. Включите блендер, загрузив необходимое количество ингредиентов (Не включайте блендер с пустым стаканом, без крышки, а также с посторонними предметами в стакане).
6. Выключите блендер, перед тем, как отсоединить стакан от корпуса.
7. После использования отключите блендер от сети.

**Перед использованием (OFF)**

Вставьте электрическую вилку в розетку. О включении в сеть прибор сигнализирует однократным включением индикации вокруг регулятора скорости.

**Эксплуатация (READY)**

Поверните регулятор скорости до отметки «READY», загорится индикатор. Когда загорится индикатор «READY», можно использовать импульсный режим или режим "Рецепт".

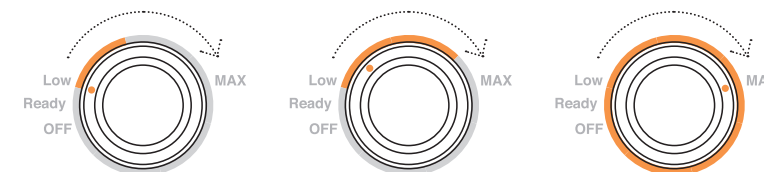**Эксплуатация (Low/MAX)**

Когда регулятор скорости будет стоять на отметке «Low», загорятся два светодиода. Это означает, что блендер будет работать в самом медленном режиме. По ходу вращения регулятора по часовой стрелке можно выбирать 6 разных скоростей вращения двигателя. Если вы повернули регулятор по часовой стрелке до упора, то будут гореть все 6 индикаторов - это будет означать предпоследний уровень скорости. Если регулятор поставить на отметку MAX, загорятся все индикаторы вокруг регулятора, блендер будет работать на самой максимальной скорости. Чтобы уменьшить скорость, вращайте регулятор против часовой стрелки.

**Стоп**

Скорость будет замедляться, если вращать регулятор против часовой стрелки. Когда регулятор достигнет отметки «LOW», блендер будет работать на минимальной скорости и остановится, если поставить его на отметку «READY». Для того, чтобы полностью отключить питание, поставьте регулятор на отметку «OFF».

**Импульсный режим**

Импульсный режим не будет работать в положении «OFF». Поставьте регулятор скорости на отметку «READY». Затем нажмите на центр большой кнопки для кратковременного импульсного включения блендера на максимальной скорости. Импульсный режим будет включаться при нажатии также и в процессе измельчения на низких скоростях.



**Режим "Рецепт"**

Нажатие и удержание центральной кнопки в течение 2 секунд включает запрограммированный режим "Рецепт" длительностью 60 секунд, который позволяет удобно и быстро измельчить любые продукты в одно касание. Начиная работу с минимальной скорости, он плавно поднимет обороты на максимальный уровень до 33000 об/мин, затем перейдет в режим нескольких последовательных импульсных включений. Эта фаза поможет измельчить все кусочки продукта так, чтобы их эффективно затягивало к ножам. После этого прибор снова будет работать на максимальных оборотах в течение 25 секунд, затем - снова два импульсных включения, после чего ещё 16 секунд работы на предельных оборотах вплоть до окончания программы и остановки работы.

Подробная последовательность работы режима "Рецепт":

- 0 - 16 сек. - плавное увеличение оборотов от 0 до 100%
- 16 - 25 сек. - 3 кратковременных импульсных включения
- 25 - 39 сек. - измельчение на постоянной 100% мощности
- 39 - 44 сек. - 2 кратковременных импульсных включения
- 44 - 60 сек. - измельчение на постоянной 100% мощности
- 60 сек. - остановка работы

Режим "Рецепт" является уникальной разработкой компании L'equip и подходит практически для всех смесей и коктейлей. Для удобства в первые секунды измельчения используйте выходящий в комплект толкатель, чтобы подтолкнуть ингредиенты к ножам и сделать смешивание максимально однородным. После первичного перемешивания толкатель более не понадобится, блендер самостоятельно доведет ингредиенты до абсолютно однородной консистенции. Толкатель можно извлечь из чаши в процессе работы и установить колпачок на крышке, чтобы избежать протечек ингредиентов.

**6 Чистка и уход****Внимание!**

**Не используйте щетку с жесткой щетиной или губку с абразивным покрытием.**

**Не мойте стакан, блок ножей, крышку или толкатель в посудомоечной машине.**

**Никогда не погружайте корпус двигателя в воду.**

- Залейте примерно 900 мл. теплой воды в стакан и добавьте 1 каплю мягкого средства для мытья посуды.
- Плотно закройте стакан крышкой.
- Дайте блендеру поработать на максимальной мощности в течение 15 секунд.
- Хорошо сполосните стакан и крышку.

**Уплотнитель ножей**

Устанавливается между стаканом и блоком ножей для предотвращения утечки. Уплотнитель изготовлен из силикона. Его можно отсоединять для очистки. Следует менять уплотнитель 1 раз в год при ежедневном интенсивном использовании. Если вы пользуетесь блендером 1 раз в 2-3 дня, то уплотнитель будет служить до 3-4 лет без необходимости замены.

**Важно!** Следите, чтобы уплотнитель был не поврежден и правильным образом установлен, в противном случае возможны протечки жидкости на двигатель, что может привести к поломке и снятию с гарантии!

**Крышка**

Используйте щеточку или мягкую ткань с моющим средством для очистки крышки.

**Уплотнитель крышки**

Изготовлен из силикона, его можно отсоединять для очистки.

**Толкатель**

Используйте щеточку или мягкую ткань с моющим средством для очистки толкателя.

**Корпус**

Используйте влажную мягкую ткань или полотенце, чтобы удалить сухие остатки с поверхности корпуса. Следите за тем, чтобы капли воды или другой жидкости не попадали на электрические части.

**Декоративный молдинг на чаше**

Промойте под проточной водой, если увидите, что в молдинг попала жидкость или имеются видимые загрязнения. Обязательно дайте всем деталям полностью высохнуть перед сборкой.


Данная инструкция подходит как для чаши для смешивания из Tritan, так и для дополнительной чаши из нержавеющей стали.

#### Разборка

1. Переверните стакан блендера вверх дном и поставьте на подкладку для блока ножей.
2. Одной рукой возьмитесь за ручку стакана, другой рукой открутите фиксатор ножей сервисным ключом.
3. Слегка постучите по блоку ножей, чтобы они выпали на подкладку.
4. Используйте щипцы для того, чтобы взять ножи и промыть их.

#### Внимание!

Всегда используйте подкладку для блока ножей во избежание травм или повреждения вашей мебели!

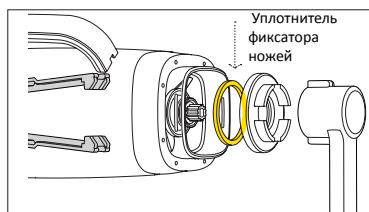

Не рекомендуется часто отсоединять ножи, поскольку ошибка при сборке может привести к утечке или неисправной работе устройства в случае их неправильной установки.


Не забудьте вставить уплотнитель фиксатора ножей во время сборки. Несоблюдение этого условия может привести к протечке, поломке и снятию с гарантии!

#### Чистка


1. Помойте отсоединенные ножи и уплотнитель под проточной водой.
2. Наденьте перчатки, чтобы не порезаться, поскольку лезвия очень острые.
3. Следует высушить ножи и уплотнитель перед следующим использованием.

#### Сборка

1. Используйте щипцы для безопасной работы с блоком ножей.
2. Следите, чтобы пазы на уплотнителе лезвий смотрели на нижнюю часть ножей. Неправильная установка уплотнителя может привести к протечке, поломке и снятию с гарантии.

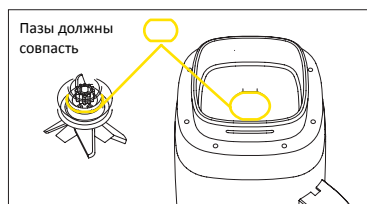

3. Подсоедините блок ножей с уплотнителем ко дну стакана и затяните фиксатор ножей настолько плотно, насколько сможете.
4. Поставьте стакан вверх дном и закрутите с помощью сервисного ключа.

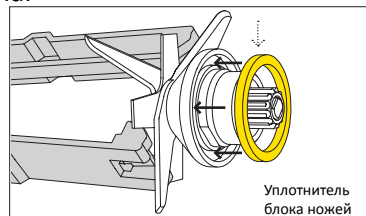




## Пробудите свои клетки с помощью витаминов!

Используйте 11 рецептов, которые увеличат более, чем на 80% потребление клетчатки и витаминов, получаемых из натуральных фруктов и овощей.

### Ягодный Смузи

400 мл



- 50 г. свежих листьев кормовой капусты
- 40 г. свежих листьев шпината
- 250 г. спелой клубники
- 30-40 г. замороженной черники
- 1 замороженный банан
- 200 мл. воды

### Шоколадно- Зеленый Смузи


400 мл



- 50 г. салата ромэн
- 2 замороженных банана
- 8 листов ананасной мяты
- 2 ст.л. какао порошка
- 220 г. кубиков льда
- 100 мл. воды

### Смузи из кормовой капусты и шпината

400 мл



- 60 г. свежих листьев кормовой капусты
- 30 г. свежих листьев шпината
- 100 г. спелых яблок
- 1 замороженный банан
- 200 мл. воды

### Смузи из салата ромэн и орехов пекан

300 мл



- 60 г. салата ромэн
- 50 г. сельдерея
- 100 г. орехов пекан
- 1/2 замороженного банана
- 100 мл. воды

### Овощной суп с ростками


400 мл



- 70 г. шпината
- 1/2 яблока (100 г.)
- 1/2 авокадо
- 1 ч.л. (5 мл.) лимонного сока
- 150 мл. воды
- + Смешивайте до однородной консистенции
- + Ростки (15 г.)
- + Украсьте суп ростками

### Суп из томата и сельдерея

400 мл

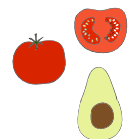

- 2 стебля сельдерея
- 2 томата (200 г.)
- Листья петрушки (2 г.)
- 2 ч.л. (10 мл.) лимонного сока
- 1/2 авокадо
- 1/4 ч.л. соевого соуса
- 1/4 ч.л. измельченного чеснока
- 100 мл. воды

### Смузи из ананаса

400 мл



- 550 г. замороженных кусочков ананаса
- 1 банан
- 220 г. кубиков льда
- 2 ст.л. какао-порошка
- 400 мл. воды

### Смузи из банана и миндального молока

400 мл



- 2 замороженных банана
- 150 г. черники
- 150 г. вымоченного миндаля
- 200 мл. воды

### Миндальное молочко


400 мл



- 60 г. вымоченного в воде миндаля
- Щепотка соли
- 400 мл. воды
- + Смешивайте до однородной консистенции
- + Процедите молоко и отожмите остатки.

### Фруктовый смузи с миндальным молочком


400 мл



- 1 замороженный апельсин
- 1/2 яблока
- 1 замороженный банан
- 200 мл. миндального молока

### Тропический смузи с кокосом

400 мл



- 3 колечка ананаса
- 3 листа капусты кейл
- 200 мл кокосовой воды

## 8

### Полезные советы по использованию блендера

1. Убедитесь, что корпус блендера стоит на ровной, устойчивой поверхности.
2. Установите стакан на корпус. Проверьте, чтобы он был установлен правильно. Датчики безопасности в блендере не дадут ему начать работу, если стакан установлен неправильно.
3. Поместите ингредиенты в стакан, плотно закройте крышку.
4. Сначала кладите наиболее мягкие фрукты, затем более твердые.
5. Начинайте смешивание с нескольких включений импульсного режима на 1-2 секунды, затем начинайте работу на медленной скорости и постепенно увеличивайте, пока не достигнете желаемой скорости (обычно это максимальная скорость), либо используйте автоматический режим "Рецепт".
6. Для более эффективного измельчения твердых продуктов до консистенции пюре измельчайте продукты порциями вместо того, чтобы пытаться измельчить большое количество за один раз.
7. Добавьте немного жидкости, если чувствуете, что блендеру тяжело или в случае, если смесь очень густая. Во время смешивания ингредиентов, начните с небольшого количества воды, постепенно увеличивая объем, доливая воду через специальное отверстие в крышке блендера.
8. Всегда мойте стакан сразу же после использования. Также смывайте остатки смеси теплой водой из-под крана или наполните стакан наполовину, добавьте каплю мягкого моющего средства и прокрутите в блендере несколько секунд. Сполосните остатки моющего средства, высушите стакан.

**1. Блендер не включается (нет питания)**

Убедитесь, что выключатель на задней стенке корпуса стоит в положении "ON".

- Если работает светодиодная подсветка вокруг регулятора скорости:

Поверните регулятор в положение OFF и включите снова.

Убедитесь, что чаша установлена правильно.

- Если подсветка НЕ работает:

Снимите чашу и аккуратно установите ее на корпус блендера.

- Если ничего не помогает, обратитесь в сервисный центр.

**2. Работа прекратилась или замедлилась в процессе смешивания**

- Проверьте, чтобы стакан не был переполнен. Используйте толкатель или удалите часть ингредиентов.

- Ингредиент большого размера мог застрять между ножами. Удалите его.

- Добавьте еще жидкости, поскольку масса могла получиться слишком густой.

- Сработала защита двигателя от перегрузки. Отсоедините стакан и повторите попытку через 30-40 минут.

**3. Обнаружена протечка из чаши**

- Убедитесь, что фиксатор блока ножей надежно закручен. Проверьте затяжку фиксатора с помощью ключа-съемника.

- Убедитесь, что уплотнители в креплении блока ножей на месте и установлены правильным образом.

- Если жидкость протекает через подшипник в блоке ножей, то потребуется срочная замена блока ножей. Дальнейшее использование прибора с неисправным блоком ножей может привести к поломке или травме! Обратитесь в сервисный центр.

**4. Прибор не измельчает должным образом**

- Возможно, ингредиенты содержат слишком мало жидкости. Положите вниз сначала мягкие сочные продукты, затем более жесткие. Начините с малой скорости перемалывания и плавно увеличивайте её. Добавьте немного жидкости, чтобы улучшить процесс измельчения.

- Если ингредиенты сухие (травы, орехи, злаки), то потребуется постоянное использование толкателя, чтобы перемешать содержимое чаши. Попробуйте также добавить больше сыпучих ингредиентов.

**5. Упала эффективность работы**

- Лезвия блендера, как и любые другие ножи, подвержены износу, который целиком и полностью зависит от интенсивности и правильности пользования прибором. Блок ножей является расходным материалом, и со временем лезвия могут затупиться, что придет к снижению эффективности измельчения. Потребуется или замена блока ножей или заточка лезвий. Обратитесь в сервисный-центр.

Гарантия предоставляется владельцу блендера Lequip BS7. На двигатель и электрические компоненты устройства распространяется гарантийный срок в течение 7 (семи) лет, на подшипники блока ножей – 2 (двух) лет при домашнем использовании. Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей, включая силиконовые уплотнители и лезвия ножей. Если во время использования блендера в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несет ответственность за ремонт устройства. Замена устройства допускается только при невозможности ремонта прибора в установленном законом сроки (45 дней).

**Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:**

1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации, включая, но не ограничиваясь перегрузкой чаши ингредиентами, а также многократными случаями перегрева мотора вплоть до остановки из-за превышения рекомендованных интервалов работы.

2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем, а также внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.

3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Lequip ремонтной организации.

4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке.

5. Несчастного случая, злоупотребления, неправильного обращения с прибором.

6. Использования устройства в коммерческих целях.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Lequip - то есть ту, которая была предназначена фирмой Lequip для реализации на территории Российской Федерации и официально ввезена в Россию уполномоченным импортером. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером с кодом импортёра, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя по серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры Lequip не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции Lequip, нелегально ввезенной в Россию. Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах Lequip, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне на стр. 26. Чтобы удостовериться, что изделие Lequip предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией Lequip в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, Вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.

**Контактная информация авторизованного сервис-центра:**

ООО "Все Соки"

199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О, д.3

Телефон: 8 (800) 3333-627 (пн-пт 10:00 - 18:00)

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте на электронную почту авторизованного сервис-центра письменное уведомление с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы. К письму приложите свои контактные данные и серийный № устройства.

Модель: **BS7**

Серийный номер (Serial no): \_\_\_\_\_

Фирма-продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_ (печать или штамп продавца)

Гарантийный талон будет являться  
недействительным в случае неполного  
или неверного заполнения, а также  
отсутствия печати продавца и подписи покупателя!

С условиями гарантии ознакомлен и согласен \_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 10 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.





**L'EQUIP**