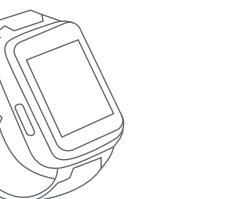


**JET****Jet Kid Swimmer**

Наручный смарт-браслет

## Инструкция

**1. Основные функции устройства**

- Геолокация GPS/LBS/Wi-Fi
- Кнопка SOS
- Доверенные номера
  - Датчик снятия с руки
  - Создание и контроль геозон
  - Отправка голосовых и текстовых сообщений на устройство
  - Отправка голосовых сообщений с устройства в приложение
  - Функция поиска устройства
  - Оповещение о разряде батареи
  - Шагомер
  - Будильник
  - Фонарик
- Защита от воды и пыли по стандарту IP67 (возможно погружение в воду до 3 минут на глубину до 1 метра)

**2. Описание устройства**

- 1 Камера
- 2 Фонарик
- 3 Кнопка ВКЛ/SOS
- 4 Кнопка «Назад» / ответа на вызов
- 5 Разъем для micro-SIM карты

**3. Начало работы****3.1. Установка nano-SIM-карты**

В устройстве используется SIM-карта формата micro-SIM. Для использования функций геолокации и связи необходимо использовать SIM-карту с подключенным мобильным интернетом (услуга GPRS). Убедитесь что устройство выключено. Вставьте micro-SIM-карту в SIM-слот открутив заглушку с левой стороны устройства.

**ВАЖНО:**

оператор сотовой связи должен поддерживать стандарт 2G (GPRS)

**ВАЖНО:**

нельзя использовать симкарту со специальными тарифами

для планшетных ПК или USB-модемов.

**ВАЖНО:**

перед первым использованием запрос PIN-кода на

SIM-карте должен быть отключен, доступ в Интернет активирован и

заранее оплачен.

Для отображения текущего местоположения устройства на карте необходимо выбрать меню «Где ребенок?». Меню расположено на главном экране приложения и доступно после авторизации. На открывшейся карте будет показано текущее местоположение устройства.

**4.2.3.**

в поле «Логин»

введите адрес вашей электронной почты.

**4.2.4.**

в поле «Телефон»

введите номер именно вашего телефона.

**4.2.5.**

Данный номер

так же будет использован, если потребуется

восстановить доступ к вашей учетной записи в приложении.

**4.2.6.**

Придумайте пароль

для доступа к приложению, введите данный

пароль, а затем продублируйте его во втором аналогичном поле.

**4.2.7.**

После

заполнения

всех

полей

ваша

регистрация

завершена.

Для

входа

в

приложении

используйте

адрес

вашей

электронной

почты

и

пароль,

которые

Вы

указали

при

регистрации.

**4.1.3.**

Для

восстановления

пароля

воспользуйтесь

меню

«Забыли

пароль?»

на

экране

авторизации

в

приложении.

В

введите

адрес

электронной

почты.

Если

устройство

находится

на

улице,

то

даные

геолокации

поступают

от

спутников

GPS.

При

нахождении

устройства

в

помещении

точность

GPS

геолокации

снижается,

так

как

прием

GPS

сигнала

в

этом

случае

может

быть

значительно

снижена.

**4.3. Сообщения**

Вы

можете

отправлять

голосовые

и

текстовые

сообщения

на

устройство.

Для

этого

выберете

соответствующее

меню

«Голосовые

сообщения»

или

«Сообщения».

Для

отправки

голосового

сообщения,

после

выбора

соответствующего

меню

нажмите

кнопку

«Начать

запись».

Ваше

сообщение

поступит

на

устройство,

при

этом

на

устройстве

появится

соответствующее

уведомление.

**4.4. Команды**

Вы

можете

отправлять

на

устройство

управляющие

команды.

Выключение

устройства:

удаленное

выключение

устройства.

Функция

доступна

при

вставленной

SIM-карте.

Выключить

устройство

кнопкой

ВКЛ

нельзя.

Перезагрузка

устройства:

удаленная

перезагрузка

устройства.

Поиск

устройства:

воспроизведение

звука

на

устройстве.

**5. Правила эксплуатации****5.1. Настройки**

Функция

используется

если

Вы

потеряли

устройство

из

виду,

устройство

должно

быть

включено.

**4.5.1. Установка геозон.**

Вы

можете

установить

геозоны,

при

выход