

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК! Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за щерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной
- Количество кнопок: 6
- Ресурс нажатий: до 5 000 000
- Оптический сенсор высокого разрешения с широким диапазоном: 800/1200/2400/3200
- Прорезиненное колесо прокрутки
- Подсветка: 7-цветная пульсирующая
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1.8 м
- Кабель в прочной оплётке с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром
- Потребление: 5 В == 100 мА
- Размер: 124 x 69 x 41 мм
- Вес (без учета кабеля): 139 г

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данная компьютерная мышь является координатным устройством ввода для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА


1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Левая кнопка мыши
2. Правая кнопка мыши
3. Колесо прокрутки / Средняя кнопка мыши
4. Кнопки переключения режимов DPI:  
800/1200/2400/3200 dpi
5. Кнопка ВПЕРЕД
6. Кнопка НАЗАД

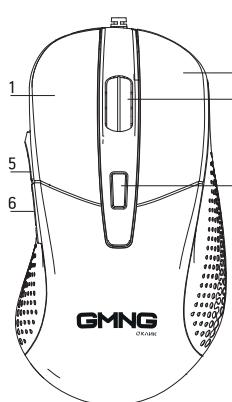

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая компьютерная мышь 720GM
  - Руководство пользователя
- ## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
- Совместимость с ОС Windows
  - Свободный USB-порт

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

## УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Nippon Klick Systems Limited**

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems Limited**

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
Made in China

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

**ООО «Мерлион»**

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

# ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

## ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!


Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқуыңызды сұраймыз. Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертсіз өзгертулі мүмкін. Осы өнімді өндіруші және дистрибуторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланышының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан көлтірлген залал үшін жауапты болмайды.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қосылу түрі: сымды
- Қосылу интерфейсі: USB
- Тышқаны өлшемі: 124 x 69 x 41 мм
- Салмағы: 139 г
- Тұтыну: 5В ==100mA

## ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

- Тінтуірдің сол жақ батырмасы
- Тінтуірдің оң жақ батырмасы
- Айналдыру дөңгелегі / тінтуірдің ортаңғы түймесі
- DPI режимдерін ауыстыру түймелері: 800/1200/2400/3200 dpi
- АЛФА батырма
- АРТҚА батырма

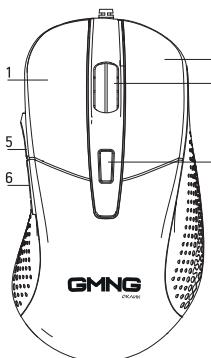

## ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл құрылғы жүгіргін басқаруға және компьютерге әртүрлі командаларды беруге арналған.

## ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

- Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
- Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
- USB кабелін компьютердің бос USB портына қосыңыз.

## САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

- Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температуралық әсерінен қорғаңыз.
- Сұрту үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, ейткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуін болдыртпаңыз.
- Бұйымды ашпаңыз және өзіңіз жөндеңеңіз.

## МҮМКІН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

**Мәселе:** Құрылғы жұмыс істемейді.

**Шешім:**

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК USB-портының жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғының басқа USB портына қосыңыз.

## МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

## САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулеесінің тікелей түсіне жол бермеу керек.

## ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді тұпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

## ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

## КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Кәдеге жарату үшін арнайы жағдайларды қажет емес.

## ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеге арналған.

## КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз:  
[oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

## ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиесті бөлім арқылы хабарла-са аласыз: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

## ДАЙЫНДАУШЫ: Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекен-жайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапда-ры. Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға үәкілетті үйім:

### «Мерлион» ЖШҚ

Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылышылар б-ры, 4 үй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru) сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл