

Tribest®
GREENSTAR®
PRO

КОММЕРЧЕСКАЯ ДВУХШНЕКОВАЯ
СОКОВЫЖИМАЛКА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Добро пожаловать!

Поздравляем! Теперь Вы являетесь обладателем соковыжималки Greenstar Pro. С Green Star Pro Вы можете выжимать сок из различных овощей и фруктов - из моркови и яблок, ростков пшеницы и сосновых иголок, без остановки и смены деталей! Вы также сможете использовать соковыжималку для приготовления других вкусных блюд, детской смеси, хлебных палочек, ореховой пасты, паштета, щербета из замороженных фруктов и других блюд! Green Star Pro использует современную двухшнековую систему. Уникальная форма шнеков позволяет выжимать больше сока и обеспечивает большую производительность, по сравнению с другими соковыжималками. Новые шнеки сочетаются с современным дизайном, благодаря чему Green Star Pro легче собирать, использовать и чистить.

Шнеки вращаются на медленной скорости, 110 оборотов в минуту, и обеспечивают минимальный нагрев во время отжима сока. Шнеки также имеют магнитические и биокерамические вставки, благодаря чему свежевыжатый сок можно хранить дольше с минимальной потерей драгоценных ферментов и витаминов. Аккуратно распаковывайте соковыжималку и проверяйте наличие всех деталей. Также, найдите время для ознакомления с новой соковыжималкой, прежде чем начать работу. Хорошей идеей будет разобрать и собрать соковыжималку, чтобы понять принцип работы деталей. Многие детали являются стандартными, чтобы облегчить работу с соковыжималкой и упростить процесс приготовления блюд. Рекомендуется помыть детали в теплой воде с мягким моющим средством, перед первым использованием Green Star Pro. Надеемся, что Вы останетесь довольны работой соковыжималки Green Star Pro и она поможет Вам оставаться здоровыми. Пожалуйста, найдите время для прочтения инструкции по эксплуатации для правильного и безопасного использования соковыжималки. При правильном использовании соковыжималка Green Star Pro прослужит Вам на протяжении очень долгого времени.

Содержание

• Добро пожаловать.....	2
• Важные меры безопасности.....	4
• Важные меры предосторожности.....	5
• Детали соковыжималки Green Star Pro.....	6-7
• Сборка-разборка Green Star Pro.....	8-11
• Применение соковыжималки Green Star Pro.....	12-15
• Чистка и техническое обслуживание.....	16-17
• Технические характеристики.....	18
• Поиск и устранение неисправностей.....	19
• Условия гарантии.....	20
• Гарантийный талон.....	22

Важные меры безопасности

1. Перед использованием устройства прочтите инструкцию!
2. Для предотвращения удара электрическим током не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
3. Используйте только специальный кабель питания (поставляется в комплекте вместе с оборудованием).
4. Используйте напряжение, совместимое с устройством. Невыполнение данного требования может привести к повреждению двигателя и аннулированию гарантии.
5. Если электрический прибор используется вблизи от детей, необходимо тщательное наблюдение.
6. Отключайте прибор от электрической сети, когда он не используется, а также перед сборкой, разборкой и чисткой.
7. Следите за тем, чтобы все детали были установлены, перед тем как включить соковыжималку.
8. Во время работы соковыжималки:
 - Не прикасайтесь к движущимся деталям
 - Не пытайтесь разбирать устройство.
9. Никогда не помещайте пальцы и другие инородные предметы, такие как ложки, ножи или другие столовые приборы в воронку. Если ингредиенты застрянут в воронке, используйте один из толкателей, чтобы протолкнуть их! Если это не сработает, выключите и разберите соковыжималку, затем вытащите ингредиенты.
10. Обязательно устанавливайте переключатель в положение «ВЫКЛ» после каждого использования. Убедитесь, что двигатель полностью остановился, отключите от электросети, прежде чем разобрать соковыжималку.
11. Не разбирайте детали, кроме тех, которые необходимы для нормальной работы или очистки вашей соковыжималки (такие как крышки, шнеки, насадки). Разбор корпуса двигателя может привести к аннулированию гарантии.
12. Не разбирайте Green Star Pro, обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки и возможного ремонта в целях предотвращения удара электрическим током или повреждений, в следующих случаях:
 - Повреждения кабеля или электрической вилки
 - Неправильной работы
 - Повреждения, вызванного падением устройства.
13. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может привести к пожару, поражению электрическим током, травме и аннулированию гарантии.
14. Соковыжималка Green Star Pro должна быть заземлена для правильной и безопасной эксплуатации. Используйте кабель и вилку, подключаемую к правильно заземленной розетке. Не пытайтесь вставлять вилку в незаземленную розетку, так как это может привести к пожару, поражению электрическим током, травме и аннулированию гарантии.
15. Не тяните за кабель, чтобы вытащить вилку из розетки. Следите за тем, чтобы кабель не свисал с конца стола или вступал в контакт с горячими поверхностями, такими как плита.
16. Пожалуйста, обратитесь к продавцу в случае, если соковыжималка функционирует неправильно.
17. Не используйте горячую воду, а также химически активные чистящие средства для чистки устройства и деталей, во избежание деформации и поломки устройства.

Важные меры безопасности

Очень важно!

- Во время соединения шнеков при сборке обязательно совместите базовые точки, отмеченные на задних торцах шнеков (см. фото справа).

Предупреждение: Повреждения, вызванные неправильной установкой шнеков в соковыжималку (несовмещением базовых точек), не покрываются гарантией!



- Соковыжималка не будет работать без защитной крышки (см. фото справа). Перед включением устройства всегда полностью собирайте прибор и устанавливайте защитную крышку!

Предупреждение: Никогда не снимайте защитную крышку во время работы устройства!




- Замачивайте злаки и бобы в воде на 6 часов и более. Загружайте в воронку в вместе с небольшим количеством воды.

- Каждые 30 минут делайте перерыв на 10 минут!

- Не поднимайте соковыжималку, т.к. она тяжелая и может выскользнуть из рук.
- Не помещайте пальцы и столовые приборы, такие как ножи, ложки или вилки в воронку. Используйте только входящие в комплект толкатели для проталкивания.
- Не прикладывайте излишнего усилия на толкатель при работе соковыжималки, это не ускорит процесс получения сока.
- Не используйте толкатель во время работы реверса двигателя.
- Не вытаскивайте вилку из розетки мокрыми руками.
- Не используйте соковыжималку на неустойчивой поверхности.
- Не загружайте слишком большое количество ингредиентов.
- Храните соковыжималку в недоступном для детей месте.

Детали соковыжималки Green Star Pro

Схема соковыжималки

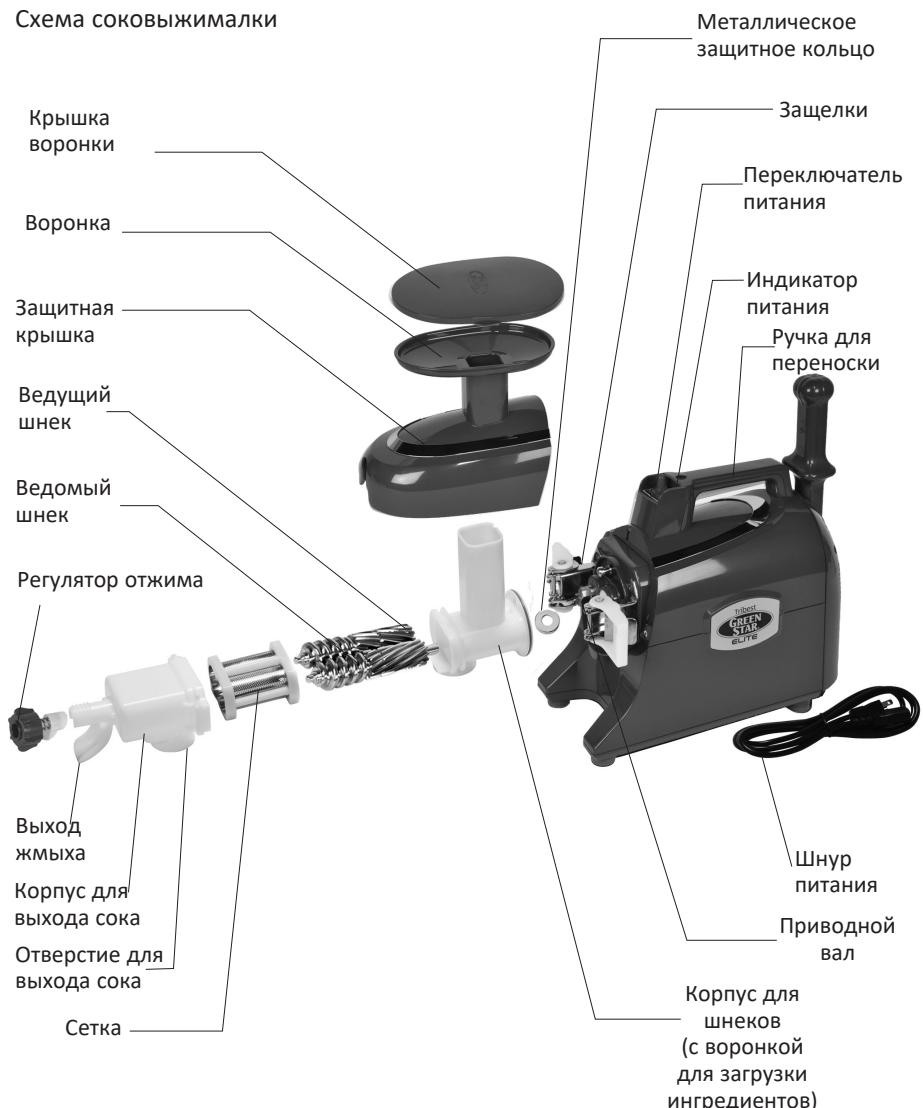

Основные детали

Убедитесь, что все детали соковыжималки в наличии. Если какие-либо детали отсутствуют, немедленно обратитесь к продавцу. Хорошей идеей будет разобрать и собрать соковыжималку перед первым использованием, чтобы понять принцип работы деталей.



1. Стандартный регулятор отжима
2. Регулятор (хлебные палочки)
3. Регулятор для мягких фруктов
4. Сетка с мелкими отверстиями
5. Сетка с крупными отверстиями
6. Насадка для измельчения (открытая)
7. Насадка для приготовления хлебных палочек (закрытая)
8. Набор шнеков
- 8a Ведущий шнек
- 8b Ведомый шнек
9. Защитное кольцо

10. Корпус для шнеков
11. Крышка воронки
12. Корпус для выхода сока
13. Поддон под стакан
14. Стакан для сока
15. Пластиковый толкатель
16. Деревянный толкатель
17. Дуршлаг
18. Скребок / малая щетка для чистки
19. Большая щетка для чистки
20. Шнур питания
21. Набор для приготовления пасты из теста*.
- 21a Насадка с формами для пасты
- 21b Шнек для пасты
- 21c Трубка для пасты

22. Защитная крышка
23. Корпус двигателя

* - не входит в стандартную комплектацию, приобретается отдельно

Сборка соковыжималки Green Star Pro

A. Сборка

Важно: Убедитесь, чтобы перед сборкой устройство было отключено от сети.



Вставьте металлическое защитное кольцо в слот с красной резиновой прокладкой, который расположен на корпусе.

Кольцо защищает уплотнитель от повреждения во время отжима фруктов с семечками.

2. Подсоединяйте шнеки следующим образом:

- Найдите локальные точки, расположенные на торцевой части шнеков.

- Расположение точек должно быть следующим: одна точка на ведомом шнеке должна находиться между двумя точками на ведущем шнеке.

- Оставьте шнеки в таком положении и вставьте в корпус торцевой частью, чтобы ведомый шнек входил в правый слот, а ведущий шнек – в левый слот. Вставьте до упора.

- Вращайте оба шнека, подталкивая их, пока детали полностью не встанут на место. Убедитесь, что шнеки установлены правильно, заглянув в воронку. Если Вы видите какую-либо часть ведущего вала, продолжайте вращать шнеки, пока они не будут зафиксированы.

3. Установите сетку или насадку на открытую часть шнеков. Более подробную информацию о подборке сетки смотрите на стр. 10.




- Найдите локальные точки, расположенные на торцевой части шнеков.

- Расположение точек должно быть следующим: одна точка на ведомом шнеке должна находиться между двумя точками на ведущем шнеке.

- Оставьте шнеки в таком положении и вставьте в корпус торцевой частью, чтобы ведомый шнек входил в правый слот, а ведущий шнек – в левый слот. Вставьте до упора.

- Вращайте оба шнека, подталкивая их, пока детали полностью не встанут на место. Убедитесь, что шнеки установлены правильно, заглянув в воронку. Если Вы видите какую-либо часть ведущего вала, продолжайте вращать шнеки, пока они не будут зафиксированы.

3. Установите сетку или насадку на открытую часть шнеков. Более подробную информацию о подборке сетки смотрите на стр. 10.

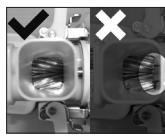

4. Установите корпус для выхода сока поверх сетки.



5. Закройте каждую защелку поверх отверстий на корпусе для выхода сока, и зафиксируйте их, одновременно нажимая на обе металлические

пластинки защелок. Неправильная установка шнеков будет препятствовать закрытию защелок. В таком случае, снимите корпус для выхода сока и сетку. После этого вращайте шнеки, пока они не войдут до упора. Соберите детали снова.

Повреждение механизма из-за неправильной сборки влечет за собой аннулирование гарантии.



6. Вставьте регулятор отжима или выхода жмыха и поверните по часовой стрелке. Закручивайте, до тех пор, пока не закончится резьба. Не затягивайте слишком сильно, заставляя регулятор прокручиваться.



7. Установите защитную крышку на воронку сверху до упора.



8. Подсоедините кабель питания к задней части устройства, другой конец - в электрическую розетку.

В. Разборка

Важно: Убедитесь, чтобы перед разборкой устройство было отключено от сети.



1. Отключите шнур питания от электрической розетки, затем отсоедините кабель от задней части устройства.



8. Вытащите корпус для шнеков, придерживая за воронку и аккуратно потянув его на себя.



2. Снимите защитную крышку, поднимая ее вверх, как показано на рисунке.



9. Снимите металлическое защитное кольцо



3. Поверните регулятор отжима или регулятор для приготовления хлебных палочек против часовой стрелки, чтобы ослабить его. Раскрутив до конца, вытащите регулятор.

Примечание: Шнеки не требуют заточки. Они не имеют лезвий. Механизм работает по принципу размельчения ингредиентов на мелкие кусочки. Механизм работает на низкой скорости и сохраняет питательные вещества и ферменты.



4. Разблокируйте обе защелки, потянув за металлические пластинки. Отдвиньте защелки от корпуса для выхода сока.



5. Снимите корпус для выхода сока, сдвинув его с собственно устройства. Обратите внимание, что сетка и/или шнеки могут отсоединиться вместе с корпусом.



6. Вытащите сетку или насадку-измельчитель.



7. Аккуратно вытащите шнеки из корпуса для шнеков.

Сборка соковыжималки Green Star Pro

C. Использование насадок

Несколько видов сеток и насадок делают соковыжималку Green Star Pro универсальной.



1. Сетка с мелкими отверстиями: используется в приготовлении овощных и фруктовых соков с небольшим количеством мякоти. Такая сетка подходит для большинства видов овощей и фруктов, включая морковь и другие твердые овощи, хрустящие яблоки и другие хрустящие фрукты, шпинат, ростки пшеницы, капуста и другие листовые овощи, сельдерей и другие волокнистые стебли. Следует отметить, что давление, создаваемое внутри сетки, может продавливать мякоть сквозь отверстия.



2. Сетка с крупными отверстиями: используется для приготовления овощных и фруктовых соков, с остатком смешанной мякоти. Эта сетка подходит для случаев, когда необходимо получить сок с мякотью.



3. Насадка открытая для измельчения (и гомогенизации): используется для приготовления различных блюд. Во время использования такой насадки соковыжималка обрабатывает ингредиенты и пропускает их через отверстие для сока вниз. Используйте данную сетку для размалывания орехов и семян, чтобы готовить паштеты и детское питание и т.д. Во время использования насадки для измельчения, поверните её над шнеком и так, чтобы прямоугольное отверстие было обращено вниз!



4. Насадка для приготовления хлебных палочек (закрытая): используется для приготовления блюд, где дополнительно требуется однородная консистенция. При использовании данной насадки соковыжималка обрабатывает ингредиенты, пропуская их через отверстие для выхода жмыхи, увеличивая время обработки. Используйте данную насадку для приготовления хлебных палочек, моти, щербета, ореховой пасты и других блюд с однородной консистенцией.

D. Использование регуляторов

1. Стандартный регулятор отжима

а. Использование с сетками. Используйте регулятор во время приготовления овощного или фруктового сока. Регулятор отжима контролирует, насколько мякоть сжимается перед тем, как она пройдет через отверстие для выхода сока. Затягивание регулятора повышает давление, которое оказывается на продукт во время отжима. Если затянуть регулятор туже, это поможет при отжиме более твердых овощей, таких как морковь, хрустящие яблоки, сельдерей и т.д.

Однако затянутый регулятор может также препятствовать выходу жмыха при отжиме мягких продуктов, таких как ростки пшеницы, зелень.

- **Затянутый регулятор:** Отжим сока из твердых овощей и фруктов.

- **Ослабленный регулятор:** Отжим сок из более мягких овощей и фруктов.

b. Использование с насадкой для измельчения: закрепляйте регулятор отжима при использовании насадки для измельчения (гомогенизации), чтобы ингредиенты не проходили через отверстие для выхода жмыха.

2. Регулятор для мягких фруктов.



Используйте мягкий регулятор ("фруктовый носик") во время отжима нетвердых ингредиентов. Регулятор имеет более мягкую пружину, чем стандартный, позволяя жмыху легче выходить.

3. Регулятор для приготовления хлебных палочек



Используется с насадкой для хлебных палочек (закрытой): используйте регулятор для хлебных палочек для приготовления моти, щербета и других блюд с однородной консистенцией. Регулятор для хлебных палочек формирует ингредиенты в виде трубочек, когда они выходят через отверстие для жмыха.

E. Использование толкателей

Внимание! Не загружайте сразу много продукта в воронку, это усложнит процесс проталкивания. Не прилагайте чрезмерное усилие на толкатель, это не ускорит процесс отжима!



1. Пластиковый толкатель: специально разработанный прочный и удобный толкатель, предназначен для проталкивания продуктов, не соприкасаясь со шнеками. Нажмите на толкатель, чтобы протолкнуть ингредиенты вниз. Пластиковый толкатель остановится раньше, чем войдет в контакт со шнеками.



2. Деревянный толкатель. Может использоваться для проталкивания ингредиентов в самый низ. Используйте его для проталкивания оставшихся в воронке последних кусочков продукта. Деревянный толкатель без повреждений может касаться шнеков.

F. Использование поддона под стакан



Задвиньте узкий конец поддона между двумя ножками передней части корпуса соковыжималки и поставьте стеклянный стакан для сока на него так, чтобы предотвратить падение капель сока на стол.

Применение соковыжималки Green Star Pro

A. Приготовление соков

1. Вставьте в соковыжималку одну из сеток с мелкими или крупными отверстиями и необходимый регулятор отжима.
2. Поместите поддон под отверстие для выхода сока и поставьте на него стакан.
3. Установите большую ёмкость или пластиковый пакет под отверстие для выхода жмыха.
4. Подготовьте продукты для отжима и начните работу.

Примечание: Ничего страшного, если при первом использовании из отверстия для выхода жмыха появится несколько капель сока. Когда Вы продолжите отжим, оттуда начнет выходить только жмых.

• Твердые корнеплоды (морковь, свекла).

Помойте все продукты и порежьте их на длинные тонкие кусочки, чтобы можно было легко помещать их в воронку. Морковь большого размера необходимо разрезать пополам.

Регулятор отжима: Используйте стандартный регулятор отжима. Закрутите регулятор до конца.

Сетка: Используйте сетку с мелкими отверстиями.

Процесс отжима сока: помещайте морковь в соковыжималку заостренным концом, плавно протолкните пластиковым или деревянным толкателем.

• Ростки пшеницы, ячмень, другие травы

Порежьте ингредиенты до нужной длины и ополосните их.

Регулятор отжима: Используйте стандартный регулятор отжима. Для того, чтобы начать, плотно закрутите регулятор. Ослабьте или снимите регулятор после того, как первые капли жидкости начнут выходить из отверстия для выхода сока.

Сетка: Используйте сетку с мелкими отверстиями.

Процесс отжима сока: Поместите небольшую горсть травы в воронку. Подтолкните с помощью деревянного или пластикового толкателя при необходимости.

Помните: Ростки пшеницы содержат химические вещества, которые пенятся при отжиме сока. Не пугайтесь, если пена начнет выходить из отверстия для выхода сока. Для уменьшения количества пены: Всегда отжимайте свежие травы, охладите шнеки и травы в течение 2 часов перед отжимом сока и распылите немного холодной воды на траву. Если Вы не против смешать сок из ростков пшеницы с морковью, то получите максимальный результат с минимальным количеством пены, попеременно загружая ростки пшеницы и морковь. На заметку: некоторые сорта ростков пшеницы могут вызывать больше пены, чем остальные. Если Вы заметили, что ваши ростки пшеницы вызывают возникновение пены, попытайтесь приобретать их в другом месте.

• Замоченные проростки пшеницы, других злаковых и бобовых культур

Тщательно переберите уже пророщенные злаки или бобы, отделив продукт от песка и мелких камушков, которые могут повредить шнеки или сетку при отжиме. Залейте ингредиенты необходимым количеством питьевой холодной воды. Количество воды будет влиять на консистенцию получаемого сока (молочка из проростков / бобовых).

Сетка: Используйте сетку с крупными отверстиями.

Регулятор отжима: Используйте стандартный регулятор отжима. Для того, чтобы начать, плотно закрутите регулятор. Ослабьте регулятор после того, как получите первые 30 мл сока (молочка из проростков / бобовых).

Процесс отжима сока: Подавайте ингредиенты вместе с водой в воронку, используя столовую ложку. Подтолкните с помощью деревянного толкателя при необходимости. Для лучшего захвата продукта шнеками также можно периодически использовать реверс.

• **Волокнистые стебли (сельдерей и др.)**

Разделите на отдельные стебли и порежьте при необходимости.

Сетка: Используйте сетку с мелкими отверстиями.

Регулятор отжима: Используйте стандартный регулятор отжима. Закрутите регулятор до конца.

Процесс отжима сока: Поместите стебли в воронку, 1 стебель за раз, листовой стороной вверх. Подтолкните деревянным или пластиковым толкателем.

• **Зеленолистные овощи (шпинат, листовая капуста, одуванчик, салат)**

Помойте все ингредиенты, отделите листья.

Сетка: Используйте сетку с мелкими отверстиями.

Регулятор отжима: Используйте стандартный регулятор отжима или регулятор для мягких фруктов. Закрутите регулятор до конца. Если ингредиенты начнут выходить назад через воронку, ослабьте регулятор.

Процесс отжима: Скатайте листья в трубочку и поместите в воронку, поочередно, листья в первую очередь, затем стебли. Подтолкните пластиковым или деревянным толкателем при необходимости.

• **Твердые фрукты (яблоки “Фуджи”, “Гренни Смит”, “Симиренко”, хрустящие груши, твердая хурма)**

Всегда используйте хрустящие сорта яблок, избегайте мягкие сорта, такие как «Садовые», «Ред Делишез» или «Гала». Хорошая проверка: если вы откусите яблоко и консистенция окажется немного мучнистой, то такие яблоки не подходят для отжима сока на шнековых соковыжималках. Нет необходимости очищать кожуру с яблок, если они были помыты. Очистите кожуру с других фруктов при необходимости. Помойте все ингредиенты и порежьте на небольшие равные дольки, чтобы они хорошо проходили в воронку.

Сетка: Используйте сетку с мелкими или крупными отверстиями в зависимости от желаемой консистенции сока.

Регулятор отжима: Используйте стандартный регулятор отжима. Регулятор должен быть затянут примерно на 3/4. Если ингредиенты начнут подниматься обратно через воронку, ослабьте регулятор.

Процесс отжима сока: Поместите кусочек ингредиента в воронку, плавно протолкните пластиковым или деревянным толкателем.

• **Мягкие фрукты (виноград, томаты, ананас, персики)**

Помойте фрукты и очистите кожуру при необходимости. Порежьте фрукты на мелкие кусочки, для того, чтобы было удобно загружать их в воронку.

Сетка: Используйте сетку с крупными отверстиями.

Регулятор отжима: Используйте регулятор отжима для мягких фруктов. Закрутите регулятор от 1/4 до половины. Ослабьте или затяните при необходимости в процессе отжима.

Процесс отжима сока: Поместите кусочек или небольшую горстку ингредиентов в воронку, но не кладите слишком много! Протолкните толкателем.

Важно: Для улучшения прохождения мягкой массы через шнеки используйте наши советы по работе с мягкими ингредиентами:

Применение соковыжималки Green Star Pro

1. Периодически включайте реверс.
2. Используйте реверс одновременно с доливанием небольшого количества воды в воронку (50-100 мл).
3. Если масса стала подниматься из воронки, добавьте несколько кусочков твердого продукта (морковь, свекла, твердое яблоко) в воронку и протолкните толкателем.

• Цитрусовые (апельсины, грейпфрут, мандарины, лимон, лайм)

Помойте фрукты и удалите кожуру. Разделите или порежьте фрукты на дольки.

Сетка: Используйте сетку с мелкими или крупными отверстиями в зависимости от желаемой консистенции сока.

Регулятор отжима: Используйте регулятор отжима для мягких фруктов. Закрутите наполовину. Ослабьте или затяните при необходимости в процессе отжима.

Процесс отжима сока: Поместите кусочек или небольшую горстку ингредиентов в воронку, но не кладите слишком много. Протолкните подходящим толкателем.

• Коктейли

Если Вы готовите коктейли или смешиваете различные овощи и фрукты, подготовьте продукты, как описано на предыдущих страницах. Поместите ингредиенты в воронку, чередуя мягкие и твердые. Например: когда Вы готовите смесь из моркови и ростков пшеницы, поместите сначала немного травы, затем немного моркови и т.д.

• Другие фрукты и овощи

Соковыжималка Green Star Pro способна перерабатывать различные виды овощей и фруктов. Когда Вы пробуете новые продукты, советуем поэкспериментировать с разными типами сеток и регуляторами отжима, а также со степенью затяжки регуляторов. Если Вы замечаете, что ингредиенты выходят обратно через воронку, ослабьте регулятор, подождите, пока механизм прокрутится в течение нескольких секунд. Если шнеки до сих пор забиты продуктом, а жмы не выходит, ослабьте регулятор еще сильнее или снимите его полностью. Всегда загружайте ингредиенты медленно, 1 ломтик за раз, для достижения лучшего результата.

Внимание! Green Star Pro не сможет отжимать сок из слишком мягких ингредиентов, таких как клубника или бананы. Такие фрукты лучше измельчать в блендере или использовать режим измельчения для получения фруктового щербета.

B. Режим измельчения (гомогенизация): приготовление паштета, пюре, мясного фарша

Следуйте инструкциям во время приготовления паштета, мясного фарша или фарша из заменителя мяса, измельчения вымоченных бобов и орехов, а также других блюд, ингредиенты которых вы хотели бы измельчить или перемолоть. Ингредиенты будут перемалываться при помощи двойных шнеков и выходить в измельченном виде из отверстия для выхода сока.

Насадка: Установите вместо сетки насадку для измельчения (открытую) прямоугольным отверстием вниз.

Регулятор отжима: Используйте стандартный регулятор отжима.

Приготовление: Подставьте стакан для сока или другой контейнер под отверстие для выхода сока. Установите большую чашу или полистиленовый пакет под отверстие для выхода жмыхи. Подготовьте ингредиенты и загружайте по одному ломтику или небольшими порциями в воронку. Проталкивайте подходящим толкателем.

C. Приготовление хлебных палочек, моти (рисового теста), фруктового щербета

Следуйте инструкции во время приготовления вкусных сыроедческих хлебных палочек из вымоченных орехов, проростков семян, моти (теста из клейкого риса), щербета из замороженных фруктов или любых других блюд с однородной консистенцией. Данные инструкции показывают всю мощь соковыжималки Green Star Elite. Обработанные продукты будут выходить в цилиндрической форме через отверстие в "регуляторе для хлебных палочек" в передней части соковыжималки.

Насадка: Используйте насадку для хлебных палочек (закрытую).

Регулятор отжима: Используйте регулятор для хлебных палочек.

Приготовление: Установите большую чашу под отверстие для выхода жмыха, из которого будет выходить продукт.

а. Во время приготовления хлебных палочек используйте нож, чтобы обрезать их при выходе из отверстия регулятора отжима. Высушите палочки в дегидраторе Tribest Sedona, чтобы они получились хрустящими и вкусными.

б. Если необходимо сделать однородную массу во время приготовления ореховой пасты, добавьте немного орехового (зернового или бобового) масла в жидком виде, вы сможете найти эти продукты в магазинах здоровой пищи или произвести самостоятельно с помощью домашнего маслопресса.

D. Приготовление пасты (с набором для приготовления пасты)

Внимание! Приготовление пасты производится только из теста для лапши. Переработка любых других продуктов с помощью набора для приготовления пасты приведет к поломке устройства и аннулированию гарантии!

Установка и использование набора для приготовления пасты:

1. Подсоедините корпус для шнеков на корпус двигателя.
2. Снимите набор обычных шнеков и подсоедините шnek для пасты к приводному валу, с левой стороны, если смотреть на соковыжималку спереди.
3. Установите трубку для пасты поверх шнека, длинной стороной слева.
4. Выберите желаемую форму для пасты из двух вариантов (поворачивая насадку). Установите насадку на трубку, присоединив спереди к корпусу для шнеков.
5. Закройте оба фиксатора на насадке с формами для пасты и зафиксируйте их, нажав на металлические выступы. Установите защитную крышку.
6. Теперь устройство готово к работе. Загружайте тесто в воронку, проталкивайте пластиковым или деревянным толкателем при необходимости.

Внимание! Убедитесь, чтобы тесто было не слишком влажное.



Трубка для пасты



Шнек для пасты



Насадка с формами для пасты

Чистка и техническое обслуживание

Содержание Вашей соковыжималки в чистоте чрезвычайно важно для здоровья и производительности устройства. Рекомендуется чистить соковыжималку **сразу же** после каждого использования, пока остатки ингредиентов не засохли. Так как соковыжималка Green Star Pro извлекает минералы, такие как кальций, рекомендуется очищать все детали, которые были задействованы в отжиме сока сразу после использования, чтобы предотвратить минеральные отложения.

Инструкция по чистке.

Чистка деталей устройства:

1. Отключите устройство из сети. Отсоедините кабель от задней части корпуса двигателя.
2. Разберите устройство в соответствии с инструкцией на странице 9 и замочите детали в теплой воде.
3. Используйте щетки для чистки, которые прилагаются в комплекте. Промойте детали под теплой проточной водой, пользуйтесь мягким моющим средством при необходимости.
4. Если Вы использовали сетку, удалите во всех уголках сетки остатки мякоти щеткой. Держа сетку под проточной водой, удалите остатки ингредиентов сначала изнутри сетки, затем снаружи. Если остатки застряли в ячейках сетки, попробуйте замочить сетку в течение нескольких часов в воде и затем снова очистите щеткой.



Для очистки сетки используйте специальный скребок, входящий в стандартную комплектацию. Подробнее про использование скребка смотрите на видео по ссылке: www.youtube.com/_0ls7lbHr6o

5. Тщательно промойте все компоненты водой, высушите, прежде чем собрать.

Чистка корпуса двигателя

6. Убедитесь, что устройство выключено из сети. Установите две передние ножки собственно устройства на край раковины. Распылите воду пульверизатором непосредственно на переднюю панель соковыжималки, где расположены ведущий вал и ведомого шнека. Используйте щетки для удаления остатков мякоти, которая могла остаться на корпусе. Очищаемую поверхность протрите влажной тряпкой, затем вытрите насухо. Не погружайте корпус двигателя в воду ни при каких обстоятельствах!

Важно!

- Следите за тем, чтобы вода не попадала на корпус двигателя.
- Никогда не используйте химические средства, такие как отбеливатель, для удаления остатков пищи с деталей соковыжималки.
- Никогда не роняйте детали, особенно шнеки. Гарантия не покрывает случайное повреждение устройства.
- Никогда не используйте посудомоечную машину для мойки деталей соковыжималки.

Повторный отжим сока в течение дня без разборки аппарата.

Если Вы хотите отжимать сок несколько раз в день, не разбирайте соковыжималку, полностью отсоедините регулятор отжима, поставьте большую емкость под отверстие для выхода сока и отверстие для выхода жмыха и залейте 1 литр воды в воронку во время работы устройства до и после отжима сока. Убедитесь в том, чтобы соковыжималка была обязательно полностью очищена в конце дня согласно инструкции на странице 16!

Пятна.

Цветные пятна на частях соковыжималки - признаки того, что устройство часто используется. Многие люди оставляют пятна как «Знак почета». Но если вы хотите удалить цветные пятна, попробуйте использовать 25%-50% раствор белого уксуса/воды и замочить детали на ночь, после чего очистить щеткой. Можно повторить процедуру при необходимости. Отжим сока из зеленой дыни или мускусной дыни может также осветлить пятна.

Кальциевый и минеральный налет на шнеках.

После использования устройства в течение некоторого времени можно заметить кальциевый или минеральный налет на поверхности шнеков. Удалить налет можно, используя один из следующих методов:

- После отжима морковного сока поместите в воронку одну столовую ложку морковного жмыха с двумя чайными ложками сахарного песка. Поочередно загружайте жмых и сахар несколько раз, затем прокручивайте. Разберите и тщательно очистите все части устройства согласно инструкции на странице 16.
- Смешайте 4 столовых ложки соды и 2 стакана теплой воды. Замочите детали в растворе на ночь, чтобы удалить минеральные отложения. Промойте мыльной водой и используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы удалить остатки. Протрите сухой тряпкой.
- Отожмите вымоченный миндаль, чтобы удалить оставшийся налет с конца шнеков.
- Замочите участки с налетом в чистом уксусе на ночь. Это поможет удалить налет. Повторите при необходимости.

Другие полезные советы.

- Во время чистки деталей соковыжималки используйте тонкий заостренный конец большой щетки, чтобы протолкнуть остатки жмыха через отверстие для выхода жмыха.
- Сухофрукты и орехи могут прилипнуть к внутренней поверхности соковыжималки. Для удаления остатков более легким способом пропустите несколько стеблей сельдерея перед разборкой соковыжималки.

Технические характеристики

Наименование	Коммерческая двушнековая горизонтальная соковыжималка с функцией измельчителя и лапшерезки
Производитель	TRIBEST CORPORATION
Модель	GREEN STAR ® ELITE PRO GS-P502
Напряжение	220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	200 Вт
Размеры	464 мм x 175мм x 318 мм
Вес	8 кг
Время непрерывной работы	до 30 минут (зависит от нагрузки)
Скорость вращения шнеков	110 об/мин
Страна-изготовитель	Южная Корея
Гарантийный срок (для домашнего использования)	15 лет на двигатель, 3 года на остальные детали
Гарантийный срок (для коммерческого использования)	1 год на двигатель и остальные детали

Поиск и устранение неисправностей

Несмотря на то, что соковыжималка работает очень тихо, некоторые шумы допустимы в процессе работы. Если Вы слышите следующее:

1. Скрип: соковыжималка, в процессе работы, может издавать звуки, похожие на скрип. Чтобы проверить, является ли это нормой, соберите устройство без шнеков и сетки, включите. Если вы по-прежнему слышите скрип, возможно, что необходимо смазать приводной вал, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром (не является гарантитным случаем).
2. Полностью соберите соковыжималку, и включите, не загружая ингредиенты. Вы услышите звук работы шнеков: повторяющийся стучащий звук или звон - это является нормой. Звук не влияет на эффективность работы и не наносит ущерб составным деталям.
3. Колебания: в процессе работы большое давление идет на камеру отжима сока. Для облегчения давления, соковыжималка покачивается во время отжима, чтобы не повредить другие части устройства. Эти колебания считаются нормой. Они не приводят к повреждениям деталей соковыжималки.

Признаки	Решение
Устройство не включается	<ul style="list-style-type: none">- Убедитесь, что источник питания работает, вилка правильно подключена в розетку.- Убедитесь, что электрические характеристики совместимы с двигателем, как указано на этикетке безопасности работы устройства.
Внезапная остановка устройства	<ul style="list-style-type: none">- Убедитесь в том, что устройство правильно собрано- Если соковыжималка перегружена, используйте кнопку реверса.
Шум исходит от шнеков	<ul style="list-style-type: none">- Убедитесь, что шнеки правильно выровнены (стр. 5).- Проверьте, возможно, твердый ингредиент мог застрять между шнеками. Если это произошло, отключите устройство, разберите соковыжималку. Промойте и повторите попытку. Проверьте шнеки на наличие повреждений. Если вы заметили неисправность, обратитесь в сервисный центр.
Корпус и защелки не закрываются должным образом	<ul style="list-style-type: none">- Проверьте, правильно ли установлены шнеки. Вращайте шнеки, пока они не встанут на место.
Жмых не выходит, ингредиенты поднимаются вверх через воронку	<ul style="list-style-type: none">- Ослабьте (выкрутите) регулятор отжима.
Большое кол-во жидкости в жмыхе	<ul style="list-style-type: none">- Закрутите регулятор отжима посильнее
Жмых выходит вместе с соком	<ul style="list-style-type: none">- Убедитесь, что сетка правильно установлена- Затяните регулятор отжима
Небольшое количество получаемого сока	<ul style="list-style-type: none">- Убедитесь, что регулятор отжима установлен правильно
Ингредиенты застrevают	<ul style="list-style-type: none">- Переведите переключатель в положение “реверс” один или два раза.- Если это не помогает, разберите соковыжималку, чтобы устранить проблему.

Условия гарантии

Гарантия предоставляется владельцу соковыжималки Green Star Pro. На двигатель и электрические компоненты устройства распространяется гарантийный срок в течение **15 лет, на пластиковые детали 3 года** с даты покупки. Гарантийный срок при комерческой эксплуатации (см. подробнее на стр. 21 - 1 год на двигатель и пластиковые детали. На остальные детали, включая ёмкости для сока и жмыха, щетки для чистки, пластиковый толкател, гарантия не распространяется. Также гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей, включая шнеки и сетки. Если во время использования соковыжималки в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несет ответственность за замену или ремонт устройства.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации.
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем.
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Tribest ремонтной организации.
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке.
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством.
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Tribest - то есть ту, которая была предназначена фирмой Tribest для реализации на территории Российской Федерации и официально ввезена в Россию уполномоченным импортером. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером с кодом импортёра, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя по серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры Tribest не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции Tribest, нелегально ввезенной в Россию. Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах Tribest, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне на стр 22.

Чтобы удостовериться, что изделие Tribest предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией Tribest в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, Вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.

О коммерческой эксплуатации

Соковыжималка Tribest Green Star Pro сконструирована и сертифицирована не только для домашнего использования, но и для **комерческой эксплуатации**. Вы можете использовать прибор в кафе, джус-баре, или на производстве свежевыжатых соков, работая практически без остановки двигателя. Однако, в зависимости от ингредиентов, не забывайте периодически прочищать детали отжимной части устройства от жмыха, который может скапливаться внутри. Особое внимание на это обращайте при обработке трав, семян, в т.ч. замоченных, а также продуктов с мелкими косточками (калина, гранат, смородина, виноград с косточками и т.д.) Явным свидетельством перегрузки будет являться замедление выхода жмыха из устройства, а также звуки повышенной нагрузки на двигатель (скрипь, скрежет, просадка оборотов и др.). В этом случае немедленно остановите работу устройства, разберите отжимную часть и очистите все детали, как показано на стр. 16.

Внимание! Игнорирование возможной перегрузки устройства ингредиентами и последующая за этим возможная поломка не покрываются гарантией!

При обращении в сервисный центр по гарантии коммерческой эксплуатацией признаются следующие случаи:

- если плательщиком при покупке устройства является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
- если при обращении в сервисную службу клиент письменно или устно уточнял, что прибор эксплуатировался не в домашних условиях;
- если устройство имеет явные следы повышенного износа деталей (шнека, сетки, иных деталей отжимной части или моторного блока), нетипичных для домашнего использования;
- если курьер сервисной службы забирает устройство из кафе, ресторана, иного производственного помещения, где эксплуатировалось устройство;
- иные факторы, однозначно свидетельствующие о предполагаемом коммерческом характере деятельности покупателя с применением данного товара.

Если на основании вышеперечисленного сервисный центр признает, что товар был в коммерческой эксплуатации, он выпустит специальный акт о сокращении гарантийного срока на прибор до 1 года и применении условий коммерческой гарантии.

Гарантийный талон

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Группа компаний “Все Соки”; www.vsesoki.ru/service
199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О, д.3
Телефон: 8 (800) 3333-627 (пн-пт 10:00 - 18:00)
Электронная почта: remont@vsesoki.com

Быстро и удобно оставить заявку на ремонт можно через форму на сайте:

www.vsesoki.ru/remont

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте на электронную почту авторизованного сервис-центра письменное уведомление с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы. К письму приложите свои контактные данные и нижеперечисленную информацию (заполняется продавцом):

Модель: TRIBEST GREEN STAR ® ELITE PRO GS-P502

Серийный номер (Serial no): _____

Фирма-продавец: _____

Дата продажи: _____ (печать или штамп продавца)

Гарантийный талон будет являться недействительным в случае неполного или неверного заполнения, а также отсутствия печати продавца и подписи покупателя!

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____

(подпись покупателя)



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 15 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: www.vsesoki.ru



Tribest Corporation

1143 N. Patt St., Anaheim, CA 92801
toll free: 888-254-7336 | tel: 714-879-7150
www.tribest.com | service@tribest.com

Представительство в России

Компания “Все Соки”

www.VseSoki.ru | info@VseSoki.com

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](#) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.